



uni jet

ИБП Newave DPA Upscale ST (10-120 кВт) - руководство по эксплуатации. Юниджет

Постоянная ссылка на страницу: <https://www.uni-jet.com/catalog/ibp/on-line-ibp/abb-dpa-upscale-st/>





DPA UPSCALE™ ST РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

DPA UPSCALE™ основные преимущества

- DPA UPSCALE с использованием модулей безопасной замены (SSM)
Для наивысшей степени защиты оборудования
- Низкая стоимость эксплуатации (TCO)
Снижает расходы в течение всего срока эксплуатации
- Гибкость и масштабируемость
Простота наращивания мощности - доп. расходы только по мере необходимости
- Удобный доступ для сервисного обслуживания
Гарантирует быстрое устранение неисправности
- Связь по Newavewatch™
Мгновенное обнаружение неисправности

Защита электрооборудования с использованием модулей безопасной замены
Диапазон мощностей: 10 - 120 кВт в одной стойке
Технические характеристики могут изменяться без уведомления



Компании группы Newave

Newave Energy Holding SA

Via Luserte Sud 9
6572 Quartino
Switzerland

Тел. +41 91 850 29 29
Факс +41 91 840 12 54
info@newave.ch
www.newaveups.com

Головные офисы, услуги, продажи и маркетинг

Newave SA

Via Luserte Sud 9
6572 Quartino
Switzerland

Тел. +41 91 850 29 29
Факс +41 91 840 12 54
info@newave.ch
www.newaveups.com



Отделения

Австрия

Newave Osterreich GmbH
Ungargasse 36
A-1030 Wien
Osterreich
Тел. +43 (1) 710 96 70 16
Факс +43 (1) 710 96 70 12
info@newaveups.at
www.newaveups.at

Бразилия

Newave South America LTDA
Rua Clodomiro Amazonas No. 1422
Suite 68 BR-04537-002 - Sao Paulo
Тел. +55 11 3045 0809
Факс +55 11 3045 0764
info@newavesam.com
www.newaveups.com

Финляндия

Newave Finland OY
Niittlyantie 5 (postal)
Lakkisepankuja 6 (visiting)
FIN-00620 Helsinki
Тел. +358 9 751 46 100
Факс +358 9 751 46 120
info@newaveups.fi
www.newaveups.fi

Германия Newave USV Systeme GmbH

Summerside Ave. C 207
Baden Airpark
D-77836 Rheinmunster
Тел. +49 7229 1866-0
Факс +49 7229 1866-33
zentrale@newave-usv.de
www.newave-usv.de

Беларусь

ООО "УПС Сервис Плюс"
ул Чичерина, 3а, к. 1
Минск 220029
Тел. +375 17 395 56 08
Факс +375 17 288 10 44
info@ups-service.by
<http://www.ups-service.by>

Гонконг и Китай

Newave Energy Hong Kong Ltd
Room 2506, West Tower, Shun Tak
Centre
HK-168-200 Connaught Road Central
Тел. +31642215512
info@newave.cn.com

с филиалом в Китае:

Newave Energy (Jiangmen) Limited
9/F Kawa House, 49 Jiangshe Road,
Jiangmen, GuangDong, China Postal
Code: 529000
Тел. +86 750 3680239
Факс +86 750 3680229
info@newave.cn.com
www.newave.com.cn

Индия

Newave Energy India Private Limited
102/103 Tanishka, Akurli Road,
Near Big Bazar, Kandivali East
IN-400 101 Mumbai
Тел. +91 (22) 42179292
Факс +91 (22) 42179200
rshah@absothermindia.com
www.newaveups.com

Италия

NEWAVE Italia Via Vincenzo Ussani, 90
I-00151 Roma
Тел. +39 06 87451674
Факс. +39 06 39389924
newaveitalia@gmail.com
www.newaveups.it

Российская Федерация

«ЭкоПрог» ООО
1-ый Голутвинский пер., 3/5 стр.1
Москва 119180
Тел. +7-495-705-90-30, ext.1128
Факс +7 (499) 238-35-20
info@ecopro.ru
www.ecopro.ru

Испания

Newave Espana SA
Arturo Soria 329 1 D
ES-28033 Madrid
Тел. +34 (91) 768 22 22
Факс +34 (91) 383 21 50
newave@newave.es
www.newave.es

Швейцария

ServiceNet AG
Industriestrasse 5
CH-5432 Neuenhof
Switzerland
Тел. +41 56 416 01 01
Факс +41 56 416 01 00
info@servicenet.ch
www.servicenet.ch

с филиалом в Биле:

Am Wald 36
CH-2504 Biel
Switzerland
Тел. +41 32 366 60 30
Факс +41 32 366 60 35
biel@servicenet.ch

Нидерланды

Newave UPS Systems BV
Stephensonweg 9
NL-4207 HA Gorinchem
Тел. +31 183 64 6474
Факс +31 183 62 3540
info@newaveups.nl
www.newaveups.nl





1 РАЗДЕЛ-1:

1.1 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЕК И МОДУЛЕЙ

1.2 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.2.1 ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
- 1.2.2 СИМВОЛЫ, ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАТОРЫ
- 1.2.3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОПЕРАТОРА
- 1.2.4 О ВНЕШНИХ УСЛОВИЯХ
- 1.2.5 ДЕКЛАРАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ И МАРКИРОВКА CE
- 1.2.6 ЗАПРОСЫ

1.3 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

- 1.3.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
- 1.3.2 БАЗОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ DPA UPSCALE STTM
- 1.3.3 СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И КОД КЛАССИФИКАЦИИ ИБП
- 1.3.4 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ/ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
- 1.3.5. ГАРАНТИЯ
- 1.3.6. ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

1.4 ДОСТАВКА-ТРАНСПОРТИРОВКА - ХРАНЕНИЕ

- 1.4.1 ВВЕДЕНИЕ
- 1.4.2. ПОЛУЧЕНИЕ ИБП И ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР
- 1.4.3. СНЯТИЕ УПАКОВКИ
- 1.4.4. ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА
- 1.4.5. БАТАРЕИ И ИХ ХРАНЕНИЕ

1.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ

- 1.5.1. МЕСТО УСТАНОВКИ
- 1.5.2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ИБП И БАТАРЕЙНОГО ШКАФА

1.6. УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ

- 1.6.1. ПОДГОТОВКА К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ВХОДНЫХ КАБЕЛЕЙ
- 1.6.2. ЧТО СЛЕДУЕТ ПРОВЕРИТЬ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

2 РАЗДЕЛ-2:

2.1 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

- 2.1.1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ ВСЕХ КОРПУСОВ И МОДУЛЕЙ
- 2.1.2 РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ДИАМЕТР СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ И НОМИНАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
- 2.1.3 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА DPA UPSCALETM

2.2 ВИД СПЕРЕДИ

- 2.2.1 ВИД СПЕРЕДИ UPSCALE ST 40 И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ
- 2.2.2 ВИД СПЕРЕДИ UPSCALE ST 60 И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ
- 2.2.3 ВИД СПЕРЕДИ UPSCALE ST 80 И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ
- 2.2.4 ВИД СПЕРЕДИ UPSCALE ST 120 И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ

2.3. СОЕДИНЕНИЯ БАТАРЕЙ

- 2.3.1. ВНУТРЕННИЕ БАТАРЕЙНЫЕ МОДУЛИ
- 2.3.2. НАРУЖНЫЙ БАТАРЕЙНЫЙ ШКАФ И БАТАРЕЙНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

3 РАЗДЕЛ-3:

3.1. ИНТЕРФЕЙС



- 3.1.1. ИНТЕРФЕЙСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И БЕЗПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОРТЫ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ КОНТАКТАМИ
- 3.1.2. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИНТЕРФЕЙС —СМАРТ- ПОРТ (SMART-PORT) JD1/RS232
- 3.1.3. КОМПЬЮТЕРНЫЙ USB ИНТЕРФЕЙС

4 РАЗДЕЛ-4:

4.1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 4.1.1. ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
- 4.1.2. Панель управления
- 4.1.3. Описание ЖКИ дисплея
- 4.1.4. Режимы работы

5 РАЗДЕЛ-5:

5.1 ДЕЙСТВИЯ – ПРОЦЕДУРЫ

- 5.1.1 ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА
- 5.1.2 ПРОЦЕДУРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ
- 5.1.3 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ: С ИНВЕРТОРА (INVERTER) НА СЕРВИСНЫЙ БАЙПАС (MAINTENANCE BYPASS)
- 5.1.4 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ: С СЕРВИСНОГО БАЙПАСА (MAINTENANCE BYPASS) НА ИНВЕРТОР (INVERTER)

5.2 ЗАМЕНА МОДУЛЕЙ ИБП

- 5.2.1 ЗАМЕНА МОДУЛЕЙ ИБП В СИСТЕМАХ С ОДИНАРНЫМИ МОДУЛЯМИ
- 5.2.2 ЗАМЕНА МОДУЛЕЙ ИБП В ИЗБЫТОЧНЫХ МНОГОМОДУЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
- 5.2.3 ЗАМЕНА МОДУЛЕЙ ИБП В МОЩНЫХ (БЕЗЫЗБЫТОЧНЫХ) МНОГОМОДУЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

6 РАЗДЕЛ-6:

6.1. КОНФИГУРАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ШКАФАМИ

- 6.1.1 КОНЦЕПЦИЯ КОНФИГУРАЦИИ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ШКАФАМИ

7 РАЗДЕЛ-7:

7.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1.1. ВВЕДЕНИЕ
- 7.1.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
- 7.1.3. ТЕКУЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- 7.1.4. ТЕСТ БАТАРЕИ
- 7.1.5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БАТАРЕИ
- 7.1.6. УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА БАТАРЕИ

8 РАЗДЕЛ-8:

8.1. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

- 8.1.1. СИГНАЛЫ
- 8.1.2. МЕНЮ, КОМАНДЫ, ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ СОБЫТИЙ И ИЗМЕРЕНИЯ
- 8.1.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

9 РАЗДЕЛ-9:

9.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ФУНКЦИИ

- 9.1.1. ВВЕДЕНИЕ
- 9.1.2. СИСТЕМА УДАЛЕННОГО ОСТАНОВА



- 9.1.3. СИСТЕМА "ВКЛЮЧЕННЫЙ ГЕНЕРАТОР"
- 9.1.4. ПО УПРАВЛЕНИЯ И ОСТАНОВА WAVEMON
- 9.1.5. КАРТА/АДАПТЕР SNMP ДЛЯ СЕТЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА
- 9.1.6. КАРТА МОДЕМА/ETHERNET, УПРАВЛЯЮЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ NEWAVEWATCHTM

10 РАЗДЕЛ-10:

10.1 ОПИСАНИЕ СИСТЕМ DPA UPScale ST

10.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 10.2.1 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЕК И МОДУЛЕЙ

10.3 ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 10.3.1 ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ВХ. КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ PF ОТ НАГРУЗКИ
- 10.3.2 ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ КОЭФ. ИСКАЖЕНИЯ ВХ. ТОКА THDI ОТ НАГРУЗКИ

10.4 ХАРАКТЕРИСТИКИ БАТАРЕЙ

10.5 ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 10.5.1 ЗАВИСИМОСТЬ КПД ОТ НАГРУЗКИ, ИМЕЮЩЕЙ ЛИНЕЙНЫЙ ХАРАКТЕР
 $\cos\phi = 1$
- 10.5.2 ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ кВт и кВА От $\cos\phi$

10.6. О ВНЕШНИХ УСЛОВИЯХ

10.7 СТАНДАРТЫ

10.8 КОММУНИКАЦИЯ

- 1.8.1 ДИСПЛЕЙ КОНТРОЛЯ МОЩНОСТИ (POWER MANAGEMENT DISPLAY PMD)
- 1.8.2 МНЕМОНИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА
- 1.8.3 ДИСПЛЕЙ
- 1.8.4 ИНТЕРФЕЙСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Клеммы X1 ..X2
- 1.8.5 ВХОДНОЙ ПОРТ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ КОНТАКТАМИ (DRY): Блок клемм X2
- 1.8.6 ВЫХОДНЫЕ БЕСПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОРТЫ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ КОНТАКТАМИ (DRY): Блок клемм X1

10.9 ОПЦИИ

- 10.9.1. КАРТА МОДЕМА/ETHERNET, УПРАВЛЯЮЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ NEWAVEWATCHTM
- 10.9.2. КАРТА/АДАПТЕР SNMP ДЛЯ СЕТЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА
- 10.9.3 БАТАРЕЙНЫЕ ШКАФЫ

10.10 ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ ОТ БАТАРЕЙ

- 10.10.1 ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ ОТ ВНУТРЕННИХ БАТАРЕЙ
ДЛЯ DPA UPSCALE ST40 И ST60
- 10.10.2 ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ ОТ ВНЕШНИХ БАТАРЕЙ
- 10.11 МЕСТО УСТАНОВКИ

10.11 УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

- 10.11.1 ТЕПЛОВЫЕ ПОТЕРИ МОДУЛЕЙ ПРИ РАБОТЕ С НЕЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКОЙ





10.12 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ И БЛОК-ДИАГРАММЫ ДЛЯ ВСЕХ СТОЕК И МОДУЛЕЙ

- 10.12.1. ОБЗОР КЛЕММНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
- 10.12.2 ВХОД ДЛЯ ОДИНАРНОЙ ПИТАЮЩЕЙ ЛИНИИ/СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ
- 10.12.3 ВХОД ДЛЯ ОДИНАРНОЙ ПИТАЮЩЕЙ ЛИНИИ
- 10.12.4. ВХОД ДЛЯ ДВОЙНОЙ ПИТАЮЩЕЙ ЛИНИИ
- 10.12.5. ВХОД ДЛЯ ДВОЙНОЙ ПИТАЮЩЕЙ ЛИНИИ/СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА - 1

1.1 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЕК И МОДУЛЕЙ	2
1.2 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	3
1.2.1 ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
1.2.2 СИМВОЛЫ, ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАТОРЫ.....	3
1.2.3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОПЕРАТОРА.....	4
1.2.4 О ВНЕШНИХ УСЛОВИЯХ.....	4
1.2.5 ДЕКЛАРАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ И МАРКИРОВКА СЕ.....	5
1.2.6 ЗАПРОСЫ.....	5
1.3 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ	6
1.3.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ.....	6
1.3.1.1 Особенности системы: уникальная система безопасной смены модулей.....	6
1.3.1.2 Особенности системы: улучшенная технология бустеров.....	6
1.3.1.3 Особенности системы: адаптивное управление батареями (FBM).....	7
1.3.1.4 Особенности системы: технология DPA – децентрализованная параллельная архитектура(DPA).....	8
1.3.2 БАЗОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ DPA UPSCALE STTM.....	8
1.3.3 СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И КОД КЛАССИФИКАЦИИ ИБП.....	9
1.3.4 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ/ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ.....	10
1.3.5. ГАРАНТИЯ.....	10
1.3.6. ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА.....	12
1.4 ДОСТАВКА-ТРАНСПОРТИРОВКА - ХРАНЕНИЕ	13
1.4.1 ВВЕДЕНИЕ.....	13
1.4.2. ПОЛУЧЕНИЕ ИБП И ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР.....	13
1.4.3. СНЯТИЕ УПАКОВКИ.....	14
1.4.4. ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА.....	16
1.4.5. БАТАРЕИ И ИХ ХРАНЕНИЕ.....	16
1.4.5.1. Хранение батарей.....	16
1.4.5.2. Хранение ИБП.....	17
1.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ	17
1.5.1. МЕСТО УСТАНОВКИ.....	17
1.5.2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ИБП И БАТАРЕЙНОГО ШКАФА.....	18
1.5.2.1. Транспортировка по месту установки.....	18
1.5.2.2. Расположение.....	18
1.6. УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ	20
1.6.1. ПОДГОТОВКА К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ВХОДНЫХ КАБЕЛЕЙ.....	21
1.6.1.1. Соединения сетевого электропитания и заземления.....	21
1.6.1.2. Одинарная питающая линия.....	22
1.6.1.3. Двойная питающая линия.....	22
1.6.1.4. Подготовка выходных кабельных соединений.....	23
1.6.1.5. Подсоединение нагрузки.....	24
1.6.2. ЧТО СЛЕДУЕТ ПРОВЕРИТЬ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ.....	24

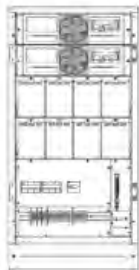1.1. МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЕК И МОДУЛЕЙ

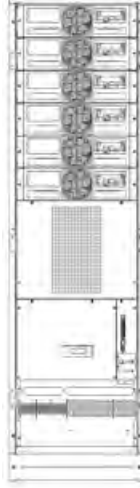DPA UPScale ST		UPSscale ST 40	UPSscale ST 60	UPSscale ST 80	UPSscale ST 120
КОРПУСА (СТОЙКИ) DPA UPSscale ST					
В стойку можно установить	максимум	2 модуля (10-20кВА) и 80 батарей 7/9Ач	3 модуля (10-20кВА) и 240 батарей 7/9Ач	4 модуля (10-20кВА) батареи не устанавливаются	6 модулей (10-20кВА) батареи не устанавливаются
Максимальная мощность нагрузки	кВА	40	60	80	120
Размеры стойки (ШxВxГ)	мм	550x1135x770	550x1975x770	550x1135x770	550x1975x770
Вес пустой стойки (без модулей и батарей)	кг	92	173	82	133
Вес стойки с модулями без батарей	кг	130 – 136 (с 2 модулями)	229 – 238 (с 3 модулями)	157 – 169 (с 4 модулями)	245 – 263 (с 6 модулями)
Цвет		Спереди: Серый графито (Pulverlacke No. 4222903402 serie 09RCCAT1) Боковые стенки: Серый графито (Pulverlacke No. 4222903402 serie 09RCCAT1)			

МОДУЛИ		UPSscale M 10	UPSscale M 20
Полная номинальная выходная мощность	кВА	10	20
Возможное кол-во устанавливаемых батарей 12В	шт.	20-50 *1)	30-50 *1)
Размеры (ШxВxГ)	мм	488 x 132 x 540 (3 HU)	
Вес модуля	кг	18.6	21.5
Цвет		Спереди : RAL 7016	

Примечание: *1) В зависимости от эффективной нагрузки в кВт, используемой модулем (см. раздел 10.5 Характеристики батарей)

1.2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1.2.1. ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Система ИБП может работать от сети, батареи или байпаса. В ней имеются элементы, проводящие ток большой силы и высокого напряжения. Правильно установленная система ИБП должна быть заземлена и иметь степень защиты IP20 против электротравм персонала и попадания посторонних объектов. Установка и обслуживание могут производиться только квалифицированными специалистами производителя оборудования или же уполномоченными на проведение работ данного локальными представителями.



ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ








В данном руководстве пользователя содержатся инструкции по проверке комплектности поставки, порядок установки и запуска ИБП, оно предназначено для людей, которые будут заниматься приемкой, установкой и запуском ИБП в эксплуатацию. Предполагается, что использующий данное руководство человек знаком с основами электротехники, схемами соединений и используемыми на них стандартными символами.



ПРИМЕЧАНИЕ!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИЗЛОЖЕННОЙ ЗДЕСЬ ИНФОРМАЦИЕЙ

1.2.2 СИМВОЛЫ, ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАТОРЫ

	<p>КЛЕММА ЗАЩИТНОГО ЗАЕМЛЕНИЯ Данную клемму следует замкнуть на землю перед подключением всех остальных соединений.</p>
	<p>Клемма, с которой или на которую может подаваться ток или напряжение</p>
	<p>Данный символ обозначает фазу</p>
 ON	<p>Главный выключатель питания находится в положении ВКЛ</p>
 OFF	<p>Главный выключатель питания находится в положении ВЫКЛ</p>
 C St	<p>ОСТОРОЖНО! СМ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Более подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации</p>
	<p>ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Существует риск поражения электрическим током, поэтому следует соблюдать все соответствующие меры предосторожности. В ИБП используются высокие напряжения.</p>




1.2.3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОПЕРАТОРА

Пользователь может выполнять с оборудованием только следующие операции:

- Использовать контрольную панель ЖКИ (ЖКИ дисплей) и сервисный байпас
- Запускать и выключать ИБП по месту его эксплуатации (за исключением запуска при проведении приемочных испытаний)
- Работать с дополнительными коммуникационными модулями:
- Адаптерами SNMP и их ПО
- Адаптерами модема GSM или модема Ethernet и их ПО

Пользователь должен следовать всем инструкциям по технике безопасности, он не может выполнять иных операций с оборудованием, помимо указанных выше. При выполнении этих операций пользователь должен неукоснительно следовать инструкциям, изложенным в данном руководстве по эксплуатации. Любые отклонения от инструкций в данном руководстве могут быть опасными для пользователя или привести к случайному отключению нагрузки.

КОМПАНИЯ NEWAVE SA НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЕ ИБП, ВЫЗВАННОЕ ЕГО НЕКОРРЕКТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ.

 <p>ВНИМАНИЕ!</p>	<p>ЗАПРЕЩАЕТСЯ СНИМАТЬ ВИНТЫ С СИСТЕМЫ ИБП ИЛИ СО ШКАФА БАТАРЕИ. ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ</p>
 <p>ВНИМАНИЕ!</p>	<p>ВЫСОКИЙ ТОК КЗ! (ТОК УТЕЧКИ): ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СЕТИ НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В НАЛИЧИИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ</p>
 <p>ВНИМАНИЕ!</p>	<p>ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН УСТАНОВИТЬ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ТАБЛИЧКИ НА ВСЕХ ОСНОВНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯХ ИБП. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОИНФОРМИРОВАН ОБО ВСЕХ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СИСТЕМЕ ОПАСНЫХ НАПРЯЖЕНИЯХ. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ МАРКИРОВКА ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ТЕКСТ: «ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАЮ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЛЕДУЕТ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ИБП ИЗОЛИРОВАН СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ».</p>

1.2.4. О ВНЕШНИХ УСЛОВИЯХ

ИБП следует установить в соответствии с рекомендациями, приведенным в данном руководстве. Чтобы ИБП мог работать с максимальной эффективностью место его установки должно соответствовать параметрам, приведенным в данном руководстве. Слишком высокая запыленность рабочей среды ИБП может привести к повреждению

этого оборудования или к его некорректному функционированию. ИБП следует предохранять от воздействия внешних погодных условий и солнечного света. Если вы собираетесь использовать систему на высоте более 1000 метров над уровнем моря, вам следует проконсультироваться с вашим местным дилером или сервисным представителем для получения важных рекомендаций по использованию системы в подобных условиях. Рабочая среда должна соответствовать условиям, указанным в технических условиях, по весу, вентиляции, размеру и зазорам между оборудованием и стенами/потолком/полом/другими объектами.

Ни при каких условиях ИБП не следует устанавливать в помещении без доступа воздуха или в среде с превышением указанных параметров.

Ниже перечислены основные требования к внешним условиям для системы ИБП:

- Температура окружающего воздуха: 0 - 40°C
- Рекомендуемый рабочий диапазон: +20 - +25°C
- Максимальная относительная влажность: 95% (без конденсации)

В шкафу ИБП используется принудительная система воздушного охлаждения, служащая для регулировки внутренней температуры элементов ИБП. Входные воздушные отверстия расположены на нижней и фронтальной поверхности шкафа, выпускные – на задней части шкафа. За задней частью шкафа должно быть оставлено достаточное свободное пространство для обеспечения соответствующей циркуляции воздуха. Более подробную информацию по зазорам см. в разделе 1, 6.2.2. РАСПОЛОЖЕНИЕ.

1.2.5. ДЕКЛАРАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ И МАРКИРОВКА СЕ

Данный продукт имеет маркировку СЕ в соответствие со следующими европейскими директивами:

- Директива о низком напряжении 2006/95/ЕС
 - Директива ЭМС 2004/108/ЕС
- Декларация соответствия с нормализованными стандартами и директивы EN 62040-1-1 (Безопасность) и EN 62040-2 (ЭМС) приводятся в приложении 1.

Стандарт безопасности:	IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 60950-1
Стандарт электромагнитной совместимости (ЭМС):	EN 61000-6-4 Производственный стандарт: EN62040-2 limit A (C3 UPS) EN 61000-6-2 Производственный стандарт: EN62040-2 Criteion A (C2 UPS) EN 61000-4-2 - EN 61000-4-3 - EN 61000-4-4 - EN 61000-4-5 - EN 61000-4-6
Эксплуатационный стандарт:	IEC/EN 62040-3

1.2.6. ЗАПРОСЫ

Запросы, касающиеся ИБП и батарейного шкафа, следует направлять местному представителю или агенту, уполномоченному производителем.

Пожалуйста, запишите типовое обозначение (код) и серийный номер оборудования и сообщите его в ближайшее представительство компании-производителя (www.newaveups.com в разделе Resellers).

Код и серийный номер указаны на заводской табличке, см. раздел 1, 1.5.4. Заводская табличка.

1.3 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описываемое в данном руководстве изделие является бестрансформаторным Источником Бесперебойного Питания (ИБП). Это предназначенная для длительной непрерывной работы полупроводниковая «он-лайн» система с двойным преобразованием, обеспечивающая бесперебойную подачу переменного тока с заданными параметрами для защиты клиентской нагрузки от всех девяти типов возможных неисправностей в системе питания.

1.3.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

ИБП используются для защиты чувствительных приборов, предотвращения потери ценной информации на электронных носителях, минимизации простоя оборудования и уменьшения вредного влияния на оборудование неожиданных сбоев в системе питания.

Системы ИБП производят непрерывный мониторинг входного электропитания и устраняют броски тока, импульсные броски напряжения, провалы напряжения питания и прочие нарушения в системе питания, присущие системам промышленного энергоснабжения. При работе с внутренней системой электропитания зданий и сооружений системы ИБП дают на выходе стабильный ток с заданными параметрами, необходимый для надежной работы чувствительного оборудования. Во время снижений напряжения, аварийных отключений напряжения и прочих неисправностей системы питания аккумуляторы ИБП обеспечивают подачу аварийного питания, необходимого для безопасной работы оборудования.

Системы ИБП устанавливаются в отдельных шкафах. Устанавливаемые в ряд шкафы выполняются в едином стиле и цвете, и имеют защитные панели за дверями для обеспечения защиты от опасного напряжения.

1.3.1.1 Особенности системы: Уникальная система безопасной смены модулей

Уникальная система “сменных” модулей позволяет вставлять и вынимать электронно/силовые модули из системы при включенном питании (горячая замена). Конструкция сменных модулей позволяет им подключать и отключать данные модули от разъемов с подключенным питанием без нарушений работы нагрузки и без необходимости переключения на байпас.

1.3.1.2 Особенности системы: Улучшенная технология бустеров

Для работы данного ИБП больше не требуются обычные фильтры искажений входного тока (THD). Встроенная усовершенствованная технология бустеров, используемая в модулях ИБП, обеспечивает идеальный синусоидальный входной ток при входном коэффициенте мощности равном 0.99 с содержанием гармоник менее 3% THD(i). Это позволяет добиться более надежной работы всей системы и уменьшения номинала генератора и трансформатора благодаря минимизации потерь в обмотках.

Благодаря активному бустеру выпрямителя, имеющему регулировку по каждой фазе, ИБП является практически резистивной нагрузкой со стороны питающей сети. В результате высокий коэффициент входной мощности сводит к минимуму стоимость входных кабелей и предохранителей благодаря отсутствию потребления реактивной энергии. Из-за

высокого коэффициента входной мощности ток гармоник является низким, что дает следующие преимущества:

- Отсутствие дополнительных потерь в кабелях и на шинах
- Отсутствие дополнительного нагрева трансформаторов и генераторов, приводящего к уменьшению срока их службы
- Отсутствие необходимости избыточной мощности генераторов
- Отсутствие ложных срабатываний размыкателей цепи (выключателей) и их поломок
- Отсутствие неустойчивой работы компьютеров, систем передачи информации, мониторов, электронного испытательного оборудования и так далее.
- Отсутствие резонанса с конденсаторами коррекции коэффициента мощности

1.3.1.3 Особенности системы: Адаптивное управление батареей (FBM)

Функция адаптивного управления батареей (FBM, Flexible Battery Management) встроена во все устройства ИБП NEWAVE UPS для предотвращения уменьшения срока службы батареи. Основными задачами FBM является защита батареи от негативных воздействий внешней среды (высоких температур и неправильных действий персонала) и предотвращение уменьшения срока службы батареи при помощи улучшенной системы зарядки и профилактической диагностики неисправностей. Реализованные в системе особенности данной функции приносят пользу не только конечному пользователю, но и способствуют защите окружающей среды. Пользователю реже приходится производить замену батарей. Это позволяет получить и экономическую выгоду. Не менее важно то, что хорошо защищенная, обладающая качественной системой управления батарея повышает общую работоспособность всей системы ИБП.

Основные преимущества:

- Заряд батареи без пульсаций переменного тока благодаря зарядному устройству постоянного тока (DC-DC), изолированного от выпрямителя и инвертора
- Широкий диапазон возможного количества блоков батарей (30-50 блоков по 12 В; время автономной работы зависит от количества блоков)
- Более широкие окна допуска входных напряжений увеличивают срок службы батареи благодаря меньшему количеству циклов разрядки
- При бросках нагрузки включается функция защиты батареи от разрядки
- Упреждающая защита батареи от неправильного обращения и несоответствующих напряжений зарядки
- Упреждающая система определения неисправностей батареи, Advanced Battery Diagnosis (ABD) – Algorithm (Улучшенная Система диагностики батареи (ABD) – Алгоритм)
- Различные виды тестов батареи по желанию пользователя
- Поставляемая по желанию пользователя система компенсации температуры при зарядке увеличивает срок службы батареи

Вследствие всего этого функция FBM значительно увеличивает срок службы батареи по сравнению с традиционными системами. В обычных ИБП «он-лайн», работающих в режиме реального времени, инвертор также подает на батарею пульсирующий ток, что приводит к повышенному износу батарей.

1.3.1.4 Особенности системы: Технология DPA – Децентрализованная параллельная архитектура (DPA)

В данном ИБП используется технология DPA, которая обеспечивает N + X резервирование без общей точки отказа. Системы, использующие технологию DPA, работают полностью автономно, что достигается при помощи наличия для каждого отдельного модуля собственных выпрямителей, байпасов, центрального процессора, панелей управления и изолированной батареи конфигурируемой для каждого из модулей.

Технология DPA делает систему более надежной по сравнению с традиционными технологиями параллельной архитектуры. Параллельные системы ИБП включают в себя два или более ИБП, соединенных параллельно таким образом, чтобы при возникновении неисправности на одном из блоков, другой смог бы автоматически принять нагрузку на себя. Традиционно параллельное резервирование блоков ИБП достигалось при помощи создания случайных или фиксированных отношений типа ведущий-ведомый между ИБП. Логика ведущего устройства отдавала команды всем ведомым устройствам. К сожалению, использование подобной конфигурации ведет к возникновению у системы общей точки отказа, поскольку при неисправности логики ведущего устройства или при неполадках в системе связи с ведомыми устройствами вся система ИБП будет функционировать неправильно.


Технология DPA разрабатывалась как логическая с схема с несколькими ведущими устройствами (Multi-Master) с отдельным независимом управлением и отдельными логическими шинами, для увеличения параллельной емкости систем и обеспечения высшей степени надежности системы. Лидирующая на данный момент в мире параллельная технология DPA позволяет создать параллельную резервную систему, дающую 100% питание с заданными условиями на протяжении всего времени работы. Уникальная децентрализованная схема системы устраняет недостаток единственного уязвимого звено, присущего традиционным параллельным ИБП, и экспоненциально повышает надежность всей системы.

Технология DPA UPScale ST позволяет подключать параллельно до 6 модулей ИБП для защиты одной и той же нагрузки в параллельной конфигурации с резервом. В данной схеме больше не используется уязвимая логика ведущий-ведомый. Описанная здесь технология обеспечивает автоматическое распределение нагрузки и определение уровня резервирования для каждого из модулей, при этом все, что требуется от пользователя - это просто подключить питание к модулям ИБП DPA UPScale ST™.

1.3.2 БАЗОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ DPA UPSCALE ST™

Системы ИБП устанавливаются в отдельных шкафах. Устанавливаемые в ряд шкафы выполняются в едином стиле и цвете, и имеют защитные панели за дверями для обеспечения защиты от опасного напряжения.

Существуют следующие базовые конфигурации систем ИБП:

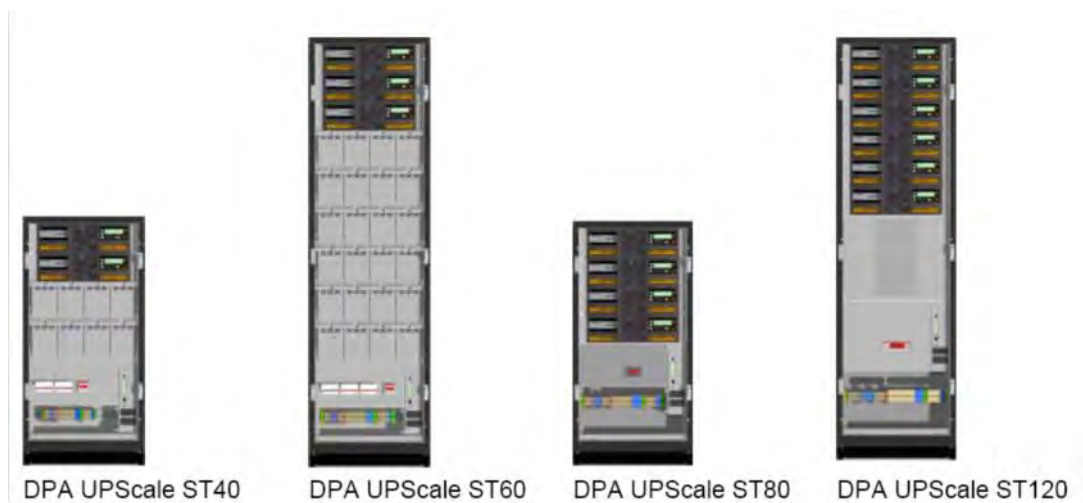

1.3.3 СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И КОД КЛАССИФИКАЦИИ ИБП

Системы ИБП DPA UPScale ST™ обеспечивают важное оборудование стабильным и надежным питанием на протяжении многих лет.

Уникальная модульная система ИБП DPA UPScale ST™ относится к новейшему поколению трехфазных систем ИБП среднего номинала мощности. Высокая надежность, низкие эксплуатационные издержки и отличные электрические характеристики – вот лишь некоторые из отличительных черт этих новейших систем ИБП.

Критерии и методы, применяемые компанией NEWAVE SA при разработке и производстве данных систем, соответствуют наиболее строгим стандартам качества.

Компания NEWAVE успешно прошла сертификацию во всех областях, соответствующих модели международного стандарта ISO 9001/EN 29001. Сертификация ИБП и их рабочих характеристик производится в соответствии со стандартами IEC 62 040-3 и VDE 0558 Часть 530.

ИБП компании NEWAVE имеет **код классификации VFI-SS-111**.

Стандарт безопасности:	IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 60950-1
Стандарт электромагнитной совместимости (EMC)	EN 61000-6-4 Производственный стандарт: EN 62040-2 ограничение A (C3 UPS) EN 61000-6-2 Производственный стандарт: EN 62040-2 критерий A (ИБП C2 UPS) EN 61000-4-2 - EN 61000-4-3 - EN 61000-4-4 - EN 61000-4-5 - EN 61000-4-6
Стандарт технических характеристик:	IEC/EN 62040-3

1.3.4 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ/ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

Системы ИБП DPA UPScale ST™ обладают уникальными особенностями параллельной архитектуры. Мы различаем одинарные модули и параллельные модули.

А) Отдельные модули



Если конфигурация системы состоит из одного отдельного модуля, то она обозначается как Конфигурация с Одинарным Модулем (Single-Module Configuration) даже если она располагается в различных шкафах, как, например, UPScale ST40, UPScale ST60, UPScale ST80, UPScale ST120

Б) Параллельные модули



Параллельным модулем называется модуль, который работает параллельно с другими эквивалентными ему модулями, которые располагаются в одном шкафу (например, DPA UPScale ST-60) по технологии DPA.

1.3.5. ГАРАНТИЯ

Поставляемый ИБП пользуется гарантией против дефектов конструкции или материалов на протяжении двенадцати (12) месяцев с даты его первоначальной приемки или пятнадцати (15) месяцев с даты его первоначальной поставки, в зависимости от того, что наступает ранее, если иное не оговорено компанией Newave и ее партнером или заказчиком. См. раздел 1.2.7. Продление гарантийного срока.

Стоимость транспортировки материалов для замены по гарантии не покрывается гарантийными обязательствами и подлежит оплате самим конечным пользователем.

Не следует возвращать какие-либо детали или элементы системы в компанию без получения на то письменного согласия компании NEWAVE или вашего ближайшего сервисного центра. Компания NEWAVE или ваш ближайший сервисный центр дадут вам инструкции по дальнейшим действиям.

Любая продукция должна возвращаться в головной офис компании, расположенный в Квартино (Швейцария) со всеми оплаченными транспортировочными расходами и с подробным описанием неисправности. Детали, к которым не прилагается описание неисправности, рассматриваться на предмет гарантийной замены или ремонта не будут. Гарантия считается аннулированной, если установка или пуск в эксплуатацию ИБП не производились специально обученным персоналом уполномоченных представительств компании-производителя или его дистрибьюторами.

Гарантия не применяется в случае поломки или потери, вызванной некорректным использованием, неосторожным обращением или произведением несанкционированного ремонта, а также внесением изменений в конструкцию, некорректной установкой или некорректным пуском в эксплуатацию, работой в неприемлемых условиях, аварией, стихийным бедствием или использованием не по назначению.

В случае если в течение гарантийного срока одно из вышеперечисленных условий не будет выполнено, то компания NEWAVE SA или авторизованный ею сервисный центр будут по своему усмотрению принимать решение о гарантийном ремонте или замене поврежденных частей. Все отремонтированные или замененные части остаются собственностью компании NEWAVE или ее авторизованного сервисного центра.

Компания NEWAVE не несет ответственность по любым расходам, связанным с поломкой оборудования, если его установка, пуск в эксплуатацию, изменение конструкции или рабочие условия не соответствовали требованиям, указанным в документации, поставляемой вместе с оборудованием, а также другой соответствующей документации. Сюда относится потеря возможной прибыли, потеря оборудования, потеря данных или ПО, стоимость запчастей, рекламации со стороны третьих лиц или иное.

Не при каких условиях компания NEWAVE, а также ее поставщики или субподрядчики не будут нести ответственность по фактическим, косвенным и неумышленным повреждениям, потерям или штрафам. Технические данные, информация и характеристики являются действительными на момент публикации данного руководства. Производитель ИБП оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

В рамках своей основной политики компания NEWAVE не рекомендует использование любых из своих продуктов в системах жизнеобеспечения, где неисправность или некорректная работа NEWAVE может привести к поломке системы поддержания жизнедеятельности человека или существенно повлиять на безопасность или эффективность ее работы.

Компания NEWAVE не рекомендует использование своей продукции при непосредственном лечении пациентов. Компания NEWAVE сознательно не продает свою

продукцию для подобного использования, если ей не будет предоставлено письменное заявление в свой адрес о том, что риск получения травмы или повреждения сведен к минимуму, заказчик осведомлен о существовании подобных рисков и компания NEWAVE соответствующим образом застрахована от ответственности.



В состав ИБП могут входить батареи, которые следует подвергать перезарядке в течение минимум 24 часов каждые 6 месяцев, во избежание их разрядки. Батареи, которые были сильно разряжены, не зависимо от причины этого, не подлежат гарантийной замене или ремонту.

1.3.6. ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Местное представительство или дистрибьютор могут предоставлять продленную гарантию, срок которой будет отличаться от двенадцати (12) месяцев в соответствии с существующими местными законодательными требованиями, а также с договором поставки и обслуживания.


Для получения более подробной информации обращайтесь в местное представительство или к локальному уполномоченному представителю (www.newaveups.com Resellers).

1.4. Доставка-транспортировка - хранение

1.4.1. ВВЕДЕНИЕ

В данной главе содержится вся необходимая информация по корректному снятию упаковки, расположению установки, подключению проводки и установке ИБП.

ИБП и все сопутствующие аксессуары поставляются на паллете специальной конструкции, которую легко транспортировать при помощи вилочного погрузчика или вилочной тележки. ИБП всегда должен оставаться в вертикальном положении, его запрещается кидать или кантовать. Также не следует укладывать паллеты одну на другую из-за использования в конструкции высокомоощных батарей, а также вследствие общего большого веса установок.



ПРИМЕЧАНИЕ!

ЕСЛИ УСТАНОВКА ИБП НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ ПОСТАВКИ И СНЯТИЯ УПАКОВКИ, ТО СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

ТРАНСПОРТИРОВКА:

ШКАФЫ ИБП И/ИЛИ БАТАРЕЙ МОГУТ УПАСТЬ. В ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ИХ ЧАСТИ СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ СКОБЫ. НЕ СЛЕДУЕТ НАКЛОНЯТЬ ИХ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10° ОТНОСИТЕЛЬНО ВЕРТИКАЛИ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНО ИХ ОПРОКИДЫВАНИЕ.

ВОЗМОЖНЫЕ ОПАСНОСТИ:

- НАКЛОНЕНИЕ ШКАФА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ СИСТЕМЫ, ПРИ ЭТОМ СЛЕДУЕТ ОТКЛЮЧИТЬ СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ.
- ВСЛЕДСТВИЕ БОЛЬШОГО ВЕСА СИСТЕМЫ ИБП ВОЗМОЖНО ПОЛУЧЕНИЕ ТРАВМ ПЕРСОНАЛОМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОБЛИЗОСТИ.

ХРАНЕНИЕ:

- ИБП СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ В ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ И ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЙ КОРОБКЕ.
- РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ ОТ +5 ДО +40°C.
- СИСТЕМЫ ИБП И БАТАРЕИ СЛЕДУЕТ ПРЕДОХРАНЯТЬ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ≤90% (БЕЗ КОНДЕНСАЦИИ)

1.4.2. ПОЛУЧЕНИЕ ИБП И ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР


При получении ИБП следует внимательно осмотреть упаковочный контейнер и сам ИБП на наличие признаков каких-либо физических повреждений.

Наружный индикатор TIP&TEL (FRAGILE (ХРУПКИЙ) и ARROW (СТРЕЛКА)) должен быть не поврежденным и закрепленным на своем месте, если оборудование транспортировалось в вертикальном положении. В случае наличия повреждения или возникновении подозрений, следует немедленно проинформировать об этом:

- Транспортного агента
- Компанию NEWAVE SA

Убедитесь, что полученный ИБП соответствует указанному в накладной.

Упаковочный контейнер ИБП защищает систему от механических повреждений и от воздействия факторов окружающей среды. Для повышения уровня защищенности ИБП завернут в пластиковую пленку.

	ПРИМЕЧАНИЕ!	ОБО ВСЕХ ВИДИМЫХ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ!!!
		ДРУГИЕ ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВРЕЖДЕНИЯМ, ПОЛУЧЕННЫМ В ХОДЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ СИСТЕМЫ ТАК ЖЕ ДОЛЖНЫ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО, ПРИ ЭТОМ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 7 ДНЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ОПОВЕЩЕНА О ПОЛУЧЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ. УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СЛЕДУЕТ СОХРАНИТЬ ДЛЯ ИХ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБСЛЕДОВАНИЯ.

1.4.3. СНЯТИЕ УПАКОВКИ


Снимите транспортировочную и производственную упаковку. Произведите визуальный осмотр и убедитесь, что индикатор TIP&TEL (FRAGILE (ХРУПКИЙ) и ARROW (СТРЕЛКА)) на упаковочном контейнере находится на своем месте неповрежденный.

Выполните следующие действия для распаковки и снятия с паллеты системы ИБП, при этом убедитесь, что поверхность пола достаточно твердая и годится для перевозки по ней тяжелых грузов:


- (1) Срежьте крепежную ленту и снимите упаковочный контейнер через верх (внимание, внутри упаковочного контейнера сверху на блоке ИБП лежит другая картонная коробка, в которой находятся аксессуары и руководство пользователя);
- (2) Снимите с ИБП упаковочную пленку;
- (3) Снимите паллету с ИБП;
 - Сохраните упаковочные материалы для последующей транспортировки ИБП;
 - Осмотрите ИБП на признаки повреждений.

В случае обнаружения каких-либо повреждений следует немедленно сообщить об этом транспортной компании или поставщику.

- (4а) Откройте дверцу ИБП, убедитесь, что все блоки ИБП надлежащим образом установлены в своих отсеках, проверьте наличие остальных компонентов системы ИБП.
- (4б) При отсутствии модуля ИБП проверьте, чтобы пустой отсек был надлежащим образом закрыт при помощи специальной защитной крышки.

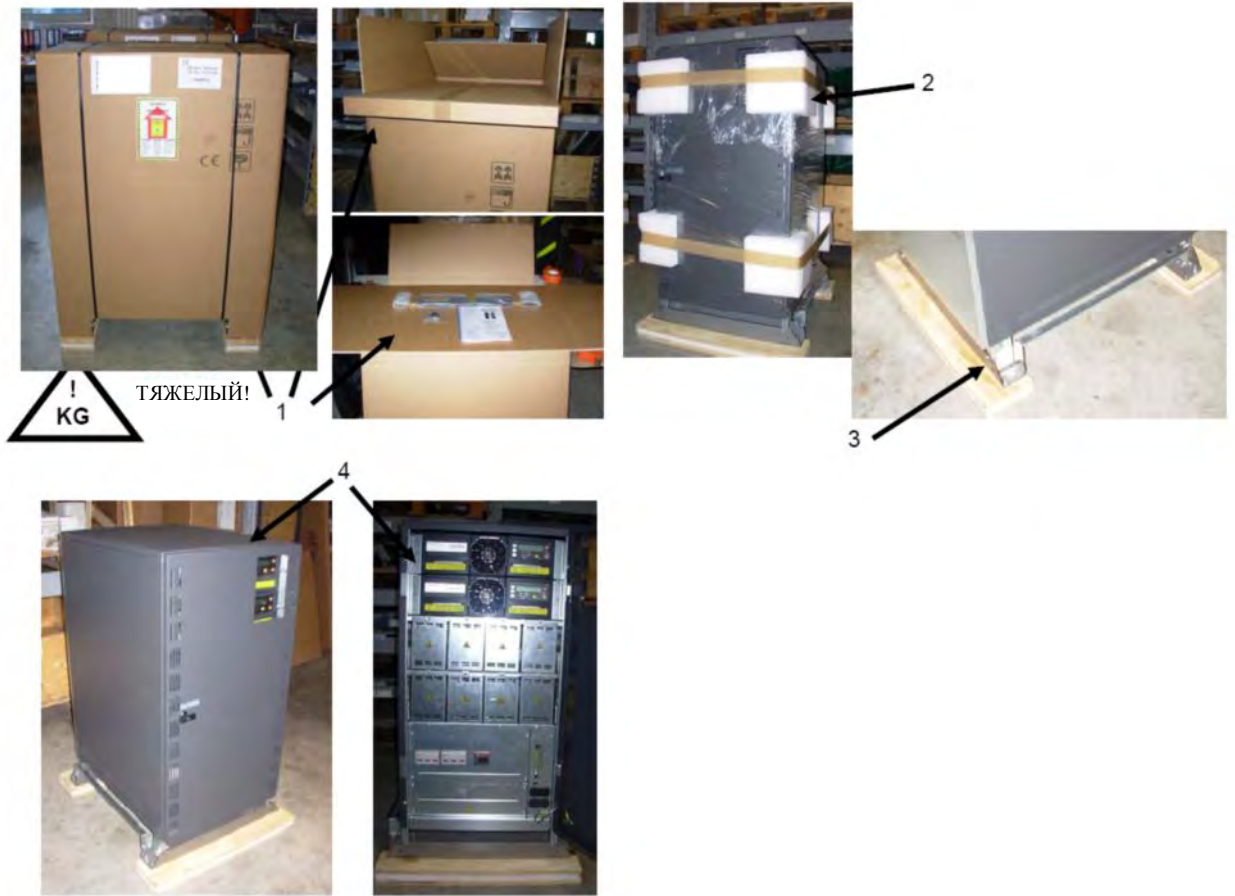

При распаковке оборудования из деревянного ящика следует снять все винты.

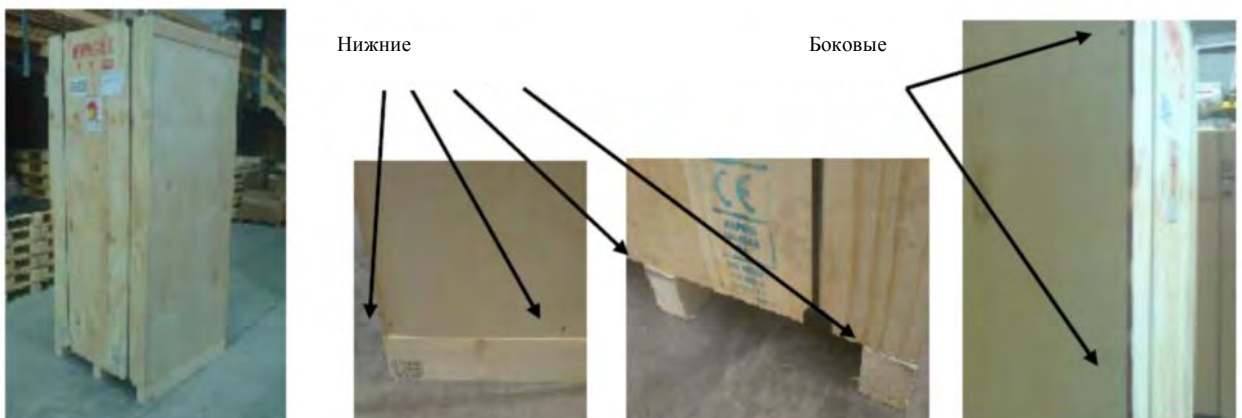

1.4.4. ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА

Все технические характеристики оборудования приводятся на заводской табличке, которая находится на фронтальной части ИБП. Проверьте, соответствует ли эта информация данным, указанным в накладной.

Serial No.	<input type="text"/>	UPS Module	
Production Date	<input type="text"/>	CE	
		Made in Switzerland	
Output Power	<input type="text"/> kVA	Output Power	<input type="text"/> kW
Input Voltage	<input type="text"/> V+N	Output Voltage	<input type="text"/> V+N
Input Current	<input type="text"/> A	Output frequency	<input type="text"/> Hz

1.4.5. БАТАРЕИ И ИХ ХРАНЕНИЕ

Стандартные батареи для ИБП являются герметичными необслуживаемыми аккумуляторными батареями, которые обычно устанавливаются в наружном шкафу для батарей и подключаются во время запуска ИБП в эксплуатацию.

Срок службы батарей сильно зависит от температуры окружающего воздуха. Температурный диапазон от +18°C до +23°C является оптимальным и позволяет обеспечить максимальный срок службы.

При поставке ИБП без батарей компания NEWAVE не несет ответственность за любые неполадки ИБП, вызванные некорректным подключением электропроводки.



1.4.5.1. Хранение батарей

Срок службы батарей во многом зависит от температуры окружающего воздуха. Поэтому очень важно, чтобы батарея не хранилась более 6 месяцев при температуре 20°C, более 3 месяцев при температуре 30°C, и более 2 месяцев при температуре 35°C без перезарядки батареи. При долгосрочном хранении следует следить, чтобы перезарядка батареи производилась каждые 6 месяцев. Перед хранением и после него батарею следует перезарядить.

Батарею следует всегда хранить в сухом, чистом, прохладном месте в оригинальной упаковке. После снятия упаковочного контейнера следует предохранять батарею от попадания в нее пыли и влаги.




ВНИМАНИЕ!

ГЕРМЕТИЧНЫЕ БАТАРЕИ НЕ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ В ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО РАЗРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ. ВОЗДЕЙСТВИЕ ОЧЕНЬ НИЗКИХ ИЛИ ОЧЕНЬ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР, НЕДОСТАТОЧНАЯ ЗАРЯДКА ИЛИ ИЗБЫТОЧНАЯ ЗАРЯДКА ПРИВОДИТ К НЕОБРАТИМОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ БАТАРЕИ!

1.4.5.2. Хранение ИБП

Если перед началом использования ИБП вы планируете хранить его на протяжении какого-то периода времени, то это следует делать не снимая упаковки в сухом, чистом и прохладном месте при температуре окружающего воздуха в диапазоне (+5°C - +40°C) при влажности ниже 90%.

При снятии упаковочного контейнера ИБП следует предохранять от пыли.



ПРИМЕЧАНИЕ!

СИСТЕМА ИБП, БАТАРЕЙНЫЙ ШКАФ И САМИ БАТАРЕИ ИМЕЮТ БОЛЬШОЙ ВЕС И МОГУТ ОПРОКИНУТЬСЯ В ПРОЦЕССЕ ИХ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛУЧЕНИЮ ТРАВМ ИЛИ ПОВРЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ, ЕСЛИ НЕ БУДУТ СОБЛЮДЕНЫ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПО РАСПАКОВКЕ БАТАРЕЙ.

1.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ

1.5.1. МЕСТО УСТАНОВКИ

Оборудование устанавливается и транспортируется в вертикальном положении. Для его установки требуется определенное свободное пространство сверху, снизу и сзади для обеспечения притока охлаждающего воздуха. В помещении, где будет установлен ИБП, должна быть предусмотрена соответствующая вентиляция.

Все элементы ИБП, требующие сервисного обслуживания и доступа к ним пользователя, располагаются во фронтальной или в задней части, что значительно упрощает осуществление сервиса и проведение работ по техническому обслуживанию ИБП. Следует оставить достаточно места с фронтальной части (мин. 600 мм).

В месте установки ИБП необходимо:

- Соблюдение влажности ($\leq 90\%$ без конденсации) и температуры (+15°C - +25°C).
- Соблюдение всех правил пожарной безопасности.
- Наличие условий для проведения и подключения всей проводки и кабелей.
- Наличие доступа с фронтальной части для проведения сервисного и периодического обслуживания.
- Наличие указанного в спецификациях притока охлаждающего воздуха.

- Наличие системы кондиционирования воздуха, которая бы обеспечила достаточное количество охлаждающего воздуха для поддержания максимальной температуры в помещении на нужном уровне.
- Обеспечить отсутствие коррозионных или взрывоопасных газов.
- Обеспечить отсутствие вибрации
- Для проведения сервисного и периодического обслуживания требуется доступ к оборудованию только с фронтальной стороны.
- При установке ИБП в одном из отсеков секционного шкафа – установка разделительных перегородок шкафа.

Для обеспечения максимального срока службы ИБП и батарей следует поддерживать в помещении температуру от 15 до 25 градусов Цельсия. *Температура поступающего в ИБП охлаждающего воздуха не должна превышать +40°C.* Следует избегать чрезмерно высокой температуры окружающего воздуха, повышенной влажности. Материал пола должен быть негорючим и достаточно прочным, способным выдержать большой вес.

1.5.2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ИБП И БАТАРЕЙНОГО ШКАФА

1.5.2.1. Транспортировка по месту установки

Перед транспортировкой следует проверить максимально допустимую нагрузку на поверхность пола, и использовать соответствующий вилочный автопогрузчик для транспортировки оборудования в конечную позицию.

Весовые параметры см. в разделе 1 на стр. 2 и 3.





Рис. 3.6.3. Поверхность пола должны выдерживать вес

1.5.2.2. Расположение

ИБП: Для обеспечения оптимальной вентиляции необходимо обеспечить зазор 20 см от задней поверхности ИБП до ближайшего препятствия, чтобы охлаждающий воздух мог поступать с фронтальной и нижней части и выходить с задней части (См. Рис. 1 и 2).

Наружная батарея: При необходимости использования наружной батареи рекомендуется установить шкаф (-ы) для наружной батареи (-ий) рядом с системой ИБП. Наружная батарея может располагаться с любой из сторон установки ИБП, однако рекомендуется установить ее с левой стороны.

Перед установкой следует убедиться, что параметры напряжения батареи во вкладке спецификаций (ID Card), в меню Settings, на контрольном дисплее и на шкафу наружной батареи являются одинаковыми.

	ВНИМАНИЕ!	В ИБП ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВЫСОКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА. СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ ИБП И ШКАФАМИ НАРУЖНЫХ БАТАРЕЙ ДОЛЖНЫ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. БАТАРЕЙНЫЙ ШКАФ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ПАРАЛЛЕЛЬНО ВНУТРЕННИМ БАТАРЕЯМ ИБП.
	ВНИМАНИЕ!	ПРИ НАЛИЧИИ ВНУТРЕННЕЙ БАТАРЕИ, ЕЕ СЛЕДУЕТ ОТКЛЮЧАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ТАК КАК КЛЕММЫ НАРУЖНОЙ БАТАРИ ЯВЛЯЮТСЯ ОПАСНЫМИ ИЗ-ЗА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ БАТАРЕЙ.

Батарейные стойки: Параметры стеллажей внешних батарей должны выбираться с учетом возможного падения напряжения в кабеле. Дополнительную информацию консультацию можно получить в местном представительстве или у уполномоченного торгового агента компании-производителя.

Зазоры	X	Y
Минимум	200 мм	900 мм



Рисунок 1: Рекомендации для ИБП

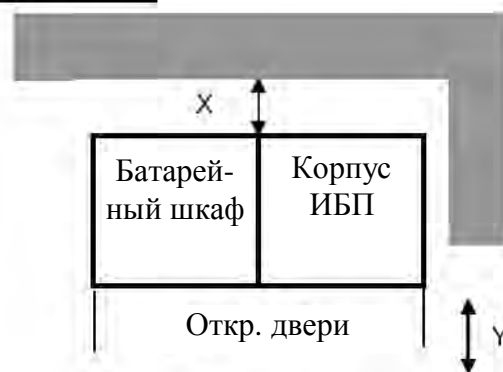


Рис.2: Рекомендации для ИБП + Батарея

1.6. УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ

Покупатель должен сам обеспечить кабели для подключения ИБП к местному источнику электропитания, см. Раздел 2, главу 1.1.

Далее приводится описание процедуры установки электрической системы. Проверка правильности установки ИБП и первоначальный запуск ее и дополнительных батарей должны производиться квалифицированными специалистами, например, лицензированным сервисным инженером компании-производителя или уполномоченного представителя компании-производителя.



ВНИМАНИЕ!

СЛЕДУЕТ ВСЕГДА СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ ВСЛЕДСТВИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.





ВНИМАНИЕ!

ВСЕ ОПИСАННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ПРОЦЕДУРЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ-ЭЛЕКТРИКАМИ ИЛИ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ, ИМЕЮЩИМ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ УСТАНОВКУ ПРИ НАЛИЧИИ ВОДЫ ИЛИ ВЛАГИ. ПРИ ОТКРЫВАНИИ ИЛИ ЗАКРЫВАНИИ КРЫШЕК ИБП СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ИЗЛОЖЕННЫЕ ЗДЕСЬ ИНСТРУКЦИИ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ СУЩЕСТВУЕТ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ ИЛИ К ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ, А ТАК ЖЕ К ПОВРЕЖДЕНИЮ САМОЙ СИСТЕМЫ ИБП ИЛИ ОБОРУДОВАНИЯ, ЗАЩИЩАЕМОГО СИСТЕМОЙ ИБП (НАГРУЗКИ).


Для обеспечения корректной работы ИБП и вспомогательного оборудования следует обеспечить наличие сетевых кабелей, оборудованных соответствующими предохранителями. См. Раздел 2, главу 2.1.2

ИБП имеет следующие силовые подключения:

- Выпрямитель (вход):** Соединения для трех фаз (1L1, 1L2, 1L3), нейтрали (1N) и защитного заземления (PE) для входа выпрямителя
- Байпас (вход):** Соединения для трех фаз (2L1, 2L2, 2L3), нейтрали (2N) и защитного заземления (PE) для байпаса, если используется с *Dual Feed* (подключение двойной питающей линии).
- Нагрузка (выход):** Соединения для трех фаз (3L1, 3L2, 3L3), нейтрали (3N) и защитного заземления (PE) для выхода нагрузки.
- Наружная батарея:** Соединения для Плюса (+), Общего (N), Минуса (-) и защитного заземления (PE) для наружных батарей.

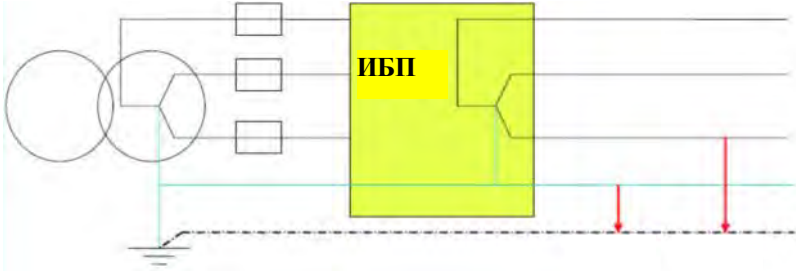	<p>ПРИМЕЧАНИЕ!</p>	<p>ВХОД НЕЙТРАЛИ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ ВЫПРЯМИТЕЛЯ</p> <p>В системах TN-S не должны использоваться 4-полюсные переключатели или выключатели. (Заземление нейтрали при работающей батарее).</p>
		

1.6.1. ПОДГОТОВКА К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ВХОДНЫХ КАБЕЛЕЙ

	<p>ПРИМЕЧАНИЕ!</p>	<p>Перед тем как переходить к описанным ниже действиям следует прочитать главу ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (РАЗДЕЛ 1), при этом перед подключением кабеля к ИБП следует убедиться, что:</p>
--	---------------------------	--

- Сетевое напряжение (INPUT VOLTS) и частота (FREQUENCY) соответствуют параметрам, указанным на заводской табличке ИБП.
- Соединение заземления выполнено в соответствии со стандартом IEC или местным законодательством.
- ИБП подсоединен к сети с использованием низковольтного распределительного щита (LV), имеющего отдельную линию сетевого электропитания (оборудованную защитным выключателем или предохранителем) для ИБП.

•
 Следует обеспечить наличие предохранителей и кабелей согласно Разделу 2, главе 2.1.2 или в соответствии со стандартом IEC, либо местным законодательством.

Вход ИБП должен быть оборудован защитными выключателями или защитой другого типа. Выключатели должны быть подключены между источником сетевого питания и ИБП для дополнительной защиты ИБП в случае перегрузки или короткого замыкания.

1.6.1.1. Соединения сетевого электропитания и заземления

Для обеспечения защиты персонала во время установки ИБП следует следить за тем, чтобы при подключении соединительных кабелей и проводки выполнялись следующие условия:

- Сетевое напряжение должно быть отключено
- Вся нагрузка должна быть отключена и отсоединена
- ИБП должен быть отключен и находиться не под напряжением
- Модуль ИБП должен быть установлен на своем месте

- Байпас технического обслуживания IA1 должен быть разомкнут и выставлен в положение OFF (ВЫКЛ)
 - Крышка клеммного блока ИБП должна быть снята.
1. Сначала подсоедините кабель заземления (Earthing) идущий от низковольтного распределительного щита к клемме PE.
 2. Подсоедините входной кабель электропитания, идущий от низковольтного распределительного щита к клеммам ИБП, как показано в Разделе 2, главе 2.1.2
 3. Чередование фаз должно осуществляться по часовой стрелке.



ПРИМЕЧАНИЕ!

**ВХОД НЕЙТРАЛИ НЕОБХОДИМ ДЛЯ РАБОТЫ
ВЫПРЯМИТЕЛЯ.**

Ниже клеммы подключения ИБП располагается направляющая для кабелей, которая необходима для правильной установки кабелей.

Примечание: ИБП может использоваться как с одинарной питающей линией (один общий вход для выпрямителя и байпаса), так и с двойной питающей линией (отдельные входы для выпрямителя и байпаса).

1.6.1.2. Одинарная питающая линия

Правильное подключение кабелей показано на рисунке в Разделе 2, главе 2.1.2.

При использовании одинарной линии питания подсоедините входной сетевой кабель к блоку клемм ИБП согласно следующей таблице:

ВХОДНОЙ СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ	КЛЕММА ИБП
Фаза L1	1L1
Фаза L2	1L2
Фаза L3	1L3
Нейтраль (NEUTRAL)	1N
Земля (EARTH)	PE

Минимальные рекомендуемые значения см. в разделах Входные кабели и Номинал предохранителей в Разделе 2, главе 2.1.2.


Ниже клеммы подключения ИБП располагается направляющая для кабелей, которая необходима для правильной установки кабелей.

1.6.1.3. Двойная питающая линия

Правильное подключение кабелей показано на рисунке в Разделе 2, главе 2.1.2

Примечание: ИБП (в стандартном исполнении) при поставке подготовлен для подключения одинарной питающей линии (для выпрямителя и байпаса).

В случае необходимости подключения двойной питающей линии следует открутить зажимы клемм между (только L1, L2, L3)

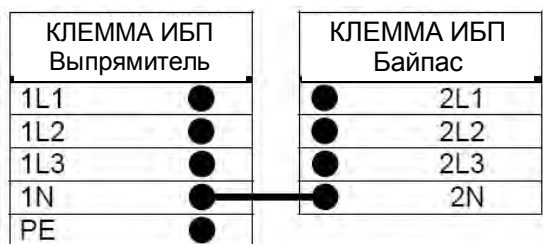

Для подключения двойной питающей линии следует подключить входные сетевые кабели электропитания к клемме ИБП согласно следующим таблицам:

ВХОДНОЙ СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ	КЛЕММА ИБП Выпрямитель
Фаза L1	1L1
Фаза L2	1L2
Фаза L3	1L3
Нейтраль (NEUTRAL)	1N
Земля (EARTH)	PE

ВХОДНОЙ КАБЕЛЬ БАЙПАСА	КЛЕММА ИБП Байпас
Фаза L1	2L1
Фаза L2	2L2
Фаза L3	2L3
Нейтраль (NEUTRAL)	2N

Минимальные рекомендуемые значения см. в разделе «Рекомендованный диаметр сечения кабеля и номинал предохранителей» в **Разделе 2, главе 2.1.2**

Ниже клеммы подключения ИБП располагается направляющая для кабелей, которая необходима для правильной установки кабелей.

1.6.1.4. Подготовка выходных кабельных соединений

Перед подключением нагрузки следует убедиться, что сумма указанных номинальных значений мощности для модулей ИБП (OUTPUT POWER) на заводских табличках (с фронтальной стороны модуля ИБП) больше или равна общей требуемой нагрузке.

Выходные соединения ИБП должны быть оборудованы выключателями или другими защитными устройствами.

Эти выключатели должны быть подсоединены между источниками нагрузки и ИБП, они служат для обеспечения дополнительной защиты ИБП в случае перегрузок и коротких замыканий.

Эти выключатели позволяют осуществлять раздельную защиту источников нагрузки.

Типоразмер выключателей зависит от номинала контактных гнезд для подключения нагрузки.

Выключатели должны соответствовать стандартам IEC. Рекомендуется наличие на выходе отдельного распределительного щита для нагрузки.

На выходном распределительном щите должны быть указаны следующие параметры:

- Максимальная общая нагрузка;
- Максимальная нагрузка контактных гнезд;

При использовании общего распределительного щита (клеммы для сетевого напряжения (Mains) и напряжения ИБП (UPS), следите за тем, чтобы на каждой из клемм было указано используемое напряжение (сетевое напряжения (Mains) или напряжение ИБП (UPS)).

Диаметр сечения выходных электрических кабелей и номинал предохранителей должны соответствовать рекомендованным производителем оборудования, соответствующим стандартам IEC или местном законодательным нормам.

Ниже клеммы подключения ИБП располагается направляющая для кабелей, которая необходима для правильной установки кабелей.

Убедитесь в наличии заземления, соответствующего применимым стандартам IEC или нормам местного законодательства.

1.6.1.5. Подсоединение нагрузки

Для обеспечения защиты персонала во время установки ИБП следует следить за тем, чтобы при подключении соединительных кабелей и проводки выполнялись следующие условия:

- Сетевое напряжение должно быть отключено
- Вся нагрузка должна быть отключена и отсоединена
- ИБП должен быть отключен и находится не под напряжением

Перед подсоединением выходных кабелей следует убедиться, что:

- Модуль ИБП должен быть установлен на своем месте
- Байпас для технического обслуживания выставлен в положение OFF (ВЫКЛ)
- Крышка клеммного блока ИБП снята.

Подсоедините выходной кабель питания, идущий от низковольтного распределительного щита к клеммам ИБП как показано на схеме в Разделе 2, Глава 2 (Вид спереди DPA UPSCALE™).

1.6.2. ПОСЛЕ УСТАНОВКИ СЛЕДУЕТ ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:

- Все упаковочные материалы и крепления вынуты из шкафов
- Все шкафы системы ИБП находятся в установочной позиции.
- Все кабельные каналы и кабели должным образом подведены к ИБП и вспомогательным шкафам.
- Все кабели питания имеют соответствующий размер и соединения.

- Заземляющий провод установлен правильно
- Если в шкафу остались свободные места для установки модулей, то они закрыты специальными защитными крышками спереди и сзади шкафов.
- Инструкции по установке батарейного шкафа полностью выполнены
- Система кондиционирования воздуха установлена и функционирует должным образом
- Место установки ИБП очищено от грязи и пыли (рекомендуется устанавливать ИБП на ровном полу, годным для установки компьютеров и электронного оборудования).
- Вокруг ИБП и других шкафов имеется достаточное рабочее пространство.
- Для всего оборудования ИБП имеется соответствующее освещение.
- Все дополнительные аксессуары установлены в соответствующих установочных позициях и подсоединены должным образом.
- Системы аварийной сигнализации в помещении и центральной сигнализации подсоединены правильно (Устанавливается по желанию заказчика)
- Проверка при первоначальном запуске в эксплуатацию и проверка ИБП в рабочем режиме была произведена квалифицированным и соответствующим образом уполномоченным на то персоналом.
- Все сетевые соединения установлены должным образом.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА - 2

2.1 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА	2
2.1.1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ ВСЕХ КОРПУСОВ И МОДУЛЕЙ.....	2
2.1.2 РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ДИАМЕТР СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ И НОМИНАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ.....	2
2.1.2.1 Особенности системы: уникальная система безопасной смены модулей.....	2
2.1.3 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА DPA UPSCALE™.....	3
2.1.3.1 Одинарная питающая линия (стандартное исполнение).....	3
2.1.3.2 Вход для одинарной питающей линии/сечение кабелей.....	3
2.1.3.3 Вход для двойной питающей линии (по желанию заказчика).....	4
2.1.3.4 Вход для двойной питающей линии/сечение кабелей.....	4
2.2 ВИД СПЕРЕДИ	5
2.2.1 ВИД СПЕРЕДИ UPSCALE ST 40 И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ.....	5
2.2.2 ВИД СПЕРЕДИ UPSCALE ST 60 И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ.....	6
2.2.3 ВИД СПЕРЕДИ UPSCALE ST 80 И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ.....	7
2.2.4 ВИД СПЕРЕДИ UPSCALE ST 120 И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ.....	8
2.3. СОЕДИНЕНИЯ БАТАРЕЙ	9
2.3.1. ВНУТРЕННИЕ БАТАРЕЙНЫЕ МОДУЛИ.....	9
2.3.1.1 Одинарная питающая линия (стандартное исполнение).....	9
2.3.1.2 Вход для одинарной питающей линии/сечение кабелей.....	10
2.3.2. НАРУЖНЫЙ БАТАРЕЙНЫЙ ШКАФ И БАТАРЕЙНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ.....	11
2.3.2.1 Конфигурации наружных батарей.....	11
2.3.2.2 Подсоединение наружного батарейного шкафа к DPA UPScale™.....	13
2.3.2.3 Соединение наружной отдельной батареи для DPA UPScale™.....	14
2.3.2.4 Соединение наружной общей батареи для DPA UPScale™.....	14

2.1 Принципиальная схема

2.1.1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ ВСЕХ КОРПУСОВ И МОДУЛЕЙ


Клиент должен предоставить кабельные соединения для подключения ИБП к местным источникам питания. Проверка правильности установки и первоначальный запуск ИБП и наружных батарейных шкафов может выполняться только квалифицированными специалистами, например, лицензированным сервисным инженером компании-производителя или ее уполномоченного представителя.

2.1.2 РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ДИАМЕТР СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ И НОМИНАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ


2.1.2.1 Обзор клеммных соединений

ТИП КОРПУСА Клеммы (Т) Соединительная шина (В)	Земля батареи РЕ	Отдельная батарея (+ / N / -)	Общая батарея (+ / N / -)	Входной байпас 3+N	Входной выпрямитель 3+N+РЕ	Выходная нагрузка 3+N+РЕ
UPScale ST 40	16 ² 5мм ² (Т)	2 ² х (3 х 10/16мм ²) (Т)	3 х М5 (В)	4 х 16 ² 5 мм ² (Т)	5 х 16 ² 5 мм ² (Т)	5 х 16 ² 5 мм ² (Т)
UPScale ST 60	50 мм ² (Т)	3х 3 х 10/16мм ² (Т)	3 х М6 (В)	4 х 35 мм ² (Т)	4 х 35 мм ² (Т) +РЕ 50/70 мм ² (Т)	4 х 35 мм ² (Т) +РЕ 50 мм ² (Т)
UPScale ST 80	50 мм ² (Т)	4х (3 х 10/16мм ²) (Т)	3 х М6 (В)	3 х 50 мм ² (Т) + N 70/95 мм ² (Т)	3 х 50 мм ² (Т) + N 70/95 мм ² (Т) +РЕ 50 мм ² (Т)	3 х 50 мм ² (Т) + N 70/95 мм ² (Т) +РЕ 50 мм ² (Т)
UPScale ST 120	50 мм ² (Т)	6х (3 х 10/16мм ²) (Т)	3 х 2хМ5 (В) или 3 х М10 (В)	4 х 70/95мм ² (Т)	4 х 70/95мм ² (Т) +РЕ 50 мм ² (Т)	4 х 70/95мм ² (Т) +РЕ 50 мм ² (Т)


UPScale ST 40

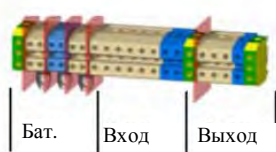


UPScale ST 60

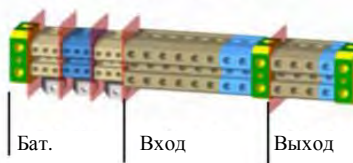

UPScale ST 80

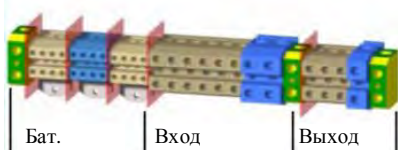

UPScale ST 120

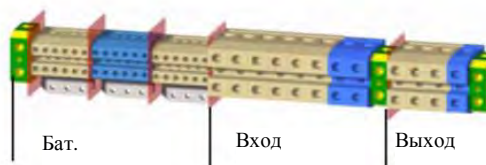

2.1.3 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА DPA UPScale™

2.1.3.1 Одиная питающая линия (стандартное исполнение)

Рекомендованный диаметр сечения кабелей и номинал предохранителей. Могут так же использоваться местные стандарты.




2.1.3.2 Вход для одинарной питающей линии/сечение кабелей

Тип корпуса	Нагрузка в кВт	Вход 3x400 В/230 В			Выход 3x400 В /230 В @ cosphi 1.0		Батарея		
		Предохранитель А (Аг/СВ)	Кабель А (мм ²) (IEC 60950-1:2001)	Макс. входной ток с зарядкой бат. [А]	Кабель D (мм ²) (IEC 60950-1:2001)	I ном [А]	Предохранитель Е + / N / - (Аг/СВ)	Кабель Е (мм ²) для СВAT UPScale 120 или 200 + / N / -	
								Общая бат.	Отдельн . бат.
UPScale ST 40	40	3x80А	5x16	68 А	5x16	58 А	3x100А *1	3x25 *1	2x(3x10)
UPScale ST 60	60	3x125А	5x35	102 А	5x35	87 А	3x160А*1	3x50 *1	3x (3x10)
UPScale ST 80	80	3x160А	5x50	136 А	5x50	116 А	3x224А*1	3x95 *1	4x (3x10)
UPScale ST120	120	3x224А	5x95	208 А	5x70	174 А	3x300А*1	3x150 *1	6x (3x10)

*1 только при использовании общей батареи

2.1.3.3 Вход для двойной питающей линии (по желанию заказчика)

Рекомендованный диаметр сечения кабелей и номинал предохранителей. Могут так же использоваться местные стандарты.

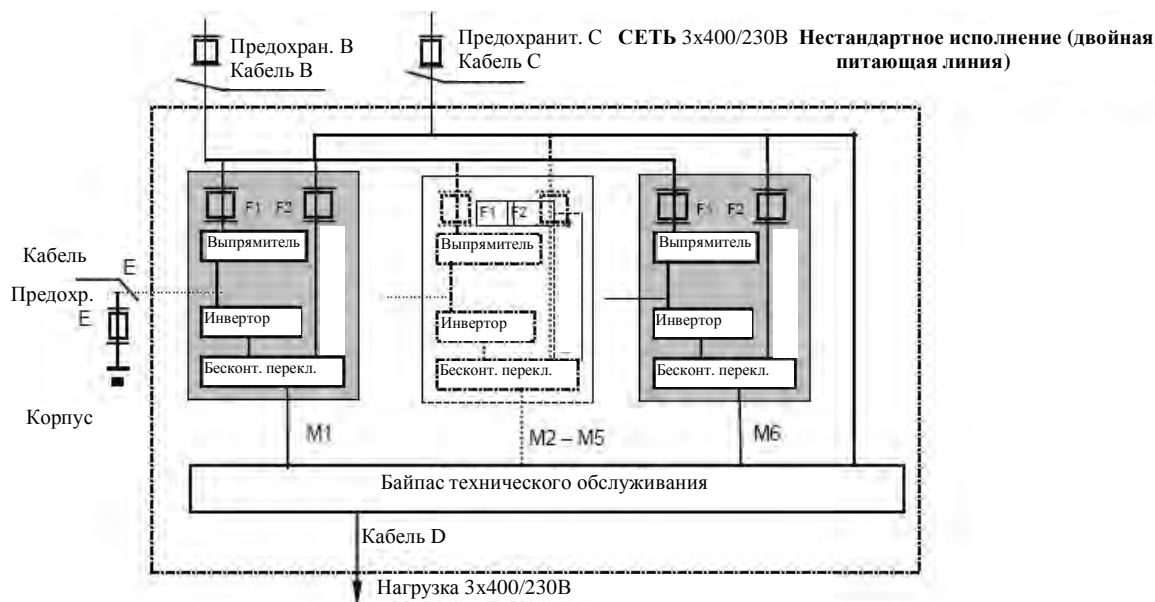




2.1.3.4 Вход для двойной питающей линии/сечение кабелей

Тип корпуса	На- грузка в кВт	Вход 3x400 В/230 В			Байпас 3x400 В/230 В		Выход 3x400 В/230 В @ cosphi 1.0		Батарея		
		Предо- хранит- ель В (Agl/CB)	Кабель В (мм ²) (IEC 60950- 1:2001)	Макс. входной ток с за- рядкой бат. [A]	Пре- дохра- нит- ель С (Agl/C В)	Ка- бель С (мм ²) (IEC 60950- 1:2001)	Кабель D (мм ²) (IEC 60950- 1:2001)	I ном [A]	Пре- дохра- нит- ель E +/N/- (Agl/CB)	Кабель E (мм ²) для CBAT UP- Scale 120 или 200 ONLY + / N / -	Об- щая бат.
UPScale ST 40	40	3x80A	5x16	68 A	3x80A	4x16	5x16	58 A	3x100A *1	3x25 *1	2x(3x10)
UPScale ST 60	60	3x125A	5x35	102 A	3x125A	4x35	5x35	87 A	3x160A*1	3x50 *1	3x(3x10)
UPScale ST 80	80	3x160A	5x50	136 A	3x160A	4x50	5x50	116 A	3x224A*1	3x95 *1	4x(3x10)
UPScale ST120	120	3x224A	5x95	208 A	3x224A	4x95	5x70	174 A	3x300A*1	3x150 *1	6x(3x10)

*1 только при использовании общей батареи

2.2 ВИД СПЕРЕДИ


2.2.1 ВИД СПЕРЕДИ UPSCALE ST 40 И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ

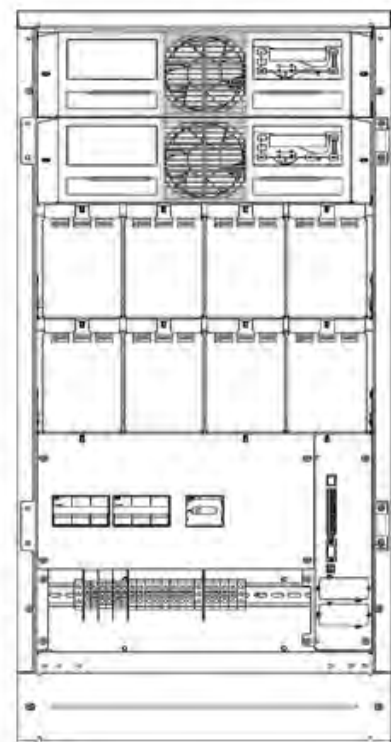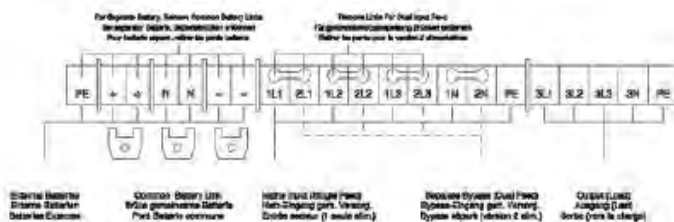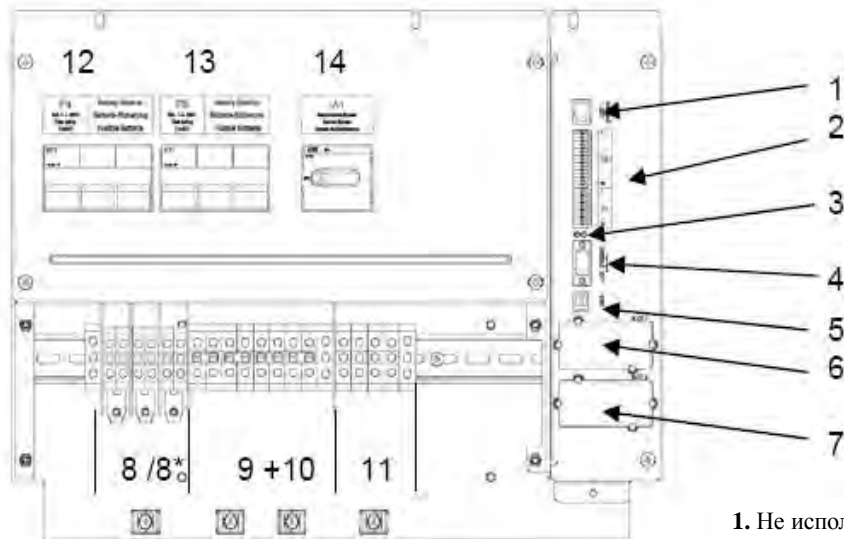


1. Не используется, JR2 предусмотрен для разъема RJ45
2. X2 - интерфейс клиента для клемм Phoenix = Безпотенциальные контакты
- X1 - Входы клиента
(более подробную инф. см. в Разделе 3/3.1.1.2)
3. СИД красный/зеленый
4. JD1 - RS232/Sub D9/мама, интерфейс ПК
5. USB -интерфейс ПК
6. SNMP -Слот используемый ТОЛЬКО для дополнительной карты SNMP
7. Newavewatch, используемый ТОЛЬКО для дополнительной карты модема или Ethernet
8. Клемма батареи +/N/ - для одной батареи 10/16 п
- 8*. Клемма батареи +/N/ - для общей батареи
9. Клемма входного байпаса для двойной питающей линии 16/25 п
10. Клемма входного выпрямителя для двойной питающей линии 16/25 п
11. Клемма выходной нагрузки 16/25 п
- 12 – (13). F4-F5 держатель предохранителя батареи, модуль 1 и 2 14x51/50A Fast Acting (Быстрого действия)
14. IA1 Сервисный байпас

Схему проводки см на стр. 2 в разделе 2.1

2.2.2 ВИД СПЕРЕДИ UPSCALE ST 60 И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ

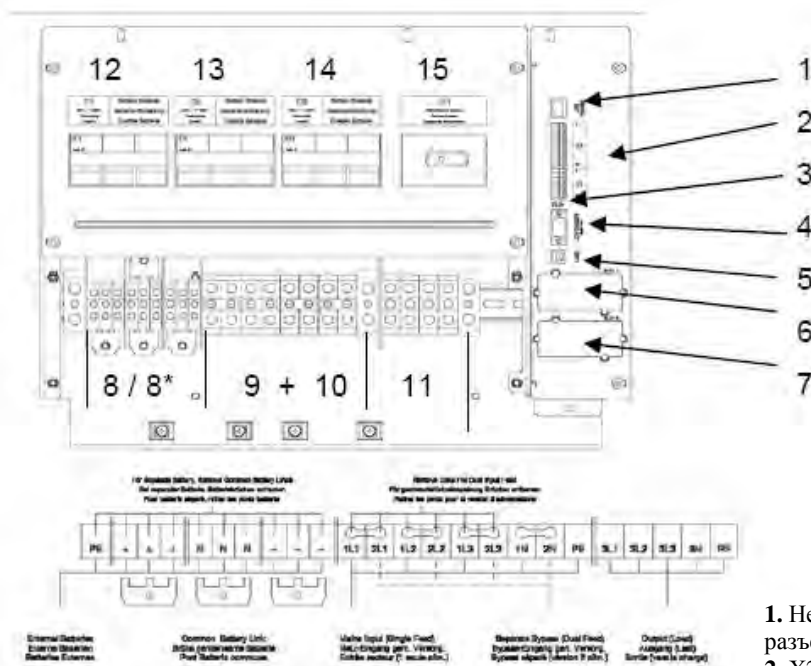



External Battery Capacity (Battery) Batterie Externe
 Common Battery Unit (Batteries) Batterie commune
 Main Input (Single Feed) (AC) (Single) (1, 2, 3) (1, 2, 3)
 Backup System (Dual Feed) (Backup System) (1, 2, 3) (1, 2, 3)
 Output (Load) (Output) (1, 2, 3) (1, 2, 3)

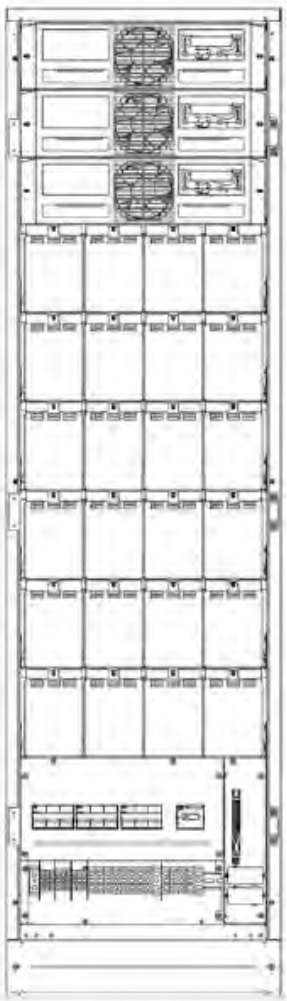

1. Не используется, JR2 предусмотрен для разъема RJ45
2. X2 - интерфейс клиента для клемм Phoenix = Безпотенциальные контакты
- X1 - Входы клиента
(более подробную инф. см. в Разделе 3/3.1.1.2)
3. СИД красный/зеленый
4. JD1 - RS232/Sub D9/мама, интерфейс ПК
5. USB - интерфейс ПК
6. SNMP - Слот используемый ТОЛЬКО для дополнительной карты SNMP
7. Newavewatch, используемый ТОЛЬКО для дополнительной карты модема или Ethernet
8. Клемма батареи +/N/ - для одной батареи 10/16 мм²
- 8*. Клемма батареи +/N/ - для общей батареи M6
9. Клемма входного байпаса для двойной питающей линии 35 мм²
10. Клемма входного выпрямителя для двойной питающей линии 35 мм²
11. Клемма выходной нагрузки 35 мм²
- 12 – (14). F4-F6 держатель предохранителя батареи, модуль 1, 2, 3 14x51/50A Fast Acting (Быстрого действия)
14. IA1 Сервисный байпас

Схему проводки см на стр. 2 в разделе 2.1


2.2.3 ВИД СПЕРЕДИ UPSCALE ST 80 И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ

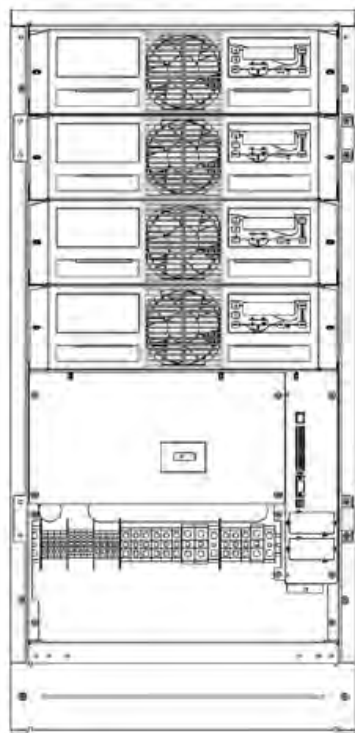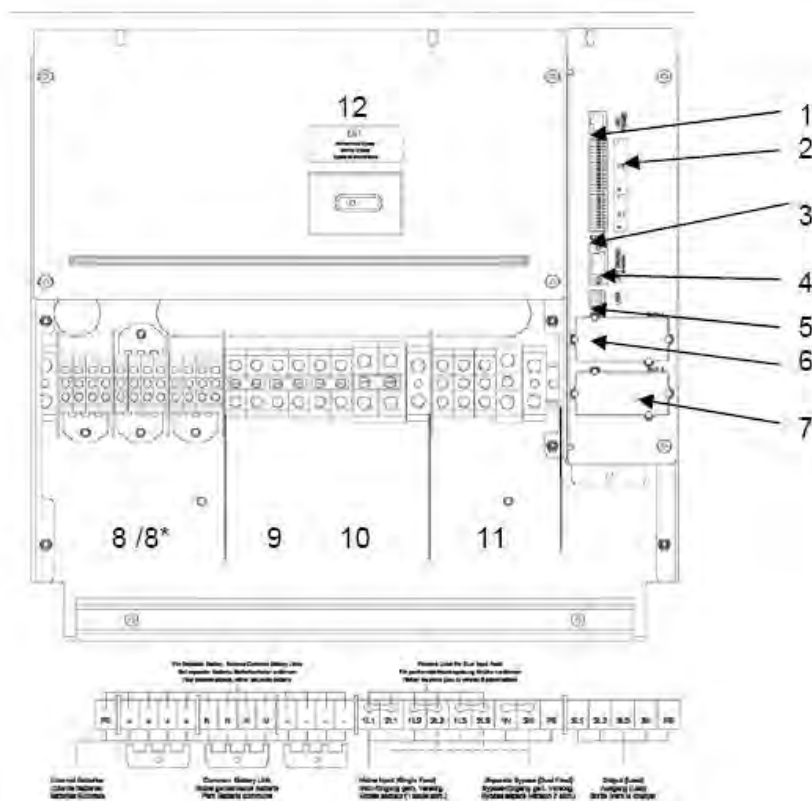

1. Не используется, JR2 предусмотрен для разъема RJ45
2. X2 - интерфейс клиента для клемм Phoenix =
Безпотенциальные контакты
- X1 - Входы клиента
(более подробную инф. см. в Разделе 3/3.1.1.2)
3. СИД красный/зеленый
4. JD1 - RS232/Sub D9/мама, интерфейс ПК
5. USB - интерфейс ПК
6. SNMP - Слот используемый ТОЛЬКО для
дополнительной карты SNMP
7. Newavewatch, используемый ТОЛЬКО для
дополнительной карты модема или Ethernet
8. Клемма батареи +/N/- для одной батареи 10/16 мм²
- 8*. Клемма батареи +/N/- для общей батареи М6
9. Клемма входного байпаса для двойной питающей
линии 50 мм²
10. Клемма входного выпрямителя для двойной
питающей линии 50 мм²
11. Клемма выходной нагрузки 50 мм²
- 12 IA1 Сервисный байпас

Схему проводки см на стр. 2 в разделе 2.1

2.2.4 ВИД СПЕРЕДИ UPSCALE ST 120 И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ

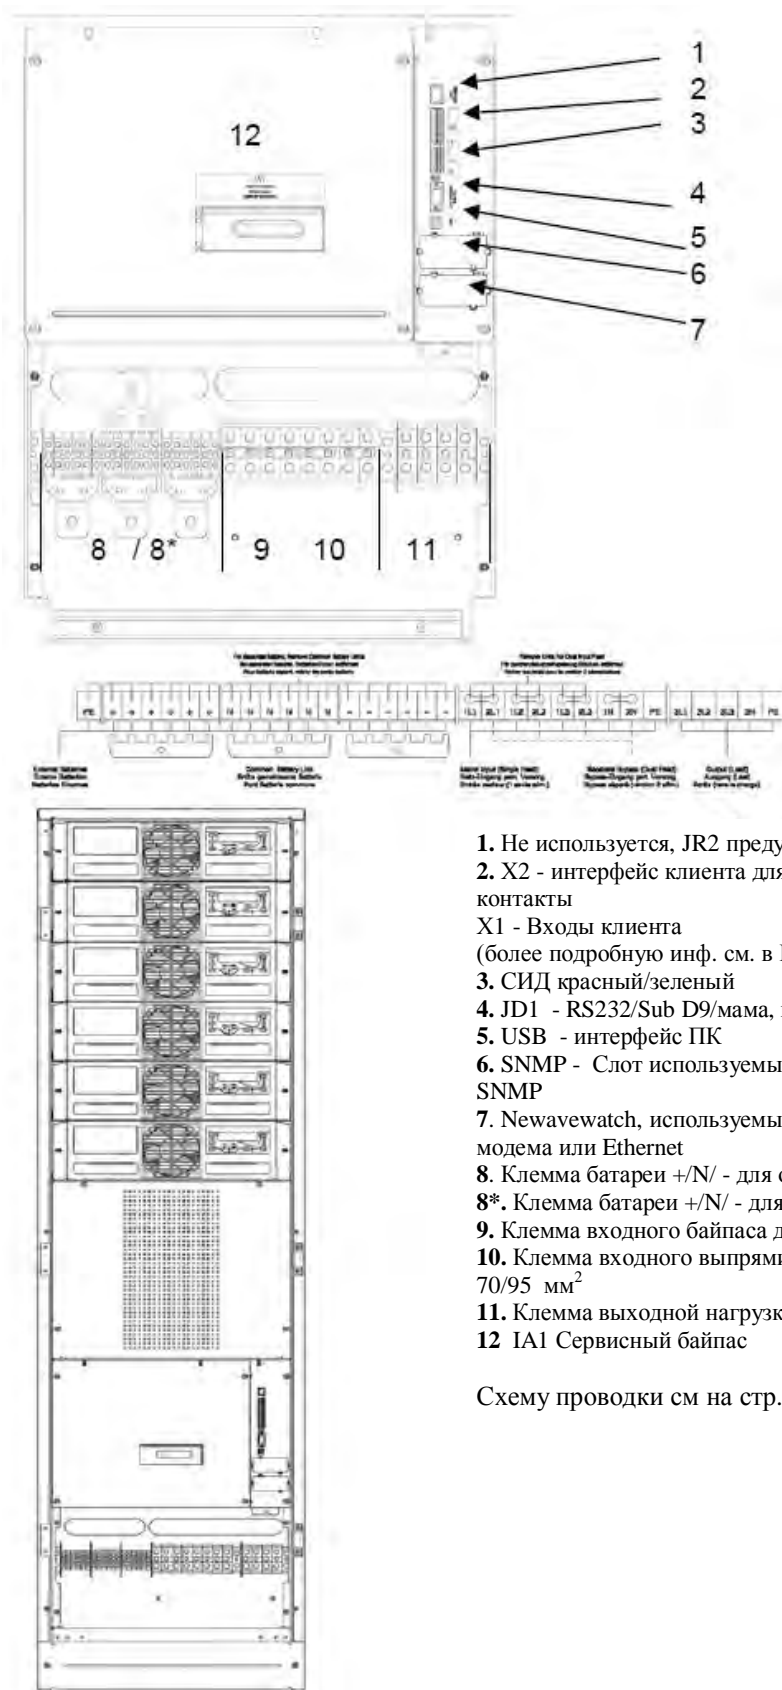

1. Не используется, JR2 предусмотрен для разъема RJ45
2. X2 - интерфейс клиента для клемм Phoenix = Безпотенциальные контакты
- X1 - Входы клиента
(более подробную инф. см. в Разделе 3/3.1.1.2)
3. СИД красный/зеленый
4. JD1 - RS232/Sub D9/мама, интерфейс ПК
5. USB - интерфейс ПК
6. SNMP - Слот используемый ТОЛЬКО для дополнительной карты SNMP
7. Newavewatch, используемый ТОЛЬКО для дополнительной карты модема или Ethernet
8. Клемма батареи +/N/ - для одной батареи 10/16 мм²
- 8*. Клемма батареи +/N/ - для общей батареи 6xM5 или 3xM10
9. Клемма входного байпаса для двойной питающей линии 70/95 мм²
10. Клемма входного выпрямителя для двойной питающей линии 70/95 мм²
11. Клемма выходной нагрузки 70/95 мм²
- 12 IA1 Сервисный байпас

Схему проводки см на стр. 2 в разделе 2.1

2.3. СОЕДИНЕНИЯ БАТАРЕЙ

2.3.1. ВНУТРЕННИЕ БАТАРЕЙНЫЕ МОДУЛИ

2.3.1.1. Внутренние батарейные модули DPA UPScale ST 40

На корпусе DPA UPScale ST 40 имеется место для установки до 80 x 7/9А·ч батарей. На рисунке ниже показаны различные возможные конфигурации батарей и системы.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Для систем ИБП DPA UPScale ST 40 M-10kW допускается использование 20-50 (только четное количество) батарейных блоков 12 В, в зависимости от потребителей мощности на выходе.

Для систем ИБП DPA UPScale ST 40 M-20kW допускается использование 30-50 (только четное количество) батарейных блоков 12 В, в зависимости от потребителей мощности на выходе.

ВАЖНО: более подробную информацию по обеспечению максимальной автономности батарей при определенном диапазоне выходной мощности и количестве батарейных блоков в одном комплекте батарей см в Разделе 10.4

ПРИМЕЧАНИЕ: Установите правильное значение количества батарейных блоков на панели управления (Меню: Service-SetUp (Сервис-Настройка)).

DPA UPScale ST 40

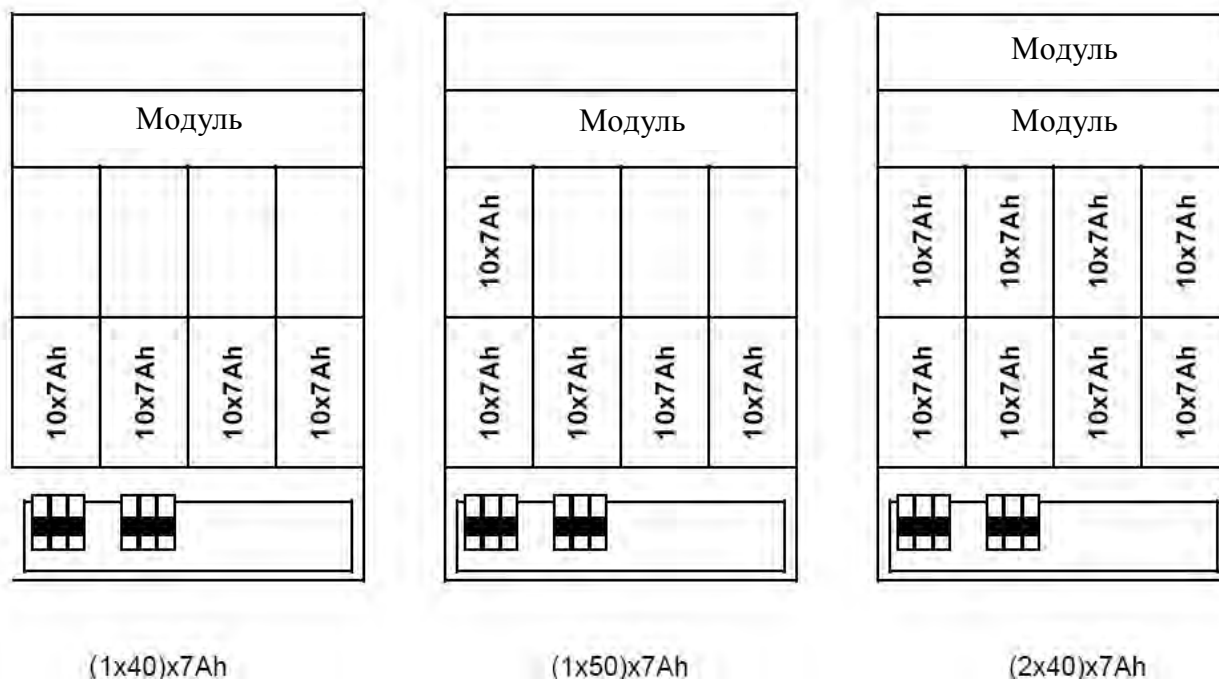

Другие возможные конфигурации см. в Разделе 10.

2.3.1.2. Внутренние батарейные модули DPA UPScale ST 60

На корпусе DPA UPScale ST 60 имеется место для установки до 240 х 7/9 А·ч батарей. На рисунке ниже показаны различные возможные конфигурации батарей и системы.


ПРИМЕЧАНИЕ: Для систем ИБП DPA UPScale ST 40 M-10 kW допускается использование 20-50 (только четное количество) батарейных блоков 12 В, в зависимости от потребителей мощности на выходе.

Для систем ИБП DPA UPScale ST 40 M-20 kW допускается использование 30-50 (только четное количество) батарейных блоков 12 В, в зависимости от потребителей мощности на выходе.

ВАЖНО: более подробную информацию по обеспечению максимальной автономности батарей при соответствующем диапазоне выходной мощности и количества батарейных блоков в одном комплекте батарей см в Разделе 10.4


ПРИМЕЧАНИЕ: Установите правильное значение количества батарейных блоков на панели управления (Меню: Service-SetUp (Сервис-Настройка)).

DPA UPScale ST 60

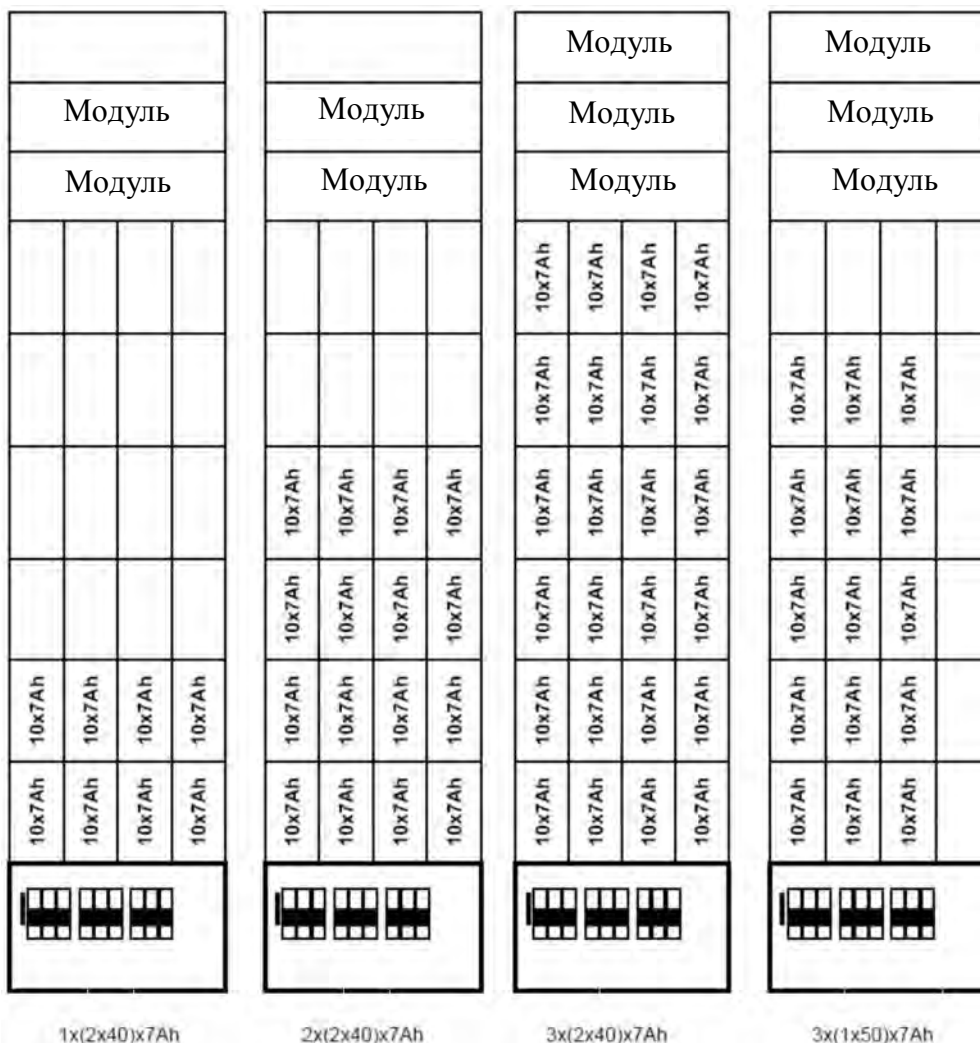

Другие возможные конфигурации см. в Разделе 10.

2.3.2. НАРУЖНЫЙ БАТАРЕЙНЫЙ ШКАФ И БАТАРЕЙНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



	ВНИМАНИЕ!	<p>СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ БЕЗОПАСНУЮ ДИСТАНЦИЮ ОТ ПОЛЮСОВ БАТАРЕИ, НА КОТОРЫХ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА, МОГУЩЕЕ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ С ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: ЛЮБЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ С БАТАРЕЕЙ МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫМ СЕРВИСНЫМ ПЕРСОНАЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ИМ МЕСТНОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА. НЕКОРРЕКТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ С БАТАРЕЕЙ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ОБРАЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ. ПРИ РАБОТЕ С БАТАРЕЙНЫМИ СИСТЕМАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ.</p>
---	------------------	---

2.3.2.1. Конфигурации наружных батарей

В шкафу ИБП для **DPA UPScale™ ST 80** или **ST 120** нет свободного места для установки батарей.

Существуют два подходящих наружных батарейных шкафа:

- СВТА UPScale-120 для конфигураций отдельных или общих батарейных блоков 24 А·ч или 28 А·ч (максимальное количество – 120 блоков).
- СВТА UPScale-200 для конфигураций отдельных или общих батарейных блоков 24 А·ч или 28 А·ч (максимальное количество – 200 блоков).

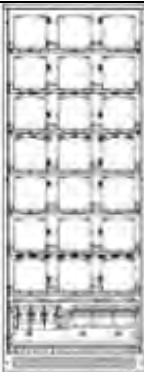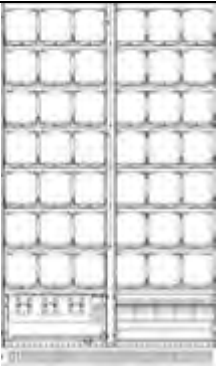Тип S = для отдельных батарей Тип C = для общих батарей		СВАТ-UPSscale-120 Тип S или Тип C	СВАТ-UPSscale200 Тип S или Тип C
БАТАРЕЙНЫЕ КОРПУСА			
В данную конфигурацию входит:	Макс.	120 блоков бат. х 24 А·ч /28 А·ч на 8 полках 3x5=15 блоков/полку	200 блоков бат. х 24 А·ч /28 А·ч на 7 полках 6x5=30 блоков/полку
Батарейные предохранители / Макс. кол-во батарейных комплектов: Клеммы:	Тип S	9 / 9 (Клеммы 9 x 16/25mm ²)	15 / 15 (Клеммы 15 x 16/25mm ²)

Батарейные предохранители / Макс. кол-во батарейных комплектов: Клеммы:	Тип С	3 / 3 + Соед. шина 3 х (2хМ8) +РЕ 2хМ8	5 / 5 + Соед. шина 3 х (2хМ10) +РЕ 2хМ10
Тип предохранителя (Very Fast acting – Сверхбыстрого действия)	А	3х100 А	5х100А
Размеры (Ширина х Высота х Длина)	мм	730х1975х800	1200х1975х800
Вес с поддонами и без батарей	кг	290	410

Более подробную информацию по расположению батарейных шкафов см. в разделе 10/Дополнительное оборудование и функции

ПРИМЕЧАНИЕ: Для систем ИБП UPScale M-10kW, M-20kW допускается использование 40-50 (только четное количество) батарейных блоков 12 В.

Для систем ИБП UPScale M-20kW допускается использование 48-50 (только четное количество) батарейных блоков 12 В.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует установить правильное количество батарейных блоков на панели управления (Меню: Service-SetUp (Сервис- Настройки).




Корпус: корпуса DPA UPScale ST 80 или ST 120 с модулями М 10 или М 20

CBAT UPScale-120

	А	В	С
8	5x28Ah	5x28Ah	5x28Ah
7	5x28Ah	5x28Ah	5x28Ah
6	5x28Ah	5x28Ah	5x28Ah
5	5x28Ah	5x28Ah	5x28Ah
4	5x28Ah	5x28Ah	5x28Ah
3	5x28Ah	5x28Ah	5x28Ah
2	5x28Ah	5x28Ah	5x28Ah
1			
		F1 F2 F3	

(3x40)x28Ah

CBAT UPScale-200

	А	В	С	Д	Е	Ф
7	5x28Ah	5x28Ah	5x28Ah	5x28Ah	5x28Ah	5x28Ah
6	5x28Ah	5x28Ah	5x28Ah	5x28Ah	5x28Ah	5x28Ah
5	5x28Ah	5x28Ah	5x28Ah	5x28Ah	5x28Ah	5x28Ah
4	5x28Ah	5x28Ah	5x28Ah	5x28Ah	5x28Ah	5x28Ah
3	5x28Ah	5x28Ah	5x28Ah	5x28Ah	5x28Ah	5x28Ah
2	5x28Ah	5x28Ah	5x28Ah		5x28Ah	5x28Ah
1	5x28Ah	5x28Ah	5x28Ah		5x28Ah	5x28Ah
						
					F1 F2 F3 F4 F5	

(5x40)x28Ah

		CBAT UPScale-120	CBAT UPScale-200
Размеры (Ширина х Высота х Длина)	мм	730х1975х800	1200х1975х800
Вес с поддонами и без батарей	кг	290	410

Более подробную информацию по батарейным шкафам и их расположению см. в разделе 10.

Примеры:


На рисунке СВAT UPScale-120 (3x40)x28 А·ч показаны установленные батарейные блоки. Нижняя группа батарей 40x24 А·ч относится к ИБП1, средняя группа 40x24 А·ч относится к ИБП2 и верхняя группа 40x24 А·ч - к ИБП3.

На рисунке СВAT UPScale-200 (5x40)x28 А·ч показаны батарейные блоки, установленные в батарейный шкаф, при этом каждый из блоков ИБП обеспечен 40x24 А·ч.

В зависимости от запроса клиента батареи могут подсоединяться отдельно для каждого модуля или параллельно в виде одной общей батареи для пяти модулей ИБП.

2.3.2.2. Подсоединение наружного батарейного шкафа к DPA UPScale™

Для резервированных многомодульных систем обычно рекомендуется, чтобы каждый из модулей ИБП обеспечивался своей собственной батареей в этом случае избыточность распространяется так же и на батареи. На рисунке 3.2.3. и 3.2.4. показано, как батареи подсоединяются к наружному батарейному шкафу и к корпусам DPA UPScale ST 80 и ST 120.



ПРИМЕЧАНИЕ!

ВСЕ ОПИСАННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ОПЕРАЦИИ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ НА ТО СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ-ЭЛЕКТРИКОМ ИЛИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ КЛИЕНТА. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ УСТАНОВКУ ПРИ НАЛИЧИИ ВЛАГИ ИЛИ ВОДЫ. ПРИ ОТКРЫВАНИИ ИЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ЗАЩИТНЫХ КРЫШЕК И ЗАГЛУШЕК ИБП ВЫ РИСКУЕТЕ ПОДВЕРГНУТЬСЯ ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ!

Если пять групп батарей должны использоваться как одна общая батарея для всех пяти модулей ИБП, то соединения батарей могут подключаться, как показано на рисунке ниже.



Для обеспечения безопасности персонала в процессе установки ИБП следует убедиться, что при подключении соединений были выполнены следующие условия:

- В ИБП отсутствует сетевое напряжение
- Вся нагрузка отключена
- ИБП и наружные батареи находятся не под напряжением.

Чтобы убедиться в том, что **DPA UPScale™** выключена полностью, следует выполнить следующие действия:

- 1) Убедитесь, что все предохранители подачи питания на ИБП на входном распределительном щите разомкнуты и на ИБП не подается питание.
- 2) Убедитесь в том, что байпас технического обслуживания (MAINTENANCE BYPASS) (IA1) находится в разомкнутом положении (OFF (ВЫКЛ)).
- 3) Убедитесь, что предохранители батарей в наружном батарейном шкафу и на ИБП находятся в разомкнутом состоянии.

- 4) Подсоедините заземление (PE) между ИБП и наружным батарейным шкафом.
- 5) Подсоедините соответствующие клеммы +, N, - между ИБП и наружным батарейным шкафом в соответствии с рисунком.

2.3.2.3. Соединение наружной отдельной батареи для DPA UPScale™

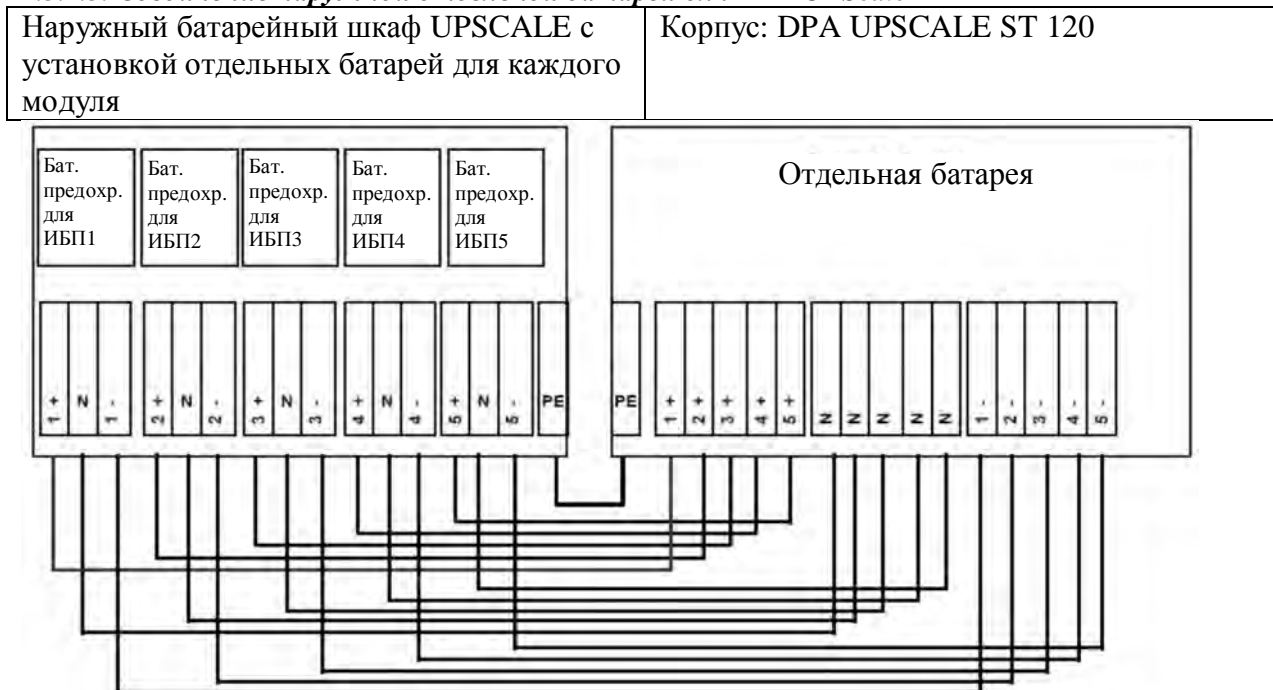


Рис. 3.2.3. Соединение наружных о батарей

2.3.2.4. Соединение наружной общей батареи для DPA UPScale™

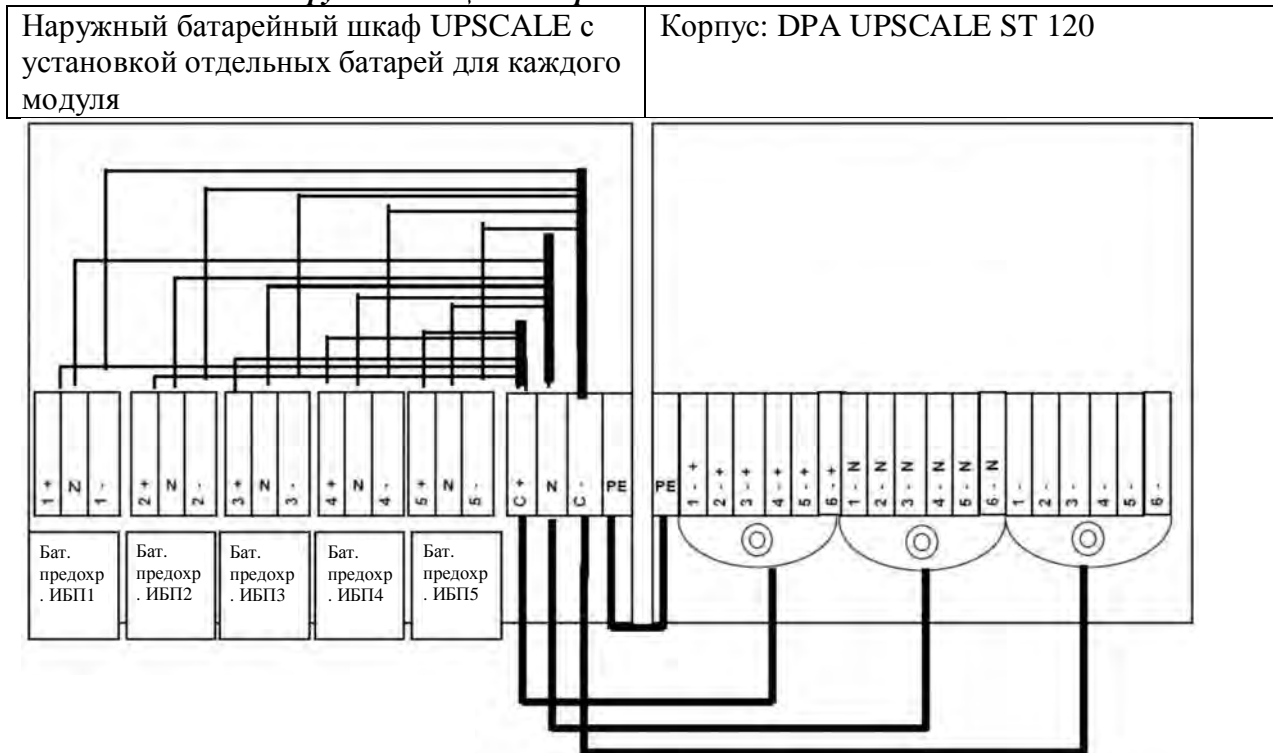


Рис. 3.2.4. Соединение наружных общих батарей

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА - 3

3.1. ИНТЕРФЕЙС	2
3.1.1. ИНТЕРФЕЙСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И БЕЗПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОРТЫ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ КОНТАКТАМИ.....	3
3.1.1.1. Выходные интерфейсы Блоки клемм X2 (безпотенциальные порты с изолированными контактами).....	3
3.1.1.2. Входные интерфейсы Блоки клемм X1.....	3
3.1.2. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИНТЕРФЕЙС —СМАРТ- ПОРТ (SMART-PORT) JD1/RS232.....	4
3.1.3. КОМПЬЮТЕРНЫЙ USB ИНТЕРФЕЙС.....	4

3.1. ИНТЕРФЕЙС

Шкаф ИБП оборудован коммуникационной платой, служащей для передачи системной информации

Коммуникационная плата (рядом с распределительной):

- Входные интерфейсы X1 (клеммы Phoenix)
- Выходные интерфейсы Беспотенциальные порты (DRY PORTS) с изолированными контактами X2 (клеммы Phoenix)
- Смарт-порт (Smart port) JD1/RS232 Sub D9/мама – интерфейс (ИБП с компьютером)
- USB Интерфейс (ИБП с компьютером)

На интерфейсной плате расположены два светодиода (3):

- Зеленый светодиод – показывает состояние интерфейса:
 - быстро мигает: 2 раза в секунду = интерфейс в порядке
- Красный светодиод – неисправность платы (возможно требуется замена)

3.1.1. ИНТЕРФЕЙСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И БЕЗПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОРТЫ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ КОНТАКТАМИ

Все входные и выходные интерфейсы подключены к клеммам Phoenix (сечение кабеля 0,5 мм²)

3.1.1.1. Выходные интерфейсы

Блоки клемм X2 (безпотенциальные порты с изолированными контактами)











- Создание сигналов для автоматического и запланированного отключения серверов, AS400 или автоматических систем в здании.

3.1.1.2. Входные интерфейсы

Блоки клемм X1

- Подсоединение системы удаленного отключения, генератора, других систем клиента (см. Раздел 9, главу 9.1.2 *Дополнительное оборудование и функции*).

Все безпотенциальные контакты рассчитаны на 60 В переменного тока и макс. 500 мА:

Блок	Клемма	Контакт	Сигнал	Над дисплее	Функция
X2	X2 / 1		ALARM	MAINS_OK	Напряжение в сети в норме
	X2 / 2				Напряжение в сети отсутствует
	X2 / 3				Общий
	X2 / 4		Message	LOAD_ON_INV	Нагрузка питается от инвертора
	X2 / 5				(Нагрузка питается от сети через байпас)
	X2 / 6				Общий
	X2 / 7		ALARM	BATT_LOW	Низкое напряжение на батареях
	X2 / 8				Батареи в норме
	X2 / 9				Общий
	X2 / 10		Message	LOAD_ON_MAINS	Нагрузка питается через байпас от сети
	X2 / 11				Нагрузка питается от инвертора
	X2 / 12				Общий
	X2 / 13		ALARM	COMMON_ALARM	Неисправность в системе
	X2 / 14				Неисправность ОТСУТСТВУЕТ
	X2 / 15				Общий
X1	X1 / 1		+12 Vdc GND		Настройка пользователя 1 (по умолчанию – работа дизель-генератора) (NC – генератор включен)
	X1 / 2				
	X1 / 3		+12 Vdc GND		Настройка пользователя 2 (функция по запросу клиента, не определена)
	X1 / 4				
	X1 / 5		+3.3 Vdc GND		Температура батарей (При подключении ток зарядного устройства зависит от температуры)
	X1 / 6				
	X1 / 7		+12 Vdc GND		Удаленное выключение ИБП (Не удалять заводскую перемычку, если не подключено к удаленному пульту)
	X1 / 8				
	X1 / 9		+12 Vdc GND		Источник 12 В постоянного тока
	X1 / 10				

					(макс. нагрузка 200 мА)
--	--	--	--	--	-------------------------

3.1.2. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИНТЕРФЕЙС --СМАРТ- ПОРТ (SMART-PORT) JD1/RS232

Компьютерный интерфейс JD1 (4) располагается в распределительной системе и является интеллектуальным последовательным портом RS 232, посредством которого ИБП может подключаться к компьютеру. Используется стандартный соединитель JD1, тип D, 9-выводный, мама.

При установке **компьютерного интерфейса** можно с помощью дополнительного ПО WAVEMON производить непрерывный мониторинг напряжения в сети и состояния системы ИБП.


В случае каких-либо изменений на компьютерном терминале отобразиться сообщение. (Более подробную информацию см. в нашем дополнительном Пакете ПО для мониторинга Monitoring Package: **WAVEMON**).

3.1.3. КОМПЬЮТЕРНЫЙ USB ИНТЕРФЕЙС

Компьютерный интерфейс USB (5) полагается на распределительном устройстве и работает параллельно интеллектуальному последовательному порту RS 232 **JD1**.

При установке **компьютерного интерфейса USB** можно с помощью дополнительного ПО WAVEMON производить непрерывный мониторинг напряжения в сети и состояния системы ИБП.

В случае каких-либо изменений на компьютерном терминале отобразиться сообщение. (Более подробную информацию см. в нашем дополнительном Пакете ПО для мониторинга Monitoring Package: **WAVEMON**).

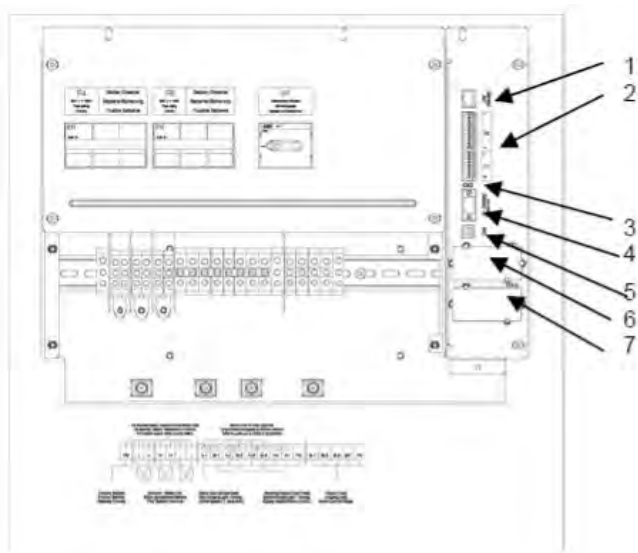

1. Не используется, JR2/RS485 предусмотрен для разъема RJ45
2. X2 - интерфейс клиента для клемм Phoenix = Беспотенциальные контакты
X1 - Входы клиента
(более подробную инф. см. в Разделе 3/3.1.1.2)
3. СИД красный/зеленый
4. JD1 - RS232/Sub D9/мама, интерфейс ПК
5. USB - интерфейс ПК
6. SNMP - Слот используемый ТОЛЬКО для дополнительной карты SNMP
7. Newavewatch, используемый ТОЛЬКО для дополнительной карты модема или Ethernet

Пример: расположение интерфейсов

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА - 4

4.1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	2
4.1.1. ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.....	2
4.1.2. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	2
4.1.2.1. Дисплей управления питанием (PMD).....	2
4.1.2.2. Светодиоды.....	3
4.1.2.3. Клавиши.....	3
4.1.2.4. Клавиши пуска и останова ON/OFF.....	4
4.1.3. ОПИСАНИЕ ЖКИ ДИСПЛЕЯ.....	4
4.1.3.1. Экраны состояний.....	4
4.1.3.2. Экран основного меню.....	5
4.1.3.3.Экран журнала регистрации событий.....	6
4.1.3.4. Экран измерений.....	6
4.1.3.5. Экран команд.....	7
4.1.3.6. Информация об ИБП.....	7
4.1.3.7. Настройки пользователя.....	7
4.1.3.8. Сервисные настройки.....	8
4.1.4. РЕЖИМЫ РАБОТЫ.....	8
4.1.4.1. Режим работы ON-LINE (в реальном времени) – режим INVERTER (Инвертер).....	8
4.1.4.2. Режим OFF-LINE (Режимы ECO и BYPASS).....	8
4.1.4.3. Режим MAINTENANCE BYPASS (Сервисный байпас).....	9

4.1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1.1. ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Система DPA UPScale™ является электронным устройством высокого качества, ее первоначальный запуск, перед передачей в эксплуатацию, должен выполняться хорошо подготовленным, имеющим соответствующую сертификацию сервисным инженером компании NEWAVE.

Ввод ИБП в эксплуатацию включает подсоединение ИБП и батареи, проверку установки электрических компонентов системы и рабочей среды ИБП, контролируемый запуск, тестирование работы ИБП и обучение персонала клиента.



ВНИМАНИЕ!

РАБОТЫ ВНУТРИ БЛОКА ИБП МОГУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО СЕРВИСНЫМ ИНЖЕНЕРОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЕГО ПОЛНОМОЧНОГО ЛОКАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.

4.1.2. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ВНИМАНИЕ!

ТОЛЬКО ЛИЦА, ПРОШЕДШИЕ КУРС ОБУЧЕНИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ СЕРВИСНЫХ ИНЖЕНЕРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЕГО ПОЛНОМОЧНОГО ЛОКАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ИМЕЮТ ПРАВО РАБОТАТЬ С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЯХ УСТАНОВКИ. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ДЕЙСТВИЯ С СИСТЕМОЙ ИБП МОГУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО СЕРВИСНЫМИ ИНЖЕНЕРАМИ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Панель управления имеет простой удобный интерфейс и разделена на три блока:

- ЖКИ дисплей управления питанием (PMD):
- Светодиоды
- Клавиши

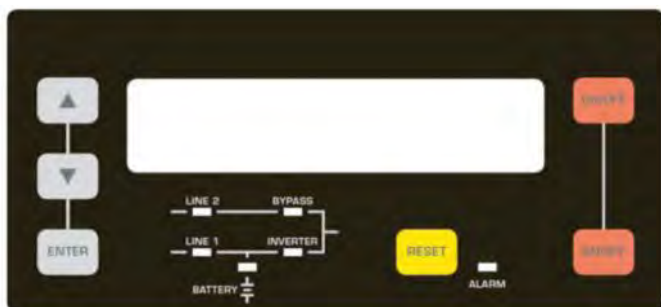


Рисунок 1.1 Панель управления

4.1.2.1. Дисплей управления питанием (PMD)

ЖКИ дисплей размером 2 x 20 символов упрощает процесс коммуникации с системой ИБП и служит для отображения всей необходимой информации про ИБП. В данном ЖКИ

дисплее используется принцип меню, через которое можно получить доступ к следующим функциям:

- Журнал регистрации событий
- Мониторинг входов и выходов U, I, f, P.
- Счетчик времени работы батареи
- Команды запуска и останова ИБП, а так же
- Переключения нагрузки с инвертора (Invertor) на байпас (Bypass) и наоборот
- Диагностика (сервисный режим)
- Регулировка и тестирование

4.1.2.2. Светодиоды

Мнемоническая диаграмма предоставляет информацию об общем статусе ИБП. Светодиодные индикаторы отображают путь прохождения тока через ИБП. В случае аварии сети или переключения ИБП из режима инвертор в режим байпас и наоборот соответствующие светодиоды изменяют свой цвет с зеленого (нормальный р-м) на красный (предупреждение).

Светодиоды LINE1 (выпрямитель) и LINE2 (байпас) показывают доступность напряжения на соответствующих входах ИБП.

Зеленый цвет светодиодов INVERTER и BYPASS указывает способ передачи электрической энергии от входа ИБП на защищаемое оборудование (нагрузка). Светодиод BATTERY загорается и начинает мигать тогда, когда защищаемое оборудование (нагрузка) питается от батарей в случае аварии в электросети.

Светодиод ALARM служит для индикации любой внутренней или внешней неисправности. Одновременно с ним активируется аварийный звуковой сигнал.


ИНДИКАТОР	СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРА	ЗНАЧЕНИЕ
ALARM	ВЫКЛ КРАСНЫЙ	Отсутствие неисправностей Наличие неисправностей
LINE 1	ЗЕЛЕНЫЙ КРАСНЫЙ	Сетевой выпрямитель функционирует Сетевой выпрямитель не функционирует
LINE 2	ЗЕЛЕНЫЙ КРАСНЫЙ ВЫКЛ	Сетевой байпас функционирует Сетевой байпас неисправен или не функционирует
BY-PASS	ЗЕЛЕНЫЙ ВЫКЛ	Нагрузка на байпасе (режим Bypass или Eco) Байпас не работает
INV	ЗЕЛЕНЫЙ КРАСНЫЙ ВЫКЛ	Нагрузка на инверторе Неисправность инвертора или нагрузка не может быть переключена на инвертор Инвертор не работает (выключен)
BATTERY	ЗЕЛЕНЫЙ КРАСНЫЙ Мигает ЗЕЛЕНЫЙ	Батарея исправна Батарея неисправна или разряжена Батарея разряжена или предохранитель разомкнут

4.1.2.3. Клавиши

Клавиши позволяют пользователю работать с ИБП, выполнять настройку и регулировку, запуск и останов ИБП, производить с помощью ЖКИ дисплея мониторинг напряжения, тока, частоты и других параметров.

КЛАВИШИ	ФУНКЦИИ
ON/OFF ON/OFF	Служит для включения (надо нажать обе клавиши одновременно) и останова ИБП (надо нажать обе клавиши одновременно)
UP (↑)	Перейти вверх по меню
DOWN (↓)	Перейти вниз по меню
RESET	Отмена звукового аварийного сигнала. Если аварийный сигнал был вызван переходным состоянием, то светоиндикатор ALARM погаснет, в противном случае он останется гореть.
ENTER	Подтверждает выбор пункта меню

4.1.2.4. Клавиши пуска и останова ON/OFF

	<p>В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ИБП ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕНА, СЛЕДУЕТ НАЖАТЬ ОБЕ КНОПКИ ON/OFF НА ВСЕХ МОДУЛЯХ ИБП. ПРИ ЭТОМ ПРОИЗОЙДЕТ ПРЕРЫВАНИЕ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ НА НАГРУЗКУ.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ!</p>
---	--

4.1.3. ОПИСАНИЕ ЖКИ ДИСПЛЕЯ

4.1.3.1. Экраны состояний

ОПИСАНИЕ

ЖК-дисплей

1. Нагрузка защищена питанием с ИБП.
Нагрузка подается инвертером (обычный режим работы), батареи подключены и функционируют нормально.

LOAD PROTECTED	S
-------------------	---

2. Нагрузка не защищена питанием с ИБП.
Питание на нагрузку подается с сети (нагрузка на байпас) или через инвертор. (обычный режим работы), батареи не в порядке.

LOAD NOT PROTECTED	P1
-----------------------	----

3. Питание не подается на нагрузку.
ИБП выключен.
Для запуска ИБП следует нажать одновременно две клавиши ON/OFF.

LOAD OFF SUPPLY FAILURE	P4
----------------------------	----

4. ИБП не подает питание на нагрузку.

LOAD DISCONNECTED	P6
-------------------	----

ПРИМЕЧАНИЕ: В правой части ЖКИ дисплея указывается в каком режиме работает ИБП - одинарном или параллельном.
Если ИБП сконфигурирован как одинарный, то будет отображаться S.
Если ИБП сконфигурирован как параллельный, то будет отображаться P, за которым будет следовать номер ИБП.
Максимальное количество модулей на систему – 6.

ПРИМЕРЫ:

S означает отдельной ИБП. Система состоит только из одного ИБП.

- P1** означает работу параллельного ИБП в многомодульной системе ИБП, при этом номер 01 означает первый модуль (главное устройство) в многомодульной системе.
- P4** означает работу параллельного ИБП в многомодульной системе ИБП, при этом номер 04 означает четвертый модуль (подчиненное устройство) в многомодульной системе.
- P6** означает работу параллельного ИБП в многомодульной системе ИБП, при этом номер 06 означает шестой модуль (подчиненное устройство) в многомодульной системе.

Сконфигурировать систему как одинарную или параллельную можно в меню SET UP SERVICE (сервисные настройки). См. Руководство по сервисному обслуживанию, раздел E.

4.1.3.2. Экран основного меню

ОПИСАНИЕ

ЖК-дисплей

- | | |
|--|---|
| <p>1. Управление журналом регистрации событий. В нем хранятся последние 64 события.</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> → EVENT LOG
MEASUREMENTS </div> |
| <p>2. В меню Измерений (Measurements) можно просматривать данные мониторинга напряжения, мощности, частоты и силы тока, автономной работы и т.д.</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> → MEASUREMENTS
COMMANDS </div> |
| <p>3. Меню Команда (Commands) служит для выполнения команд «Нагрузка на инвертор» (Load to inverter), «Нагрузка на байпас» (Load to by-pass), «Тестирование батареи» (Battery test).</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> → COMMANDS
UPS DATA </div> |
| <p>4. Информация об ИБП – это персональная информация о данном конкретном ИБП, например, серийный номер.</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> → UPS DATA
SET-UP USER </div> |
| <p>5. Пользователь может производить различные настройки – установка даты и времени, автоматический тест батареи и т.д.</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> → SET-UP USER
SET-UP SERVICE </div> |
| <p>6. Обслуживающий персонал может производить различные виды регулировок.</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> → SET-UP SERVICE
NO MORE MENU </div> |

4.1.3.3. Экран журнала регистрации событий

ОПИСАНИЕ

1. Управление журналом регистрации событий. В нем хранятся последние 64 события.
2. Каждому из сохраненных событий присваивается свой порядковый номер и временная метка.
3. Для всех событий отображается дата и время, когда они произошли.

ЖК-дисплей

01	05-10-00	14-38-59
LOAD TO INV.		

02	05-10-00	14-38-56
LOAD TO BYP.		

03	05-10-00	14-37-14
LOAD OFF		

4.1.3.4. Экран измерений

ОПИСАНИЕ

1. Время работы батареи
2. Выходная частота ИБП
3. Частота байпаса
4. Напряжение батареи
5. Ток зарядки батареи
6. Ток разрядки
7. Напряжение выпрямителя для всех трех фаз
8. Напряжение байпаса для всех трех фаз
9. Выходное напряжение для всех трех фаз
10. Выходной ток для всех трех фаз
11. Активная выходная мощность для всех трех фаз
12. Реактивная выходная мощность для всех трех фаз
13. Кажущаяся мощность для всех трех фаз
14. Выходная мощность для всех трех фаз
15. Емкость батареи

ЖК-дисплей

BATT. RUN TIME (MIN)		
00h 00m		

OUTPUT FREQUENCY (HZ)		
50.00		

BYPASS FREQUENCY (HZ)		
50.00		

BATTERY VOLTAGE (V)		
+ 0.0	- 0.0	

BATT. CHARGE CUR. (A)		
+ 0.0	- 0.0	

DISCHARGE CURRENT (A)		
00.00		

RECTIFIER VOLTAGE (V)		
230	230	230

BYPASS VOLTAGE (V)		
230	230	230

OUTPUT VOLTAGE (V)		
230	230	230

OUTPUT CURRENT (A)		
00.00	00.00	00.00

ACTIVE POWER (KW)		
00.00	00.00	00.00

REACTIVE POWER (kVA_r)		
00.00	00.00	00.00

APPARENT POWER (KVA)		
00.00	00.00	00.00

OUTPUT POWER (%)		
00.00	00.00	00.00

BATT. CAPACITY (%)		
00.00		

4.1.3.5. Экран команд

ОПИСАНИЕ

1. Переключение нагрузки на инвертор
2. Тест батареи
3. Переключение нагрузки на байпас

ЖК-дисплей

→ LOAD TO INVERTER LOAD TO BYPASS
→ LOAD TO BYPASS PERFORM BATT.TEST
→ PERFORM BATT.TEST NO MORE COMMANDS

4.1.3.6. Информация об ИБП

ОПИСАНИЕ

1. Эта общая информация про данный конкретный ИБП, загружается на заводе-изготовителе
2. Дата производства
3. Версия прошивки (EPROM)
4. Текущие дата и время

ЖК-дисплей

UPS SERIAL NUMBER NW-nnnnn	
DATE OF MANUFACTURE 15-01-2003	
EPROM VERSION V-000	
DATE dd-mm-yyyy	TIME hh:mm:ss


4.1.3.7. Настройки пользователя

1. Установка языка (пока не активно)
2. Установка даты и времени
3. Настройка тестирования батареи
4. Настройка работы с генератором

→ SET LANGUAGE SET DATE AND TIME
ENGLISH FRANCAIS POLISH
→ SET-UP DATE/TIME SET-UP BATT. TEST
DD-MM-YY HH-MM-SS
→ SET BATTERY TEST SET GENERATOR OP.
DAY OF MONTH (1-31)
HOUR OF DAY (1-24)
REPETITIVE (Y/N) YES/NO
→ SET GENERATOR OP. NO MORE SETTINGS
BATT.CHARGE LOCK YES/NO
BYPASS LOCK YES/NO

4.1.3.8. Сервисные настройки

1. Данное меню предназначено для использования уполномоченными на это сервисными инженерами. Не предназначено для пользователей оборудования.
2. Введите пароль




Для входа в меню сервисных настроек необходимо ввести пароль.

4.1.4. РЕЖИМЫ РАБОТЫ

4.1.4.1. Режим работы ON-LINE (в реальном времени) – режим INVERTER (Инвертер)

В режиме ON-LINE нагрузка питается через выпрямитель и инвертер.

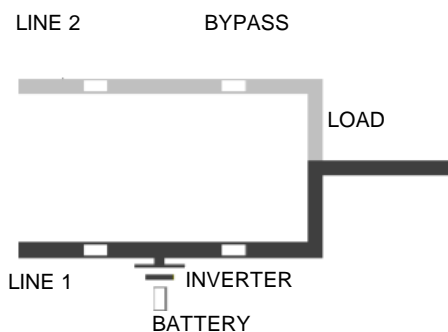

Светоиндикатор	Цвет
LINE 1 (Линия 1)	Зеленый
LINE 2 (Линия 2)	Зеленый
BYPASS (Байпас)	Выкл.
INVERTER (Инвертер)	Зеленый
BATTERY (Батарея)	Зеленый

Переключается ИБП в режим ON-LINE с панели управления (см. рис. 1.1.).

Режим ON-LINE обеспечивает максимальную степень защиты, особенно в случае возникновения помех или перебоев в сети питания.


Данный режим работы рекомендуется для случаев, когда важнейшие элементы защищаемого оборудования (компьютерные системы) не способны выдерживать даже короткие прерывания подачи электропитания.

В случае поломки инвертера или возникновения перегрузки (что, впрочем, является нестандартной ситуацией), ИБП автоматически и без прерывания переключит нагрузку на питание через статический байпас (время переключения = 0).

4.1.4.2. Режим OFF-LINE (Режимы ECO и BYPASS)

В режиме OFF-LINE питание подается из сети через статический байпас.

Переключается ИБП в режим OFF-LINE с панели управления (см. рис. 1.1.).

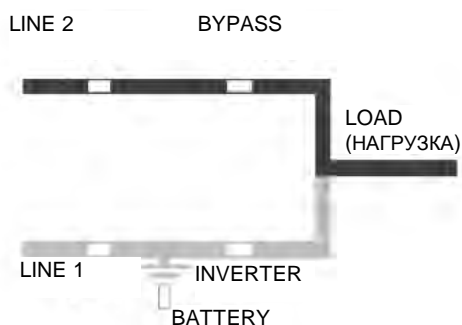

Светоиндикатор	Цвет
LINE 1 (Линия 1)	Зеленый
LINE 2 (Линия 2)	Зеленый
BYPASS (Байпас)	Зеленый
INVERTER (Инвертер)	Выкл.
BATTERY (Батарея)	Зеленый

Во время работы ИБП в режиме байпас (Bypass), КПД системы будет выше. В случае прерывания сетевого питания нагрузка автоматически переключится с сети на инвертер в течение 5 мс (как в параллельной, так и в одинарной системе). Зарядное устройство батареи в режиме байпас (Bypass) остается активным.

Работа в режиме байпас (Bypass) рекомендуется только в том случае, если защищаемое оборудование (нагрузка) может выдержать прерывание питания на 3-5 мс.




ПРИМЕЧАНИЕ!

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ИБП В НОРМАЛЬНОМ РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ, Т.Е. В РЕЖИМЕ UPS.

4.1.4.3. Режим MAINTENANCE BYPASS (Сервисный байпас)


В режим сервисного байпаса MAINTENANCE BYPASS можно переключиться при помощи переключателя IA1 BYPASS SWITCH, расположенного на фронтальной части ИБП:

Положение переключателя	Выполняемая функция
ON	Переключатель байпаса в замкнутом состоянии (питание на нагрузку подается непосредственно с сети). Состояние светоиндикаторов: светоиндикатор MANUAL BYP IS CLOSED (Ручной байпас замкнут) будет загораться как показано в таблице.
OFF	Переключатель байпаса в разомкнутом состоянии – нормальный режим работы. Состояние светоиндикаторов: светоиндикатор MANUAL BYP IS OPEN (Ручной байпас разомкнут) будет загораться как показано в таблице.

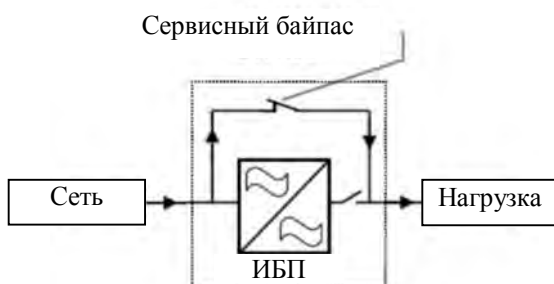

Светоиндикатор	ВКЛ (ON)	ВЫКЛ (OFF)
LINE 1 (Линия 1)	Зеленый	Зеленый
LINE 2 (Линия 2)	Зеленый	Зеленый
BYPASS (Байпас)	Зеленый	ВЫКЛ
INVERTER (Инвертер)	КРАСНЫЙ	Зеленый
BATTERY (Батарея)	Зеленый	Зеленый

Перед переключением нагрузки на сервисный байпас MAINTENANCE BYPASS (IA1) следует убедиться, что все модули ИБП находятся в режимах Bypass-Mode или ECO-Mode.



ПРИМЕЧАНИЕ!

ПРИ РАБОТЕ В РЕЖИМЕ РУЧНОГО БАЙПАСА MANUAL BYPASS НАГРУЗКА НЕ ЗАЩИЩЕНА ПРОТИВ КАКИХ-ЛИБО ПОМЕХ ИЛИ ПЕРЕБОЕВ В СЕТИ ПИТАНИЯ.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА - 5

5.1 ДЕЙСТВИЯ – ПРОЦЕДУРЫ	2
5.1.1 ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА.....	2
5.1.2 ПРОЦЕДУРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ.....	4
5.1.3 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ: С ИНВЕРТОРА (INVERTER) НА СЕРВИСНЫЙ БАЙПАС (MAINTENANCE BYPASS).....	5
5.1.4 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ: С СЕРВИСНОГО БАЙПАСА (MAINTENANCE BYPASS) НА ИНВЕРТОР (INVERTER).....	7
5.2 ЗАМЕНА МОДУЛЕЙ ИБП	8
5.2.1 ЗАМЕНА МОДУЛЕЙ ИБП В СИСТЕМАХ С ОДИНАРНЫМИ МОДУЛЯМИ.....	8
5.2.1.1 Как достать модуль ИБП из системы с одинарными модулями.....	8
5.2.1.2 Как вставить модуль ИБП в систему с одинарными модулями.....	9
5.2.2 ЗАМЕНА МОДУЛЕЙ ИБП В ИЗБЫТОЧНЫХ МНОГОМОДУЛЬНЫХ СИСТЕМАХ.....	10
5.2.2.1 Как достать модуль ИБП из избыточной многомодульной системы.....	10
5.2.2.2 Как вставить модуль ИБП в избыточную многомодульную систему.....	11
5.2.3 ЗАМЕНА МОДУЛЕЙ ИБП В МОЩНЫХ (БЕЗЫЗБЫТОЧНЫХ) МНОГОМОДУЛЬНЫХ СИСТЕМАХ.....	11
5.2.3.1 Как достать модуль ИБП из мощной многомодульной системы.....	12
5.2.3.2 Как вставить модуль ИБП в мощную многомодульную систему.....	14

5.1 Порядок выполнения рабочих процедур

5.1.1 Запуск



ВНИМАНИЕ!

РАБОТЫ, ОПИСАННЫЕ В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ, МОГУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО СЕРВИСНЫМ ИНЖЕНЕРОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЕГО ПОЛНОМОЧНОГО ЛОКАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.

Состояние системы ИБП перед включением:

1. Убедитесь, что плавкие предохранители питания системы ИБП на входе распределительного щита (Distribution Board) находятся в разомкнутом состоянии.
2. Убедитесь, что входные и выходные провода подключены правильно и проверьте чередование фаз на входе.
3. Проверьте, чтобы переключатель технического обслуживания (Maintenance Switch) IA1 находился в разомкнутом состоянии и в положении ВЫКЛЮЧЕНО (OFF).
4. Убедитесь, что все внутренние плавкие предохранители батареи ИБП (если они есть) и внешние плавкие предохранители стойки батареи находятся в разомкнутом состоянии.

Порядок включения системы ИБП DPA UPScale™:

1. Вставьте плавкие предохранители питания системы ИБП на вход распределительного щита (Distribution Board)
 - Светодиодный индикатор ЛИНИЯ 1 (LINE 1) и индикатор батареи на модуле ИБП начнут светиться зеленым светом.
 - На ЖКИ дисплее появиться надпись “НАГРУЗКА ОТСУТСТВУЕТ, НЕИСПРАВНОСТЬ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ” (“LOAD OFF, SUPPLY FAILURE”).

2. ИБП Модуль 1:

Для включения ИБП нажмите обе Главные клавиши (Main Buttons) “ВКЛ/ВЫКЛ” (“ON/OFF”).

Ниже в таблице приведены светодиоды, которые начнут светиться:

Светодиод	Цвет
ЛИНИЯ 1 (LINE 1)	Зеленый
ЛИНИЯ 2 (LINE 2)	Зеленый
БАЙПАС (BYPASS)	Зеленый
ИНВЕРТОР (INVERTER)	ВЫКЛ (OFF)
БАТАРЕЯ (BATTERY)	Мигающий зеленый

3. Выполните команду: ПОДКЛЮЧИТЬ НАГРУЗКУ К ИНВЕРТОРУ (LOAD TO INVERTOR).

Ниже приведены светодиоды, которые начнут светиться:

Светодиод	Цвет
ЛИНИЯ 1 (LINE 1)	Зеленый
ЛИНИЯ 2 (LINE 2)	Зеленый
БАЙПАС (BYPASS)	ВЫКЛ (OFF)
ИНВЕРТОР (INVERTER)	Зеленый
БАТАРЕЯ (BATTERY)	Мигающий зеленый

4. Просмотрите в меню данные измерений и убедитесь в их правильности.
5. Модуль 2: Повторите те же действия, что и для Модуля 1: Шаги 2)–4).
6. Модуль 3: Повторите те же действия, что и для Модуля 1: Шаги 2)–4).
7. Модуль 4: Повторите те же действия, что и для Модуля 1: Шаги 2)–4).
8. Модуль 5: Повторите те же действия, что и для Модуля 1: Шаги 2)–4).
9. Модуль 6: Повторите те же действия, что и для Модуля 1: Шаги 2)–4).
10. Проверьте полярность и напряжение батареи.
11. Если полярность и напряжение батареи соответствуют норме, вставьте внутренние (если таковые есть) и внешние плавкие предохранители батареи.
12. Проведите тестирование функций параллельности.
(Плавкие предохранители нагрузки на выходе распределительного щита (Distribution Board) все еще остаются в разомкнутом состоянии, то есть нагрузка все еще отключена!).
Установите все модули ИБП в ИНВЕРТОРНЫЙ РЕЖИМ (INVERTER MODE).
13. Одновременно нажмите две кнопки ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) на панели управления каждого из модулей системы ИБП (PMD), чтобы выключить модули. На ЖКИ дисплее появится надпись “НАГРУЗКА ОТСУТСТВУЕТ, НЕИСПРАВНОСТЬ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ” (“LOAD OFF, SUPPLY FAILURE”).
14. Одновременно нажмите две кнопки ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) на панелях управления всех модулей ИБП (PMD), чтобы включить модули. Теперь на выходе Клеммной Коробки (Terminal Block) присутствует питание с ИБП и на ЖКИ дисплее появится надпись “НАГРУЗКА ЗАЩИЩЕНА” (“LOAD PROTECTED”).
15. Переключение нагрузки на Сервисный Байпас (Maintenance Bypass)
Перейдите в меню КОМАНДЫ (COMMANDS), выберите команду “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ НА БАЙПАС” (“LOAD TO BYPASS”) и на панели управления любого из модулей ИБП переключите нагрузку на сеть. Замкните Переключатель Сервисного Байпаса (Maintenance Bypass Switch) IA1 (положение ВКЛ (ON)).
На ЖКИ дисплее появится надпись “ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БАЙПАСА ЗАМКНУТ ВРУЧНУЮ” (“MANUAL BYP IS CLOSED”) и начнут светиться следующие светодиоды.

Светодиод	Цвет
ЛИНИЯ 1 (LINE 1)	Зеленый
ЛИНИЯ 2 (LINE 2)	Зеленый
БАЙПАС (BYPASS)	Зеленый
ИНВЕРТОР (INVERTER)	КРАСНЫЙ
БАТАРЕЯ (BATTERY)	Зеленый

16. Подключите нагрузку к выходу ИБП
 Вставьте плавкие предохранители на выходы Распределительного Щита (Distribution Board).
 Убедитесь по показаниям панели управления, что нагрузка переключена на байпас.
17. Разомкните Переключатель Сервисного Байпаса (Maintenance Bypass Switch) IA1 (положение ВКЛ (ON)).
 На ЖКИ дисплее появится надпись “ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РУЧНОГО БАЙПАСА ЗАМКНУТ ” (“MANUAL BYP IS CLOSED”) за которой последует надпись “НАГРУЗКА НЕ ЗАЩИЩЕНА” (“LOAD IS NOT PROTECTED”).
18. Проверьте на ЖКИ дисплее величины Выходных Мощностей (Output Power), Напряжений (Voltages), Токов (Currents) и Частот (Frequencies).
19. Переключение нагрузки на Инвертор (Inverter)
 Перейдите в меню КОМАНДЫ (COMMANDS), выберите команду “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ НА ИНВЕРТОР” (“LOAD TO INVERTER”) и с панели управления любого из трех модулей ИБП переключите нагрузку инвертор. На ЖКИ дисплее появится надпись “НАГРУЗКА ЗАЩИЩЕНА” (“LOAD PROTECTED”).
20. Еще раз проверьте величины напряжений и токов.

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НАГРУЗКА ЗАЩИЩЕНА СИСТЕМОЙ ИБП DPA UPScale™

5.1.2 Процедура выключения




ВНИМАНИЕ!

ОПИСАННЫЕ В ДАННОЙ ГЛАВЕ ОПЕРАЦИИ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ИНЖЕНЕРОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

ИБП DPA UPScale™ может полностью отключаться, если длительный период времени защищаемому оборудованию (нагрузке) не требуется питание. Он может быть переключен в Режим Сервисного Байпаса (Maintenance Bypass Mode) для проведения эксплуатационных и ремонтных работ или переключен в автономный режим (OFF-LINE Mode, ECO-Mode), если нагрузке не требуется высокая степень защиты. В целях безопасности нагрузка может быть отключена при помощи одновременного нажатия двух кнопок ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF).

Процедура полного выключения системы ИБП DPA UPScale™:

Система ИБП может быть полностью отключена только в случае, если нагрузке не требуется питание. Описанная ниже процедура может выполняться только в случае, если нагрузка полностью обесточена.


ПРИМЕЧАНИЕ!

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТКЛЮЧЕНА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ИБП, СЛЕДУЕТ НАЖАТЬ ОБЕ КНОПКИ ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) НА ВСЕХ МОДУЛЯХ ИБП. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПОДАЧА ПИТАНИЯ НА НАГРУЗКУ БУДЕТ ПРЕРВАНА.

1. Убедитесь, что нагрузка отключена и что ей не требуется питание.
2. Если вся нагрузка отключена, одновременно нажмите две кнопки ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) на панелях управления всех модулей ИБП. На ЖКИ дисплее появится надпись “НАГРУЗКА ОТСУТСТВУЕТ, НЕИСПРАВНОСТЬ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ” (“LOAD OFF, SUPPLY FAILURE”), состояние светодиодов при этом будет следующим:

Светодиод	Цвет
ЛИНИЯ 1 (LINE 1)	Зеленый
ЛИНИЯ 2 (LINE 2)	ВЫКЛ (OFF)
БАЙПАС (BYPASS)	ВЫКЛ (OFF)
ИНВЕРТОР (INVERTER)	ВЫКЛ (OFF)
БАТАРЕЯ (BATTERY)	Зеленый

3. Разомкните плавкие предохранители/выключатели внутренних (если таковые есть) и внешних батарейных шкафов или стоек.
4. Разомкните основные плавкие предохранители/выключатели внутренних на распределительном щите по месту установке ИБП.


ПРИМЕЧАНИЕ!

ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВНУТРЕННИЕ КОНДЕНСАТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА (ELCO) РАЗРЯДИЛИСЬ, ПОДОЖДИТЕ КАК МИНИМУМ 10 МИНУТ.

ТЕПЕРЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ СИСТЕМЫ ИБП DPA UPScale™ ОТКЛЮЧЕНО

5.1.3 Переключение нагрузки: с инвертора на Сервисный Байпас (Maintenance Bypass)

Если требуется проведение работ по техническому обслуживанию в системе ИБП, то нагрузку можно переключить с ИБП на Сервисный Байпас (Maintenance Bypass).


ВНИМАНИЕ!

ОПИСАННЫЕ В ДАННОЙ ГЛАВЕ ОПЕРАЦИИ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ИНЖЕНЕРОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Состояние системы ИБП перед началом переключения нагрузки на сервисный байпас:

Нагрузка защищена системой ИБП DPA UPScale™ ST и работает в нормальном режиме. (Модуль ИБП работает на инверторе).

1. При помощи панели управления с ЖКИ дисплеем перейдите в меню КОМАНДЫ (COMMANDS) и выберите команду “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ НА БАЙПАС” (“LOAD TO BYPASS”) и на панели управления любого из модулей ИБП переключите нагрузку на сеть.

На ЖКИ дисплее появится надпись “НАГРУЗКА НЕ ЗАЩИЩЕНА” (“LOAD IS NOT PROTECTED”).

2. Замкните Переключатель Сервисного Байпаса (Maintenance Bypass Switch) IA1 (положение ВКЛ (ON)).

На ЖКИ дисплее появится надпись “ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БАЙПАСА ЗАМКНУТ ВРУЧНУЮ” (“MANUAL BYP IS CLOSED”) и начнут светиться следующие светодиоды.


Светодиод	Цвет
ЛИНИЯ 1 (LINE 1)	Зеленый
ЛИНИЯ 2 (LINE 2)	Зеленый
БАЙПАС (BYPASS)	Зеленый
ИНВЕРТОР (INVERTER)	КРАСНЫЙ
БАТАРЕЯ (BATTERY)	Зеленый

3. Одновременно нажмите две кнопки ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) на панели управления каждого из модулей системы ИБП (PMD).

На ЖКИ дисплее появится надпись “НАГРУЗКА ОТСУТСТВУЕТ, НЕИСПРАВНОСТЬ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ” (“LOAD OFF, SUPPLY FAILURE”).


Светодиод	Цвет
ЛИНИЯ 1 (LINE 1)	Зеленый
ЛИНИЯ 2 (LINE 2)	ВЫКЛ (OFF)
БАЙПАС (BYPASS)	ВЫКЛ (OFF)
ИНВЕРТОР (INVERTER)	ВЫКЛ (OFF)
БАТАРЕЯ (BATTERY)	Зеленый

4. Разомкните плавкие предохранители/прерыватели цепи внутренних (если таковые есть) и внешних батарейных шкафов и стоек.



ПРИМЕЧАНИЕ!

СИСТЕМА ИБП ВСЕ ЕЩЕ НАХОДИТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ (ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ)..



ПРИМЕЧАНИЕ!

ПИТАНИЕ НА НАГРУЗКУ ТЕПЕРЬ ПОДАЕТСЯ ИЗ СЕТИ, Т.Е. НАГРУЗКА НЕ ЗАЩИЩЕНА ИБП.

5.1.4 Переключение нагрузки: с Сервисного Байпаса (Maintenance Bypass) на инвертор

Здесь приводится порядок действий, которые необходимо совершить для перезагрузки системы ИБП и восстановления режима ON-LINE (переключения нагрузки на инвертор).



ВНИМАНИЕ!

ОПИСАННЫЕ В ДАННОЙ ГЛАВЕ ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ИНЖЕНЕРОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Состояние системы ИБП перед началом переключения нагрузки в сетевой режим:

Нагрузка защищена системой ИБП DPA UPScale™ ST и работает в нормальном режиме. (Модуль ИБП работает на инверторе).

1. Замкните плавкие предохранители/прерыватели цепи внешних батарейных шкафов или стоек.
2. На ЖКИ дисплее появится надпись “НАГРУЗКА ОТСУТСТВУЕТ, НЕИСПРАВНОСТЬ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ” (“LOAD OFF, SUPPLY FAILURE”), и начнут светиться следующие светодиоды:

Светодиод	Цвет
ЛИНИЯ 1 (LINE 1)	Зеленый
ЛИНИЯ 2 (LINE 2)	ВЫКЛ (OFF)
БАЙПАС (BYPASS)	ВЫКЛ (OFF)
ИНВЕРТОР (INVERTER)	ВЫКЛ (OFF)
БАТАРЕЯ (BATTERY)	Мигающий Зеленый

3. Одновременно нажмите две кнопки ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) на панели управления каждого из модулей системы ИБП (PMD). Система запустится и по прошествии 60 секунд начнут светиться следующие светодиоды.

Светодиод	Цвет
ЛИНИЯ 1 (LINE 1)	Зеленый
ЛИНИЯ 2 (LINE 2)	Зеленый
БАЙПАС (BYPASS)	Зеленый
ИНВЕРТОР (INVERTER)	Красный
БАТАРЕЯ (BATTERY)	Зеленый

4. Убедитесь, что светодиод Байпас (BYPASS) светиться зеленым, а затем разомкните Переключатель Ремонтного Байпаса (Maintenance Bypass Switch) IA1 (положение ВЫКЛ (OFF)).
5. При помощи панели управления с ЖКИ дисплеем перейдите в меню КОМАНДЫ (COMMANDS) и выберите команду “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ НА ИНВЕРТОР” (“LOAD TO INVERTOR”). Это переключит нагрузку всей системы (всех модулей) на инвертор. На ЖКИ дисплее появится надпись “НАГРУЗКА ЗАЩИЩЕНА” (“LOAD PROTECTED”).

ТЕПЕРЬ НАГРУЗКА ЗАЩИЩЕНА СИСТЕМОЙ ИБП DPA UPScale™

5.2 ЗАМЕНА МОДУЛЕЙ ИБП

5.2.1 ЗАМЕНА МОДУЛЕЙ ИБП В СИСТЕМАХ С ОДИНАРНЫМИ МОДУЛЯМИ



ВНИМАНИЕ!

ОПИСАННЫЕ В ДАННОЙ ГЛАВЕ ОПЕРАЦИИ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ИНЖЕНЕРОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

5.2.1.1 Как достать модуль ИБП из системы с одинарными модулями



ВНИМАНИЕ!

ВЕС ОДНОГО МОДУЛЯ ИБП МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 22 КГ, ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО МОДУЛЬ НЕ МОЖЕТ ПЕРЕНОСИТЬ 1 ЧЕЛОВЕК. РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ЧТОБЫ МОДУЛЬ ПЕРЕНОСИЛИ ДВА ЧЕЛОВЕКА.

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ:

ЕСЛИ МОДУЛЬ ИБП ПЕРЕНОСИТЬСЯ С МЕСТА НА МЕСТО БЕЗ УЧЕТА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ТО ПРИ ПАДЕНИИ ИЗ-ЗА СВОЕГО БОЛЬШОГО ВЕСА ОН МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ.

примечание:

рекомендуется, чтобы модуль ИБП переносили два человека.

ТАКЖЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ И ТРАНСПОРТЕРЫ, НАПРИМЕР, ПЛАТФОРМЫ С ОГРАНИЧИТЕЛЯМИ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ПАДЕНИЮ МОДУЛЯ.

Если система ИБП **DPA UPScaletm** состоит только из одного одинарного модуля, то для того, чтобы достать модуль из системы необходимо совершить следующие действия:

1. Отмените сигнал тревоги (Alarm) на неисправном модуле. Аварийный звуковой сигнал выключится.
2. Если аварийное состояние сохраняется (светодиод ТРЕВОГА (ALARM) остается красным), это значит, что модуль ИБП неисправен.


Если нагрузка получает питание в режиме Байпаса (Bypass-Mode, Eco-Mode) Сервисный Байпас (IA1) можно включить, для этого надо перевести переключатель в положение “ВКЛ” (“ON”).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если нагрузка переключена на инвертор, то перед включением Сервисного Байпаса (IA1) переключите нагрузку на байпас при помощи команды “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ НА БАЙПАС” (“LOAD TO BYPASS”) в подменю КОМАНДЫ (COMMANDS). На ЖКИ дисплее появится надпись “НАГРУЗКА НЕ ЗАЩИЩЕНА” (“LOAD IS NOT PROTECTED”).

3. Замкните переключатель Сервисного Байпаса (IA1) (положение ВКЛ (ON)). На ЖКИ дисплее появится надпись “ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БАЙПАСА ЗАМКНУТ ВРУЧНУЮ” (“MANUAL BYP IS CLOSED”) и начнут светиться следующие светодиоды.

Светодиод	Цвет
ЛИНИЯ 1 (LINE 1)	Зеленый
ЛИНИЯ 2 (LINE 2)	Зеленый
БАЙПАС (BYPASS)	Зеленый
ИНВЕРТОР (INVERTER)	КРАСНЫЙ
БАТАРЕЯ (BATTERY)	Зеленый

Питание на нагрузку теперь подается из сети, т.е. нагрузка не защищена ИБП.



ПРИМЕЧАНИЕ!

ПИТАНИЕ НА НАГРУЗКУ ТЕПЕРЬ ПОДАЕТСЯ ИЗ СЕТИ, Т.Е. НАГРУЗКА НЕ ЗАЩИЩЕНА СИСТЕМОЙ ИБП.

4. Одновременно нажмите две кнопки ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) на панели управления модулей ИБП.
5. Разомкните плавкие предохранители/выключатели внутренних (если таковые есть) и внешних батарейных шкафов и стоек.
6. Отвинтите два винта на передней стороне модуля, которыми крепится рама ИБП.
7. Постепенно выдвигайте модуль горизонтально при помощи 2 черных ручек до тех пор, пока не разомкнутся соединители на задней стенке.



ВНИМАНИЕ!

ПИТАНИЕ НА НАГРУЗКУ ТЕПЕРЬ ПОДАЕТСЯ ИЗ СЕТИ, Т.Е. НАГРУЗКА НЕ ЗАЩИЩЕНА СИСТЕМОЙ ИБП.



ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПОЛНОСТЬЮ ДОСТАТЬ МОДУЛЬ, ПОДОЖДИТЕ 2 МИНУТЫ, ЧТОБЫ РАЗРЯДИЛИСЬ ВНУТРЕННИЕ КОНДЕНСАТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА (ELCO).

8. Вывинтите модуль ИБП, потянув его горизонтально:
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется, чтобы из корпуса ИБП модуль вытягивали 2 человека. Вес модуля UPScale M10 равен 18,5 кг, модуля M20 21,5 кг.
9. Сразу же вставьте новый модуль ИБП или закройте отверстие (отделение для модуля ИБП) защитной крышкой и закрепите ее двумя винтами.



ЕСЛИ ИБП РАБОТАЕТ В РЕЖИМЕ СЕРВИСНОГО БАЙПАСА, ЗНАЧИТ НАГРУЗКА НЕ ЗАЩИЩЕНА И НЕИСПРАВНОСТЬ СЕТЕВОГО ПИТАНИЯ НАГРУЗКИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ЗАЩИЩАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

5.2.1.2 Как вставить модуль ИБП в систему с одинарными модулями

Если система ИБП DPA UPScale™ состоит только из одного одинарного модуля, то для того, чтобы вставить новый модуль в систему необходимо совершить следующие действия:

1. Снимите защитную крышку, предварительно отвинтив два винта на фронтальной стороне стойки.
2. Задвиньте модуль ИБП на две трети в отделение для модуля ИБП (убедитесь, что модуль ИБП не подключился к соединителю на задней стенке). Подтолкните модуль ИБП, чтобы он встал в конечное положение и сильно нажмите на него, чтобы обеспечить хороший контакт с соединителями на задней стенке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется, чтобы из рамы ИБП модуль вытягивали 2 человека. Вес модуля UPScale M10 равен 18,5 кг, модуля M20 21,5 кг.

3. Зажмите два винта на фронтальной стороне стойки.
4. Убедитесь, что светодиод ЛИНИИ 1 (LINE 1) светится зеленым. Если это так, то сетевое напряжение в порядке.
5. Замкните плавкие предохранители/выключатели внутренних и внешних батарейных шкафов и стоек (если таковые есть).
6. Одновременно нажмите две кнопки ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF), чтобы запустить систему ИБП.

Начнут светиться следующие светодиоды:

Светодиод	Цвет
ЛИНИЯ 1 (LINE 1)	Зеленый
ЛИНИЯ 2 (LINE 2)	Зеленый
БАЙПАС (BYPASS)	Зеленый
ИНВЕРТОР (INVERTER)	ВЫКЛ (OFF)
БАТАРЕЯ (BATTERY)	Зеленый

7. Разомкните переключатель Сервисного Байпаса (IA1) (положение ВЫКЛ (OFF)). Теперь нагрузка получает питание через статический байпас.
8. Чтобы произвести тестирование, при помощи подменю КОМАНДЫ (COMMANDS) переключите нагрузку на сеть и инвертор.
9. Переключите нагрузку в режим инвертора при помощи команды “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ НА ИНВЕРТОР” (“LOAD TO INVERTOR”). На ЖКИ дисплее появится надпись “НАГРУЗКА ЗАЩИЩЕНА” (“LOAD PROTECTED”).

ТЕПЕРЬ НАГРУЗКА ЗАЩИЩЕНА СИСТЕМОЙ ИБП DPA UPScale™

5.2.2 Замена модулей ИБП в избыточных многомодульных системах



ВНИМАНИЕ!

ВЕС ОДНОГО МОДУЛЯ ИБП МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 22 КГ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ЧТОБЫ МОДУЛЬ ПЕРЕНОСИЛИ ДВА ЧЕЛОВЕКА. МОДУЛЬ НЕ ДОЛЖЕН ПЕРЕНОСИТЬ 1 ЧЕЛОВЕК.



ВНИМАНИЕ!

ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВНУТРЕННИЕ КОНДЕНСАТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА (ELCO) РАЗРЯДИЛИСЬ, ПОДОЖДИТЕ КАК МИНИМУМ 10 МИНУТ.

5.2.2.1 Как достать модуль ИБП из избыточной многомодульной системы

В случае неисправности модуля в избыточной системе с параллельными модулями, нагрузка будет находиться под защитой других модулей, которые функционируют в режиме ON-LINE-MODE (Inverter-Mode - режим инвертора), при этом неисправный модуль может быть заменен без переключения нагрузки на байпас!

Если требуется достать модуль из избыточной многомодульной системы ИБП, то необходимо совершить следующие действия:

1. Определите неисправный модуль по сигналу тревоги (Alarm) и сбросьте сигнал тревоги (Alarm) на неисправном модуле. Аварийный звуковой сигнал отключится. Если аварийное состояние сохраняется (светодиод АВАРИЯ (ALARM) остается красным), это значит, что неисправен модуль ИБП.
2. Убедитесь, что питание нагрузки происходит через инверторы других модулей проверкой индикации на ЖКИ дисплее сообщения “НАГРУЗКА ЗАЩИЩЕНА” (“LOAD PROTECTED”). Проверьте характеристики питания нагрузки на работающих модулях.
3. Отключите неисправный модуль, одновременно нажав на панели управления две кнопки ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF).
На ЖКИ дисплее появится надпись “НАГРУЗКА ОТСУТСТВУЕТ, НЕИСПРАВНОСТЬ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ” (“LOAD OFF, SUPPLY FAILURE”), и начнут светиться следующие светодиоды:

Светодиод	Цвет
ЛИНИЯ 1 (LINE 1)	Зеленый
ЛИНИЯ 2 (LINE 2)	ВЫКЛ (OFF)
БАЙПАС (BYPASS)	ВЫКЛ (OFF)
ИНВЕРТОР (INVERTER)	ВЫКЛ (OFF)
БАТАРЕЯ (BATTERY)	Мигающий Зеленый

4. Отвинтите два винта и выдвиньте модуль (10 см).
Это приведет к отсоединению модуля от соединений электропитания, расположенных на задней стенке.
5. Достаньте модуль.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПОЛНОСТЬЮ ДОСТАТЬ МОДУЛЬ, ПОДОЖДИТЕ 2 МИНУТЫ, ЧТОБЫ ВНУТРЕННИЕ КОНДЕНСАТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА (ELCO) РАЗРЯДИЛИСЬ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется, чтобы из рамы ИБП модуль вытягивали 2 человека.
Вес модуля UPScale M10 равен 18,5 кг, модуля M20 21,5 кг.

6. Закройте пустое отверстие на месте модуля защитной крышкой и закрепите ее двумя винтами.

5.2.2.2 Как вставить модуль ИБП в избыточную многомодульную систему



ВНИМАНИЕ!

ВЕС ОДНОГО МОДУЛЯ ИБП МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 22 КГ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ЧТОБЫ МОДУЛЬ ПЕРЕНОСИЛИ ДВА ЧЕЛОВЕКА. МОДУЛЬ НЕ ДОЛЖЕН ПЕРЕНОСИТЬ 1 ЧЕЛОВЕК.

В избыточной параллельной системе один модуль может быть установлен в исходное положение без нарушения нормального режима работы системы. Нагрузка будет защищена другими модулями, которые функционируют в режиме ON-LINE-MODE, (Inverter-Mode – режим инвертора).

Модуль должен быть предварительно настроен в соответствии с характеристиками системы. Пожалуйста, свяжитесь с ближайшим сервисным центром, чтобы обеспечить правильную настройку.

1. Снимите защитную крышку, предварительно отвинтив два винта на фронтальной стороне стойки.
2. Поднимите модуль в нужную позицию. Смотрите приведенные выше примечания о весе модуля.
3. Задвиньте модуль ИБП на две трети в отделение для модуля ИБП (убедитесь, что модуль ИБП не подключился к соединителю на задней стенке). Подтолкните модуль ИБП, чтобы он встал в конечное положение и сильно нажмите на него, чтобы обеспечить хороший контакт с соединителями на задней стенке. Зажмите два винта на фронтальной стороне стойки.
4. Убедитесь, что светодиод ЛИНИИ 1 (LINE 1) светится зеленым. Если это так, то сетевое напряжение в порядке.
На ЖКИ дисплее появится надпись “НАГРУЗКА ОТСУТСТВУЕТ, НЕИСПРАВНОСТЬ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ” (“LOAD OFF, SUPPLY FAILURE”), и начнут светиться следующие светодиоды:

Светодиод	Цвет
ЛИНИЯ 1 (LINE 1)	Зеленый
ЛИНИЯ 2 (LINE 2)	ВЫКЛ (OFF)
БАЙПАС (BYPASS)	ВЫКЛ (OFF)
ИНВЕРТОР (INVERTER)	КРАСНЫЙ
БАТАРЕЯ (BATTERY)	Мигающий Зеленый

5. Замкните плавкие предохранители/выключатели внутренних и внешних батарейных шкафов и стоек нового модуля.
6. Одновременно нажмите две кнопки ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF), чтобы запустить систему ИБП.
7. Модуль перезагрузится, автоматически подключит нагрузку к инвертору и начнет работать параллельно с другими модулями, функционирующими в режиме ON-LINE-MODE. На ЖКИ дисплее появится надпись “НАГРУЗКА ЗАЩИЩЕНА” (“LOAD PROTECTED”).

ТЕПЕРЬ НАГРУЗКА ЗАЩИЩЕНА СИСТЕМОЙ ИБП DPA UPScale™

5.2.3 ЗАМЕНА МОДУЛЕЙ ИБП В МОЩНЫХ (БЕЗЫЗЫТОЧНЫХ) СИСТЕМАХ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ МОДУЛЯМИ



ВНИМАНИЕ!

ВЕС ОДНОГО МОДУЛЯ ИБП МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 22 КГ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ЧТОБЫ МОДУЛЬ ПЕРЕНОСИЛИ ДВА ЧЕЛОВЕКА. МОДУЛЬ НЕ ДОЛЖЕН ПЕРЕНОСИТЬ 1 ЧЕЛОВЕК.

5.2.3.1 Как достать модуль ИБП из мощной многомодульной системы

Если в мощной параллельной системе происходит неисправность и мощности оставшихся модулей для защиты нагрузки не хватает, то нагрузка автоматически переключается в режим Байпаса (Bypass-Mode, Eco-Mode) и продолжает питаться напрямую из сети.

Если требуется достать модуль из мощной многомодульной системы ИБП, то необходимо совершить следующие действия:

1. Определите неисправный модуль по сигналу тревоги (Alarm) и сбросьте сигнал

тревоги (Alarm) на неисправном модуле. Аварийный звуковой сигнал выключится. Если аварийное состояние сохраняется (светодиод ТРЕВОГА (ALARM) остается красным), это значит, что модуль ИБП неисправен.

- Убедитесь, что нагрузка переключилась в режим Байпаса (Bypass-Mode, Eco-Mode) и получает питание напрямую из сети; в большинстве случаев светодиоды на панели управления неисправного модуля будут показывать:

Светодиод	Цвет
ЛИНИЯ 1 (LINE 1)	Зеленый
ЛИНИЯ 2 (LINE 2)	Зеленый
БАЙПАС (BYPASS)	Зеленый
ИНВЕРТОР (INVERTER)	КРАСНЫЙ
БАТАРЕЯ (BATTERY)	Зеленый

- В то время как индикаторы на панелях управления других модулей будут показывать:

Светодиод	Цвет
ЛИНИЯ 1 (LINE 1)	Зеленый
ЛИНИЯ 2 (LINE 2)	Зеленый
БАЙПАС (BYPASS)	Зеленый
ИНВЕРТОР (INVERTER)	ВЫКЛ (OFF)
БАТАРЕЯ (BATTERY)	Зеленый

- Замкните переключатель Сервисного Байпаса (IA1) (положение ВКЛ (ON)).
- На ЖКИ дисплее появится надпись “ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БАЙПАСА ЗАМКНУТ ВРУЧНУЮ” (“MANUAL BYP IS CLOSED”) и начнут светиться следующие светодиоды.

Светодиод	Цвет
ЛИНИЯ 1 (LINE 1)	Зеленый
ЛИНИЯ 2 (LINE 2)	Зеленый
БАЙПАС (BYPASS)	Зеленый
ИНВЕРТОР (INVERTER)	КРАСНЫЙ
БАТАРЕЯ (BATTERY)	Зеленый

Теперь питание на нагрузку подается из сети, т.е. нагрузка не защищена ИБП.



- Одновременно нажмите две кнопки ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) на панели управления заменяемого модуля.
- Разомкните соответствующие плавкие предохранители.
- Отвинтите два винта на передней стороне стойки и выдвиньте модуль (10 см). Это приведет к размыканию соединителей на задней стенке стойки.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПОЛНОСТЬЮ ДОСТАТЬ МОДУЛЬ, ПОДОЖДИТЕ 2 МИНУТЫ, ЧТОБЫ ВНУТРЕННИЕ КОНДЕНСАТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА (ELCO) РАЗРЯДИЛИСЬ.

- Достаньте модуль, вытянув его горизонтально из отверстия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется, чтобы из рамы ИБП модуль вытягивали 2 человека. Вес модуля UPScale M10 равен 18,5 кг, модуля M20 21,5 кг.

10. Вставьте новый модуль ИБП или закройте отверстие (отделение для модуля ИБП) защитной крышкой и закрепите ее двумя винтами.

	<p>ВНИМАНИЕ!</p>	<p>ПОДОЖДИТЕ 10 МИНУТ, ЧТОБЫ ГАРАНТИРОВАТЬ, ЧТО ВНУТРЕННИЕ КОНДЕНСАТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА (ELCO) РАЗРЯДИЛИСЬ.</p>
	<p>ВНИМАНИЕ!</p>	<p>ПИТАНИЕ НА НАГРУЗКУ ТЕПЕРЬ ПОДАЕТСЯ ИЗ СЕТИ, Т.Е. НАГРУЗКА НЕ ЗАЩИЩЕНА ИБП.</p>

5.2.3.2 Как вставить модуль ИБП в мощную многомодульную систему

Для замены модуля в **мощной многомодульной системе** необходимо совершить следующие действия:

- Снимите защитную крышку, предварительно отвинтив два винта на фронтальной стороне стойки.
Задвиньте модуль ИБП на две трети в отделение для модуля ИБП (убедитесь, что модуль ИБП не подключился к соединителям на задней стенке).
Подтолкните модуль ИБП, чтобы он встал в конечное положение и сильно нажмите на него, чтобы обеспечить хороший контакт с соединителями на задней стенке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется, чтобы из рамы ИБП модуль вытягивали 2 человека. Вес модуля UPScale M10 равен 18,5 кг, модуля M20 21,5 кг.
- Зажмите два винта на фронтальной стороне стойки.
- Убедитесь, что светодиод ЛИНИИ 1 (LINE 1) светится зеленым.
На ЖКИ дисплее появится надпись “НАГРУЗКА ОТСУТСТВУЕТ, НЕИСПРАВНОСТЬ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ” (“LOAD OFF, SUPPLY FAILURE”), и начнут светиться следующие светодиоды:

Светодиод	Цвет
ЛИНИЯ 1 (LINE 1)	Зеленый
ЛИНИЯ 2 (LINE 2)	ВЫКЛ (OFF)
БАЙПАС (BYPASS)	ВЫКЛ (OFF)
ИНВЕРТОР (INVERTER)	ВЫКЛ (OFF)
БАТАРЕЯ (BATTERY)	Мигающий зеленый

- Замкните внутренние и/или внешние плавкие предохранители/выключатели нового модуля.
- Одновременно нажмите две кнопки ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF), чтобы запустить систему ИБП.
- Светодиоды всех модулей должны показывать:

Светодиод	Цвет
ЛИНИЯ 1 (LINE 1)	Зеленый
ЛИНИЯ 2 (LINE 2)	Зеленый
БАЙПАС (BYPASS)	Зеленый
ИНВЕРТОР (INVERTER)	ВЫКЛ (OFF)
БАТАРЕЯ (BATTERY)	Зеленый

7. Разомкните переключатель Сервисного Байпаса (IA1) (положение ВЫКЛ (OFF)). Теперь питание нагрузки осуществляется через статический байпас всех трех модулей. Проверьте светодиоды на панелях управления.
8. Переключите нагрузку в режим инвертора при помощи команды “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ НА ИНВЕРТОР” (“LOAD TO INVERTOR”). На ЖКИ дисплее появится надпись “НАГРУЗКА ЗАЩИЩЕНА” (“LOAD PROTTECTED”), а светодиоды будут показывать:

Светодиод	Цвет
ЛИНИЯ 1 (LINE 1)	Зеленый
ЛИНИЯ 2 (LINE 2)	Зеленый
БАЙПАС (BYPASS)	ВЫКЛ (OFF)
ИНВЕРТОР (INVERTER)	Зеленый
БАТАРЕЯ (BATTERY)	Зеленый

ТЕПЕРЬ НАГРУЗКА ЗАЩИЩЕНА СИСТЕМОЙ ИБП DPA UPScale™

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА - 6

6.1 КОНФИГУРАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ШКАФАМИ.....	2
6.1.1 КОНЦЕПЦИЯ КОНФИГУРАЦИИ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ШКАФАМИ.....	2

6.1. КОНФИГУРАЦИЯ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ШКАФАМИ

6.1.1. КОНЦЕПЦИЯ КОНФИГУРАЦИИ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ШКАФАМИ

Шкафы DPA UPSCALE™ нельзя подключить в параллельную конфигурацию, поэтому раздел 6 в данном руководстве не содержит никакой информации.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА - 7

7.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	2
7.1.1. ВВЕДЕНИЕ.....	2
7.1.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....	2
7.1.3. ТЕКУЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	2
7.1.4. ТЕСТ БАТАРЕИ.....	3
7.1.5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БАТАРЕИ.....	3
7.1.6. УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА БАТАРЕИ.....	3

7.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1.1. ВВЕДЕНИЕ



ВНИМАНИЕ!

ВСЕ ОПИСАННЫЕ В ДАННОЙ ГЛАВЕ ОПЕРАЦИИ МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННЫМ СЕРВИСНЫМ ИНЖЕНЕРОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЛИ ЕГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ТОРГОВОГО АГЕНТА.

Для обеспечения оптимальных эксплуатационных характеристик **DPA UPSCALE TM**, а так же непрерывной и эффективной защиты подсоединенной нагрузки рекомендуется каждые 6 месяцев производить проверку батарей, в зависимости от температуры окружающего воздуха.

7.1.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В ИБП нет никаких деталей, обслуживание которых пользователь мог бы осуществлять самостоятельно, поэтому ответственность пользователя за проведение работ по техническому обслуживанию является минимальной. Для обеспечения максимального срока службы и надежности ИБП и его батарей, среда, в которой работает ИБП, должна быть достаточно прохладной, сухой, без пыли и вибрации. Батареи следует держать в полностью заряженном состоянии.

7.1.3. ТЕКУЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Конструкция ИБП предполагает проведение регулярных профилактических осмотров. Эти профилактические осмотры очень важны для обеспечения максимального срока службы и надежности ИБП. При пуске ИБП в эксплуатацию, ответственный сервисный инженер должен повесить на фронтальную часть ИБП сервисную книжку, предназначенную для записи всей истории обслуживания ИБП.

Профилактические осмотры включают работу во внутренней части ИБП, где присутствуют опасные напряжения постоянного и переменного тока. Только специально подготовленные специалисты NEWAVE или сервисные инженеры, имеющие соответствующую квалификацию, знают все опасные зоны внутри ИБП.

При проведении профилактического осмотра сервисный инженер должен выполнить следующие виды проверок:

- Условия на месте установки, внешние условия;
- Целостность установленной электрической системы;
- Доступ охлаждающего воздуха;
- Работа и калибровка выпрямителя;
- Работа и калибровка инвертора;
- Работа бесконтактного переключателя;
- Состояние батареи;
- Характеристики нагрузки;
- Целостность всех систем мониторинга и сигнализации;
- Работа всех установленных дополнительных систем.

7.1.4. ТЕСТ БАТАРЕИ

Тест батареи занимает приблизительно 3 минуты, его следует выполнять только:

- при отсутствии тревожных или аварийных сигналов;
- при полностью заряженной батарее;
- при наличии питания в сети.

Тестирование батареи может выполняться независимо от режима работы (OFF-LINE или ON-LINE) с подсоединенной нагрузкой или без нее. Тест батареи может выполняться с передней панели ИБП. См. "Эксплуатация" раздел 4/1.3.5.

7.1.5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БАТАРЕИ

Техническое обслуживание батареи может производиться только ответственным за это партнером компании NEWAVE .

7.1.6. УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА БАТАРЕИ

В батареях содержатся опасные вещества, которые могут причинить вред окружающей среде в случае их неправильной утилизации. Если вы самостоятельно осуществляете замену батареи, то следует вызвать специальную компанию, занимающуюся утилизацией и переработкой батарей.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА - 8

8.1. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК.....	2
8.1.1. СИГНАЛЫ.....	2
8.1.2. МЕНЮ, КОМАНДЫ, ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ СОБЫТИЙ И ИЗМЕРЕНИЯ.....	2
8.1.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК.....	2

8.1. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК



ВНИМАНИЕ!

ОПИСАННЫЕ В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ РАБОТЫ МОГУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО СЕРВИСНЫМ ИНЖЕНЕРОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЕГО ПОЛНОМОЧНОГО ЛОКАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.

8.1.1. СИГНАЛЫ

В случае возникновения аварийной ситуации или неполадок загорится красный светоиндикатор ALARM (Авария) и включиться звуковой предупредительный сигнал.

В этом случае следует:

1. Отключить звуковой сигнал нажатием клавиши RESET (Сброс)
2. Установить причину тревожного сигнала, просмотрев журнал регистрации событий EVENT LOG. В журнал можно зайти через меню дисплея на панели управления.
3. В случае возникновения сомнений свяжитесь с ближайшим сервисным центром.
4. Далее приводятся рекомендации по определению и устранению неполадок.

8.1.2. МЕНЮ, КОМАНДЫ, ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ СОБЫТИЙ И ИЗМЕРЕНИЯ

В разделе 4 приводится подробное описание меню, команд, журнала регистрации событий и данных измерений, доступ к которым можно получить через ЖКИ дисплей. Ниже приводится список используемых тревожных сигналов и сообщений.

8.1.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Неполадки	Значение	Возможное решение
UPS FAULT	Наличие неполадки в ИБП, т.е. нормальная работа системы не может быть гарантирована.	Свяжитесь с ближайшим сервисным центром для получения консультации
MAINS BYP/RECT FAULT	Параметры сетевого питания выходят за рамки допустимого диапазона	Слишком малая или полное отсутствие входной мощности на ИБП. Если параметры локального источника питания оказываются в порядке, следует проверить выключатели и другие элементы на входе ИБП.
OUTPUT SHORT	Короткое замыкание на выходе ИБП (сторона нагрузки).	Проверьте все выходные соединения и произведите ремонт по необходимости
OVERLOAD	Параметры нагрузки превышают номинальную допустимую мощность ИБП.	Определите оборудование, создающее перегрузку и отключите его от ИБП. Не следует подключать к ИБП лазерные принтеры, электронагреватели, электрочайники и т.д.

Неполадки	Значение	Возможное решение
OVERTEMPERATURE	Температура ИБП превышает допустимое значение	Убедитесь, что окружающая температура ИБП ниже 30°C. Если окружающая температура соответствует норме, свяжитесь с ближайшим сервисным центром для получения консультации
BATTERY CHARGER	Используются батарея и зарядное устройство неподходящего типа или неисправность зарядного устройства	Свяжитесь с ближайшим сервисным центром для получения консультации
INVERTER FAULT	Неисправность инвертора	Свяжитесь с ближайшим сервисным центром для получения консультации
SYNCHRON FAULT	Ошибка синхронизации сети и инвертора	Частота входного напряжения ИБП выходит за рамки допустимого диапазона, статический байпас временно деактивирован
BATTERY IN DISCHARGE	Период автономной работы батареи заканчивается	Выключите нагрузку, подключенную к ИБП, прежде чем ИБП автоматически отключиться, чтобы защитить свои батареи.
MANUAL BYP IS CLOSED	Ручной байпас замкнут. Питание на нагрузку подается из сети.	Данный сигнал отображается только в режиме ручного байпаса (MAINTENANCE BYPASS).

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА - 9

9.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ФУНКЦИИ.....	2
9.1.1. ВВЕДЕНИЕ.....	2
9.1.2. СИСТЕМА УДАЛЕННОГО ОСТАНОВА.....	2
9.1.3. СИСТЕМА "ВКЛЮЧЕННЫЙ ГЕНЕРАТОР".....	3
9.1.4. ПО УПРАВЛЕНИЯ И ОСТАНОВА WAVEMON.....	3
9.1.4.1. Зачем необходимо управление ИБП.....	3
9.1.4.2. ПО мониторинга и останова Wavemon.....	4
9.1.5. КАРТА/АДАПТЕР SNMP ДЛЯ СЕТЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА.....	6
9.1.6. КАРТА МОДЕМА/ETHERNET, УПРАВЛЯЮЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ NEWAVEWATCHTM.....	7

9.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ФУНКЦИИ

9.1.1. ВВЕДЕНИЕ

Для системы DPA UPSCALE™ существуют следующие дополнительные аксессуары:

- Система удаленного останова
- Система "Включенный генератор"
- Пользовательские функции 1 (по желанию заказчика)
- Датчик температуры для функции зарядки батареи в зависимости от температуры
- ПО для автоматического останова и мониторинга
- Интерфейс SNMP для управления с помощью ПО и удаленного мониторинга
- Интерфейс модем/Ethernet для управляющего ПО NEWAVWTECH™

9.1.2. СИСТЕМА УДАЛЕННОГО ОСТАНОВА

Для удаленного останова (REMOTE SHUT DOWN) **должен** использоваться нормально замкнутый контакт, который для запуска программы удаленного останова размыкается.

Система удаленного останова на портах X1/7.. X1/8 расположена в нижней части корпуса **DPA UPSCALE™** на коммуникационной плате с блоками клемм X1...X2. Более подробную информацию см. в разделе 3/1.2.1.

Для обеспечения снятия, технического обслуживания или тестирования любой системы удаленного останова без вмешательства в нормальную работу ИБП, рекомендуется устанавливать блок клемм со всеми соединениями между ИБП и кнопкой останова.

1. Используйте экранированный кабель с одной парой (площадь сечения 0,5 мм²) и максимальной длиной 100 м.
2. Подсоедините кабель, как показано на рис. 1.2.

УДАЛЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОСТАНОВА (N.C. – обычно замкнутый)

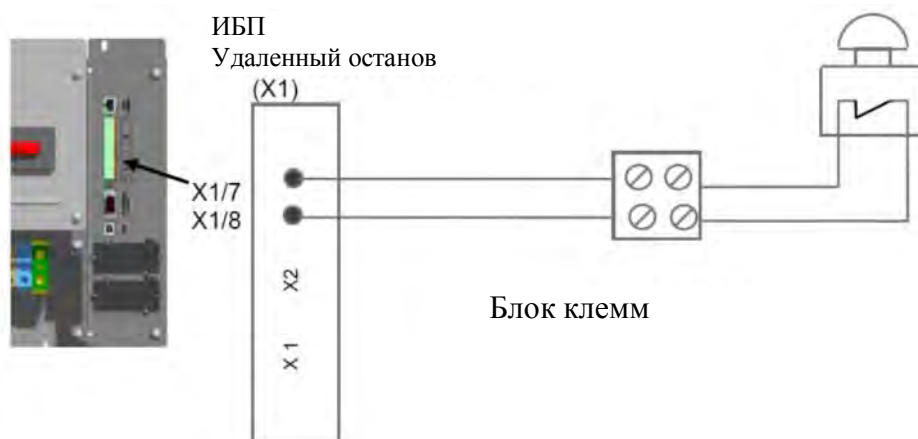


Рис. 1.2. Схема проводки для ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ УДАЛЕННОГО ОСТАНОВА

9.1.3. СИСТЕМА "ВКЛЮЧЕННЫЙ ГЕНЕРАТОР"

В системе "Включенный генератор" (Generator ON) используется нормально разомкнутый контакт, который замыкается, чтобы показать, что генератор работает и подает питание (вход) на ИБП. Она расположена в нижней части корпуса **DPA UPSCALE™** на коммуникационной плате с блоками клемм X1...X2. Более подробную информацию см. в разделе 3/1.2.1.

Данная система во включенном состоянии деактивирует статический байпас ИБП и не дает ИБП переключать нагрузку на питание от генератора.

Панель тревожной
сигнализации генератора

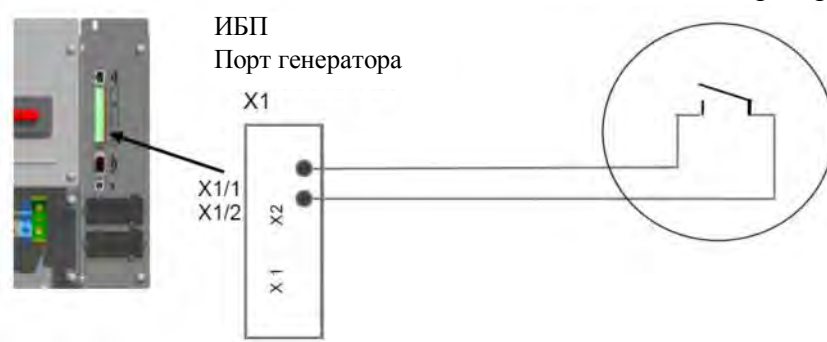


Рисунок 1.3. Соединение системы "Включенный генератор".

9.1.4. ПО УПРАВЛЕНИЯ И ОСТАНОВА WAVEMON

9.1.4.1. Зачем необходимо управление ИБП

Путем совместного использования ИБП и систем сетевого управления, например, протокола SNMP, системные администраторы могут обеспечить непрерывную защиту своих данных от повреждения или утери даже в случае продолжительных перебоев подачи питания или достижения батареями критического уровня разрядки. В случае перебоев с питанием администраторы так же могут осуществлять мониторинг сети из центрального пункта, что позволяет выявить многие проблемы на раннем этапе. Как известно сетевое питание часто весьма нестабильно, при этом достаточно трудно обеспечить получение стабильного питания всеми сетевыми системами. Ситуация становится еще сложнее если системы управляются через локальную сеть (LAN) или глобальную сеть (WAN).

При прерывании питания должны быть предприняты определенные действия для защиты системы и ценных данных. Если оператор не предпримет никаких мер, то может привести к серьезному повреждению всей системы. ПО ИБП в этом случае может реагировать автоматически и производить останов всей рабочей системы. Компания NEWAVE считает важным наличие комплексного решения защиты, поэтому она предлагает своим клиентам широкий выбор различных систем удаленного мониторинга и управления, способных обеспечить максимальную степень защиты оборудования своих клиентов.

9.1.4.2. ПО мониторинга и останова Wavemon

Программное обеспечение Wavemon является ПО наружного мониторинга и останова, совместимым со всеми ИБП NEWAVE, как с беспотенциальным портом" (DRY PORT) (Реле-интерфейс) на блоке клемм X1, так и с портом JD1 RS232 на коммуникационной плате.

Пакет ПО состоит из диска CD-ROM, который может использоваться с большинством существующих операционных систем (Windows, Unix, OS/2, DEC VMS, Novell, Apple), стандартного кабеля и руководства пользователя.

Беспотенциальный порт (DRY PORT) X2...X4 с беспотенциальными контактами так же может использоваться для автоматического останова совместно с **WAVEMON Software**. Необходимо наличие кабеля 0,5 мм² для соединения клемм X1 ИБП и последовательного порта сервера.

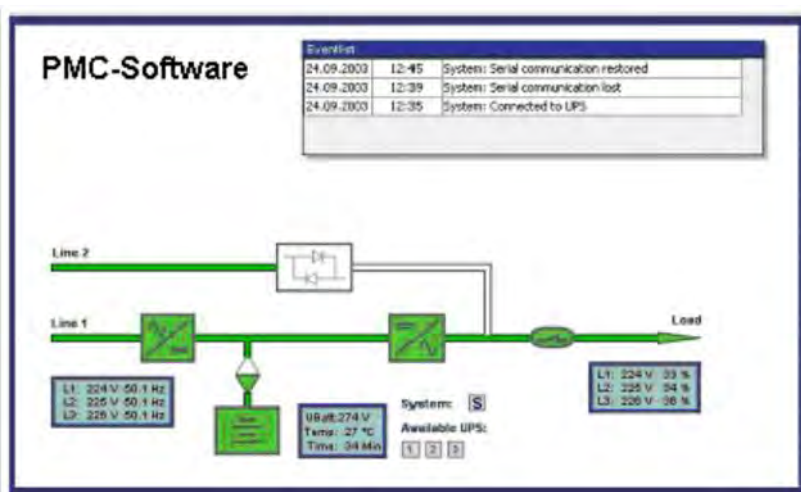


Рис. 1.4.2. Вид дисплея при осуществлении мониторинга

Далее перечислены основные характеристики **ПО WAVEMON**:

- Автоматический, не требующий участия оператора, останов основного и подчиненного устройства в разнородных сетях
- Отсчет времени автономной работы/времени работы батарей, отображаемый на дисплее
- Контролируемая с дисплея процедура выхода из системы и выключения сервера
- Подробная регистрация всех операций ИБП и параметров качества подаваемого электропитания с временной меткой
- Возможность программирования автоматического перехода в экономичный режим ИБП, сервисный режим, другие состояния системы
- Графический интерфейс для совместимых с Windows платформ
- Автоматический останов без участия оператора
- Специальные программные модули, служащие для закрывания и сохранения открытых документов MS-Office
- Совместим со всеми дополнительными модулями, как UPSDIALER, адаптерами SNMP, датчиками температуры и т.д.

ПО управления ИБП является приложением клиент/сервер для сетей и рабочих станций. В основном приложение **WAVEMON** состоит из двух частей: сервер-модуль управляющего ПО ИБП – это **UPSServ**, который осуществляет связь с ИБП через кабель RS-232. Приложение **UPSServ** собирает сообщения, полученные с ИБП. Затем **UPSServ** интерпретирует полученные сообщения и делает их доступными для клиент-модуля **UPSCli** и для любой станции управления на основе **SNMP**.

Когда **UPSServ** определяет отклонения напряжения или прерывание электропитания, он может начать выполнение так называемой «программы действий при событии», в ходе которой может, например, быть выключен сервер или отосланы предупредительные сообщения подключенным пользователям. Этот «беспотенциальный порт" (DRY PORT) действий при событии» являются частью управляющего ПО ИБП и может быть настроен согласно вашим потребностям и желаниям.

Один пакет управляющего ПО ИБП, имеющий отдельный серийный номер и лицензию, может использоваться для реализации сервисов ИБП на одном сервере с одним ИБП и неограниченным количеством подключенных к нему рабочих станций **WINDOWS**. При работе с одним или более серверами требуется лицензия на каждый дополнительный используемый сервер. Не имеет значения установлен ли ИБП непосредственно на этом сервере или остановка сервера производится ИБП удаленно. Те же самые правила распространяются на использование удаленных модулей приема/передачи **RCCMD** и на систему мультисерверного отключения с использованием операционных систем **NT**, **UNIX** и т.д. Все сервисные программы обычно поставляются с однопользовательской лицензией. Для использования одного **CD ROM** для управления несколькими серверами следует приобрести дополнительные лицензионные ключи для этого **CD** диска.

Параллельные/избыточные системы ИБП также могут управляться посредством ПО.

Основным принципом при этом является: останов следует производить только в случае крайней необходимости. При корректно поставленной работе параллельной системы она рассматривается как одно целое, при этом всегда учитывается наличие избыточности. Здесь применяются следующие правила:

- Любой сигнал тревожной сигнализации на любом элементе системы регистрируется немедленно, но....
- ... реакция на серьезную неисправность включается только, если минимальное количество ИБП, необходимых для обеспечения защищаемого оборудования (нагрузки) электропитанием, не соответствует имеющемуся в наличии.
- Постоянно производится расчет реального времени автономной работы батареи и всей параллельной системы.
- Техническое обслуживание избыточной системы может производиться без вмешательства в работу системы управления (управляющей программы верхнего уровня).

Для осуществления управления ИБП программу **NEWAVE** можно интегрировать в сеть двумя способами:


1. Через сервер, питание которого осуществляется через ИБП, и который является интегрированным в сеть. В большинстве случаев сервер используется как вспомогательный элемент, и вам необходимо только ПО **РМС** без каких-либо

- адаптеров SNMP. Вам необходимо наличие стандартного последовательного соединения между портом RS232 JD1 ИБП и портом RS232 компьютера/сервера.
2. В некоторых ситуациях более предпочтительным является взаимодействие с сетью через адаптер SNMP. Таким образом в рабочей среде RCCMD можно производить отключение до 50 компьютеров. RCCMD (команда с удаленной консоли) является дополнительным программным модулем, который может быть активирован устройством SNMP для создания команды (в основном команды останова) для удаленной системы.

9.1.5. КАРТА/АДАПТЕР SNMP ДЛЯ СЕТЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА

Простой сетевой протокол управления (The Simple Network Management Protocol) является всемирно-распространенным стандартизированным коммуникационным протоколом. Он используется для мониторинга любого устройства в сети посредством простых команд управления. Программное обеспечение (ПО) WaveMon передает данные в SNMP формате, используя свои встроенные агент-программы. Для успешного функционирования ваша операционная система должна поддерживать SNMP протокол. Мы предлагаем ПО WaveMon с функциями SNMP для ОС Novell, OS/2, всех Windows, работающих на Intel и Alpha, DEC VMS, Apple платформах.

Имеются два типа SNMP интерфейса с идентичными функциональными возможностями: внешний SNMP адаптер (в виде отдельного блока) и встраиваемая SNMP карта. Оба адаптера могут управлять параллельной системой (состоящей из n количества модулей) и передавать как глобальные значения параметров, которые являются общими для всей параллельной системы, так и специфические значения от каждого отдельного модуля.

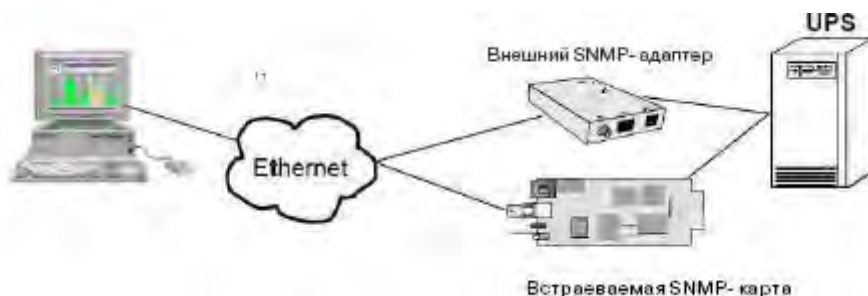

Адаптер может быть сконфигурирован через Telnet, HTTP (Веб-браузер) или последовательное соединение (Терминал). Для нормальной работы требуется, по крайней мере, одно сетевое подключение (Ethernet).

Адаптер SNMP может использоваться с применением функции отправки сообщений RCCMD, для автоматического глобального отключения по сети или для простого информирования подключенных пользователей. Процедура отключения может быть активирована при малом оставшемся времени автономной работы батареи (время простоя) или по таймеру обратного отсчета, который запускается сразу после первого определения аварийной ситуации. Таким образом, останов возможен без дополнительного вмешательства оператора, он является полностью программно контролируемым.

Малый наружный адаптер SNMP (125 x 70 мм) поставляется со следующими интерфейсными элементами:



Рис. 1.5.1. Наружный адаптер SNMP

1. Соединитель RJ-45 для 10/100 Base-T (Спецификация IEEE 802.3i для сетей Ethernet с использованием неэкранированного кабеля на основе скрученных пар) (с возможностью автоматического переключения)
2. Последовательный порт для конфигурации (COM2) или интерфейса ModBus (по желанию заказчика)
3. Светодиод ошибки/соединения, показывающий состояние ИБП
4. Порт Aux для подключения дополнительных устройств
5. Переключатель DIP
6. Последовательный порт подключения к ИБП (COM1)
7. Подача питания постоянного тока (9 В постоянного тока или 9 – 36 В постоянного тока, в зависимости от модели)



Рис. 1.5.2. Внутренний адаптер SNMP

Внутренняя карта SNMP может быть установлена в соответствующий слот ПМС. Данный адаптер осуществляет связь через последовательный порт ИБП и позволяет осуществлять прямое отключение нескольких серверов без использования дополнительного управляющего ПО SNMP.

Более подробную информацию см. в Руководстве по применению ПО, которое прилагается к диску CD-ROM программного обеспечения ПМС. RSCMD – модуль управления с удаленной консоли предназначен для мультисерверного отключения. Этот автономный программный модуль предназначен для приема и выполнения команд, выдаваемых удаленным устройством. Благодаря RSCMD возможно произвести отключение в неоднородной мультиплатформенной сети. Данная новая версия RSCMD2 является приложением, совместимым со всеми операционными системами, аналогичным программному обеспечению ПМС. Наш интерфейс SNMP является совместимым с RSCMD.

9.1.6. КАРТА МОДЕМА/ETHERNET, УПРАВЛЯЮЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ NEWAVEWATCH™

Newavewatch™ это дополнительный сервис по мониторингу и управлению ИБП, который является частью концепции качественной защиты оборудования (Premium Power Protection Concept), гарантирующий, что Ваше важное оборудование находится под внимательным и непрерывным наблюдением 24 часа в сутки - 7 дней в неделю - 365 дней

в году. Имеются две различные возможности подключения ИБП к глобальной сети – посредством модем/Ethernet карты или модем/GSM карты.

Постоянный мониторинг - это доступный способ обнаружения проблемы на ранней стадии до того, как она превращается в критическую ситуацию. Получение информации о ключевых параметрах работы системы и ее эффективности в реальном времени позволяет Вам получить подробную информацию, необходимую для быстрого устранения любой неисправности и максимального снижения времени простоя.

Система раннего оповещения - используется для того, чтобы заранее обнаружить проблему и предотвратить надвигающуюся угрозу для важного оборудования, защищаемого ИБП.

Профессиональные сервисный специалисты всегда находится фактически рядом.

Полная прозрачность всей информации и выполняемых действий, таких как оповещение обо всех критических ситуациях, координация технического обслуживания, регистрация всех неисправностей в соответствии с их приоритетом.


Каковы функциональные особенности?

- Безопасная связь, защищенная наличием избыточности
- Подтверждение сигнала тревоги
- Управление по приоритету (по возрастанию)

Система всестороннего управления

- Получение и обработка сигналов тревоги от ИБП
- Хранение данных ИБП в базе данных в формате CVS, который открывается с помощью Excel
- Неограниченное количество управляемых ИБП
- Администрирование пользователем с использованием пароля и уровня доступа
- Администрирование журнала регистрации (Log file)
- Регистрация данных с использованием статистического анализа и диагностики, составляется отчет
- Визуальное отображение данных ИБП
 - Текущий статус (одинарный и параллельный режим работы)
 - Измеренные значения для одно - и трех - фазных ИБП
 - Функция записи, включающая графическое изображение измеряемых параметров с возможностью их масштабирования
 - Отображение журнала регистрации событий
 - Отображение параметров ИБП
 - Поддержка функций веб-сервера, для доступа к данным через любой веб-браузер

Наблюдение

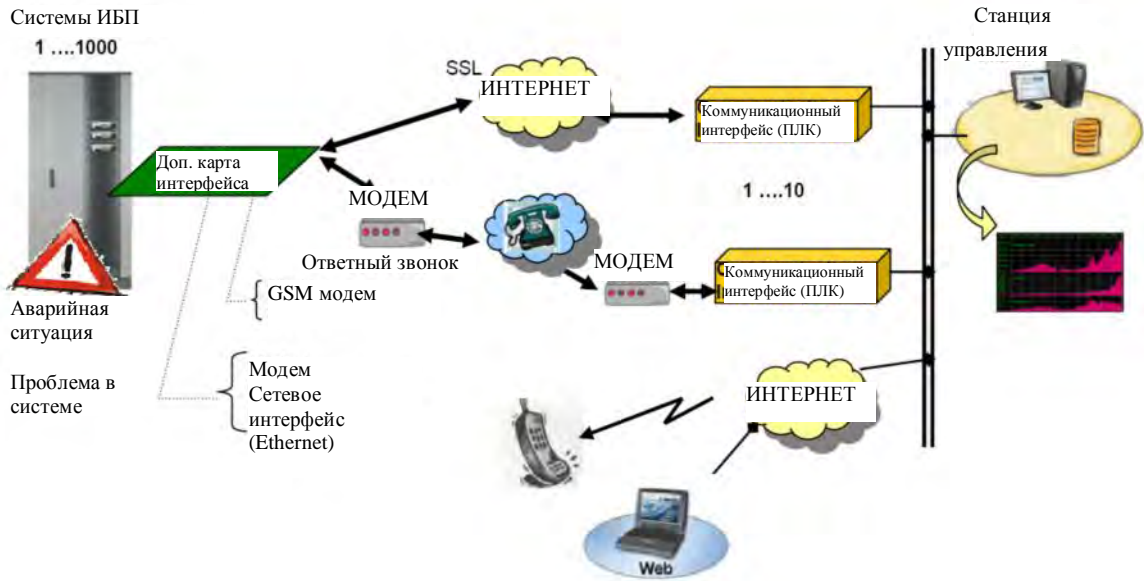



DPA UPSCALE™ ST ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DPA UPSCALE™ основные преимущества

- DPA UPSCALE с использованием модулей безопасной замены (SSM)
Для наивысшей степени защиты оборудования
- Низкая стоимость эксплуатации (TCO)
Снижает расходы в течение всего срока эксплуатации
- Гибкость и масштабируемость
Простота наращивания мощности - доп. расходы только по мере необходимости
- Удобный доступ для сервисного обслуживания
Гарантирует быстрое устранение неисправности
- Связь по Newavewatch™
Мгновенное обнаружение неисправности

Защита электрооборудования с использованием модулей безопасной замены

Диапазон мощностей: 10 - 120 кВт в одной стойке

Технические характеристики могут изменяться без уведомления

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА - 10

10.1 ОПИСАНИЕ СИСТЕМ DPA UPScale ST	2
10.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
10.2.1 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЕК И МОДУЛЕЙ.....	4
10.3 ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
10.3.1 ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ВХ. КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ PF ОТ НАГРУЗКИ.....	6
10.3.2 ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ КОЭФ. ИСКАЖЕНИЯ ВХ. ТОКА THDI ОТ НАГРУЗКИ.....	6
10.4 ХАРАКТЕРИСТИКИ БАТАРЕЙ	7
10.5 ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
10.5.1 ЗАВИСИМОСТЬ КПД ОТ НАГРУЗКИ, ИМЕЮЩЕЙ ЛИНЕЙНЫЙ ХАРАКТЕР $\cos\phi = 1$	8
10.5.2 ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ кВт и кВА От $\cos\phi$	8
10.6. О ВНЕШНИХ УСЛОВИЯХ	9
10.7 СТАНДАРТЫ	9
10.8 КОММУНИКАЦИЯ	10
1.8.1 ДИСПЛЕЙ КОНТРОЛЯ МОЩНОСТИ (POWER MANAGEMENT DISPLAY PMD).....	10
1.8.2 МНЕМОНИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА.....	10
1.8.3 ДИСПЛЕЙ.....	11
1.8.4 ИНТЕРФЕЙСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Клеммы X1 ..X2.....	11
1.8.5 ВХОДНОЙ ПОРТ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ КОНТАКТАМИ (DRY): Блок клемм X2.....	11
1.8.6 ВЫХОДНЫЕ БЕСПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОРТЫ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ КОНТАКТАМИ (DRY): Блок клемм X1.....	11
10.9 ОПЦИИ	13
10.9.1. КАРТА МОДЕМА/ETHERNET, УПРАВЛЯЮЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ NEWAVEWATCHTM.....	13
10.9.2. КАРТА/АДАПТЕР SNMP ДЛЯ СЕТЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА.....	14
10.9.3 БАТАРЕЙНЫЕ ШКАФЫ.....	15
10.10 ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ ОТ БАТАРЕЙ	16
10.10.1 ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ ОТ ВНУТРЕННИХ БАТАРЕЙ ДЛЯ DPA UPSCALE ST40 И ST60.....	16
10.10.2 ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ ОТ ВНЕШНИХ БАТАРЕЙ	16
10.11 INSTALLATION PLANNING	17
10.11 УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ	18
10.11.1 ТЕПЛОВЫЕ ПОТЕРИ МОДУЛЕЙ ПРИ РАБОТЕ С НЕЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКОЙ.....	18
10.12 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ И БЛОК-ДИАГРАММЫ ДЛЯ ВСЕХ СТОЕК И МОДУЛЕЙ	19
10.12.2 ОДИНАРНАЯ ПИТАЮЩАЯ ЛИНИЯ.....	20
10.12.3 ВХОД ДЛЯ ОДИНАРНОЙ ПИТАЮЩЕЙ ЛИНИИ/СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ.....	20
10.12.4. ВХОД ДЛЯ ДВОЙНОЙ ПИТАЮЩЕЙ ЛИНИИ.....	21
10.12.5. ВХОД ДЛЯ ДВОЙНОЙ ПИТАЮЩЕЙ ЛИНИИ/СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ.....	21

10.1 ОПИСАНИЕ СИСТЕМ DPA UPScale ST

Когда недопустим малейший простой электронного оборудования существенным фактором становится длительная и надежная его защита от проблем, возникающих в электросети. Современные информационные технологии, а также оборудование для обработки информации претерпевают постоянные изменения, что вызывает потребность в использовании гибких и легко адаптируемых устройств, защищающих оборудования по электропитанию.

Источники бесперебойного питания (ИБП) серии DPA UPScale ST главным образом предназначены для непрерывной и продолжительной защиты сложных компьютерных систем в центрах обработки данных, где бесперебойная работа оборудования является необходимым условием успешного ведения бизнеса, а также для защиты сложного промышленного оборудования на предприятиях, где недопустима остановка процесса производства.

Серия NEWAVE DPA UPScale принадлежит ко второму поколению устройств с высокой концентрацией мощности (High Power Density HPD), где используются самые передовые технологии двойного преобразования энергии, базирующиеся на использовании стандартных модульных конструкций, за счет чего сокращается время ввода в эксплуатацию оборудования, улучшается адаптация ИБП и повышается надежность работы всей системы при низких расходах в период эксплуатации оборудования.

Серия NEWAVE DPA UPScale уникальна по своей архитектуре. По желанию заказчика подбирается стойка соответствующей конфигурации, в которую монтируются силовые модули требуемой мощности, распределитель мощности, устройство управления и мониторинга, а также батареи для автономной работы, которые также могут устанавливаться в дополнительных батарейных шкафах.

Серия NEWAVE DPA UPScale, построенная на основе распределенной параллельной архитектуры (Distributed Parallel Architecture DPA), обеспечивает наивысшую работоспособность, непревзойденную гибкость и в тоже время гарантирует минимальные эксплуатационные расходы при работе в IT системах.

Настоящие технические условия содержат детальную техническую информацию о механических и электрических характеристиках оборудования DPA UPScale, требования к окружающей среде и другие сведения, необходимые как для поставщиков, так и для конечных пользователей ИБП. Серия DPA UPScale удовлетворяет требованиям самых строгих стандартов по безопасности, электромагнитной совместимости (EMC) и других стандартов, касающихся работы источников бесперебойного питания.

А) Система DPA UPScale ST представляет собой источники бесперебойного питания, выполненные в виде модулей, монтируемых в стойки. Это серия состоит из 4 стоек (корпусов) различной конструкции и 2 типов DPA UPScale модулей для установки в стойки, что обеспечивает широкий диапазон мощности предлагаемого оборудования.

Стандартные стойки (корпуса) DPA UPScale ST:

- DPA UPScale ST 40 (40 кВт)
- DPA UPScale ST 60 (60 кВт)
- DPA UPScale ST 80 (80 кВт)
- DPA UPScale ST 120 (120 кВт)

Типы модулей DPA UPScale:



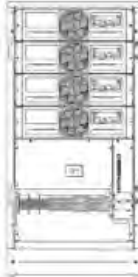
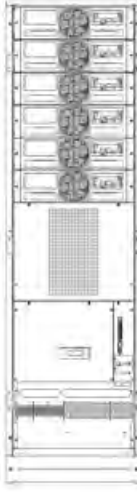
- UPScale M 10 (кВт)
- UPScale M 20 (кВт)

Наиболее значимые преимущества ИБП DPA UPScale ST и DPA UPScale RI:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Наивысший коэффициент доступности
Модульная децентрализованная параллельная архитектура (Decentralized Parallel Architecture - DPA) | Практически нулевое время простоя оборудования |
| <ul style="list-style-type: none">• Высокая концентрация мощности (до 272 кВт/м²)
Малая занимаемая площадь | Снижает затраты на размещение оборудования |
| <ul style="list-style-type: none">• Единичный коэффициент выходной мощности (кВт=кВА)
Полная передача мощности для нагрузки с единичным коэффициентом мощности | Нет снижения мощности для нагрузки с единичным коэффициентом мощности |
| <ul style="list-style-type: none">• Высочайший КПД даже при неполной нагрузке КПД = 94,5-95,5% для нагрузки 25-100% (зависит от мощности модуля и типа нагрузки) | Сокращение расходов на электроэнергию в течение всего срока эксплуатации ИБП |
| <ul style="list-style-type: none">• Очень малые искажения входного тока THDi
THDi =<3% для нагрузки 100% | Сокращение расходов при монтаже оборудования |

10.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

10.2.1 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЕК И МОДУЛЕЙ

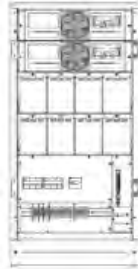DPA UPScale ST		UPSscale ST 40	UPSscale ST 60	UPSscale ST 80	UPSscale ST 120
КОРПУСА (СТОЙКИ) DPA UPSscale ST					
В стойку можно установить	максимум	2 модуля (10-20кВА) и 80 батарей 7/9Ач	3 модуля (10-20кВА) и 240 батарей 7/9Ач	4 модуля (10-20кВА) батареи не устанавливаются	6 модулей (10-20кВА) батареи не устанавливаются
Максимальная мощность нагрузки	кВА	40	60	80	120
Размеры стойки (ШxВxГ)	мм	550x1135x770	550x1975x770	550x1135x770	550x1975x770
Вес пустой стойки (без модулей и батарей)	кг	92	173	82	133
Вес стойки с модулями без батарей	кг	130 – 136 (с 2 модулями)	229 – 238 (с 3 модулями)	157 – 169 (с 4 модулями)	245 – 263 (с 6 модулями)
Цвет		Спереди: Серый графито (Pulverlacke No. 4222903402 serie 09RCCAT1) Боковые стенки: Серый графито (Pulverlacke No. 4222903402 serie 09RCCAT1)			

МОДУЛИ		UPSscale M 10	UPSscale M 20
Полная номинальная выходная мощность	кВА	10	20
Возможное кол-во устанавливаемых батарей 12В	шт.	20-50 *1)	30-50 *1)
Размеры (ШxВxГ)	мм	488 x 132 x 540 (3 HU)	
Вес модуля	кг	18.6	21.5
Цвет		Спереди : RAL 7016	


Примечание: *1) В зависимости от эффективной нагрузки в кВт, используемой модулем (см. раздел 10.5 Характеристики батарей)

10.3 ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс модуля		UPScale M 10 или M 20	
Тип модуля		UPScale M 10	UPScale M 20
Вых. ном. мощность модуля = 0,8	кВА	10	20
Вых. ном. мощность модуля = 1,0	кВт	10	20
Номинальное входное напряжение	В	3x380/220V+N, 3x400V/230V+N, 3x415/240V+N	
Допустим, отклонения вх. напряжения (относит. 3x400/230В) для нагрузки в %	В	(-23%/+15%) от 3x308/177 V до 3x460/264 V для нагр. <100 % (-30%/+15%) от 3x280/161 V до 3x460/264 V для нагр. < 80 % (-40%/+15%) от 3x240/138 V до 3x460/264 V для нагр. < 60 %	
Входная частота	Гц	35 – 70	
Входной коэффициент мощности		PF=0.99 @ 100 % нагрузка	
Пусковой ток	А	максимальный	
Искажения входного тока THDi		Синусоидальная форма THDi = < 3 % @ 100% нагрузка	
Максимальная вх. мощность при ном. вых. мощности при заряженных батареях на 1 модуль (вых. cosphi = 1.0)	кВт	10.5	21
Максимальный вх. ток при ном. вых. мощности при заряженных батареях на 1 модуль (вых. cosphi = 1.0)	А	15.2	30.4
Максимальная вх. мощность при ном. вых. мощности при разряженных батареях на 1 модуль (вых. cosphi = 1.0)	кВт	11.5	23
Максимальный вх. ток при ном. вых. мощности при разряженных батареях на 1 модуль (вых. cosphi = 1.0)	А	16.6	33.3


10.3.1 ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ВХ. КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ PF ОТ НАГРУЗКИ

Входной коэффициент мощности относительно нагрузки (с опережением)

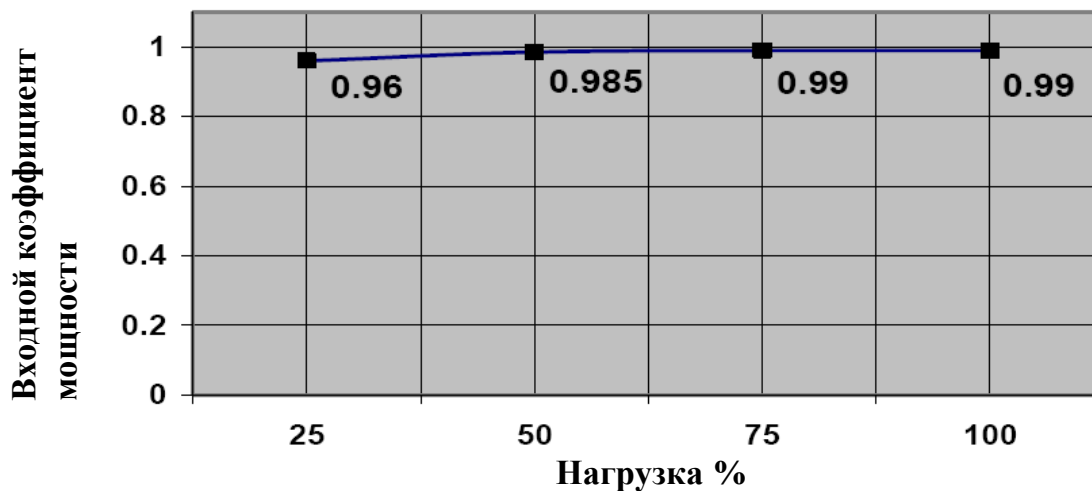

10.3.2 ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ КОЭФ. ИСКАЖЕНИЯ ВХ. ТОКА THDi ОТ НАГРУЗКИ

Искажение входного тока THDi

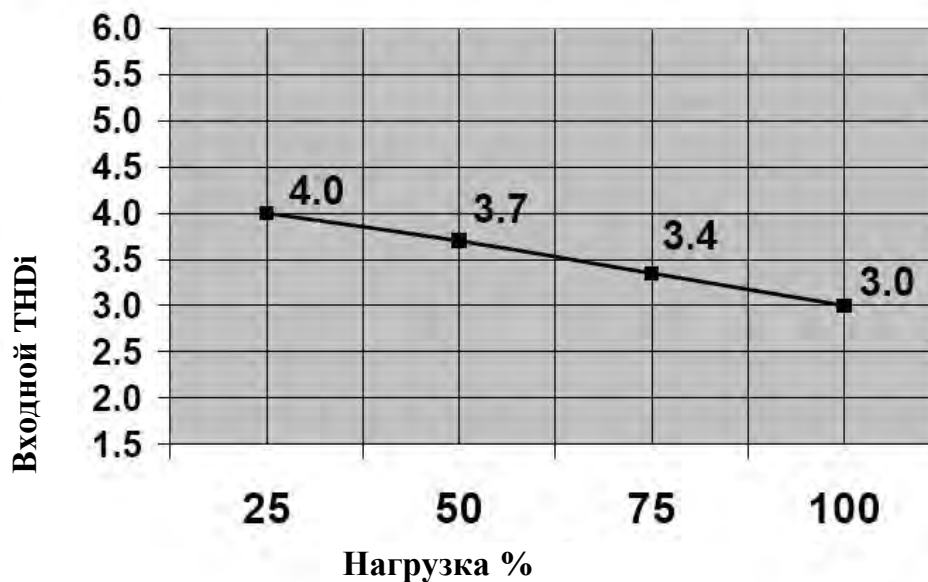

10.4 ХАРАКТЕРИСТИКИ БАТАРЕЙ

Класс модуля		UPScale M 10 или M 20	
Тип модуля		UPScale M 10	UPScale M 20
Возможное кол-во устанавливаемых батарей 12В	шт.	20-50 *1)	30-50 *1)
Максимальный ток заряда батарей	А	4 А	4 А
Кривая заряда батарей		Без пульсаций; IU (DIN 41773)	
Температурная компенсация		Стандарт (температурные датчики - опция)	
Батарейный тест		Автоматический и периодический (настраиваемый)	
Тип батарей		Необслуживаемые VRLA или NiCd	

Примечание: *1) В зависимости от эффективной нагрузки в кВт, используемой модулем (см. таблицу ниже)


Описание	Модуль UPScale M 10					Модуль UPScale UPScale M 20					
	Количество батарейных блоков	20	24	28	30	34-50	30	34	36	40	40
Макс. мощность в кВт	6	8	8	10	10	12	12	16	20	16	20
Макс. время автономной работы (мин.)	5	5	5	5	999	5	999	5	5	999	999

10.5 ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Класс модуля		UPScale M 10 or M 20	
Тип модуля		UPScale M 10	UPScale M 20
Вых. ном. мощность 1 модуля cosphi 0.8	кВА	10	20
Выс. ном. мощность 1 модуля cosphi 1.0	кВт	10	20
Выходной ток In @ cosphi 1.0 (400 V)	А	14.5	29
Номинальное выходное напряжение	В	3x380/220V or 3x400/230V or 3x415/240V	
Стабильность вых. напряжения	%	Статическая: < +/- 1%	
		Динамическая (ступенчатая нагрузка 0%-100% или 100%-0%) < +/- 4%	
Искажения вых. напряжения	%	Линейная нагрузка < 1.5%	
		Нелинейная нагрузка (EN62040-3:2001) < 3%	
Выходная частота	Гц	50 или 60	
Допустимое отклонение вых. частоты	%	Режим синхронизации с сетью < +/- 2%	
		(выбор в р-ме байпас) или < +/- 4%	
Работа режима байпас		Без синхронизации +/- 0.1%	
		При номинальном входном напряжении +/- 15%	
Допустим. несбалансир-ть нагрузки (Все 3 фазы регулируются независимо)	%	3x400 В или 190 – 264 В ph-N (фаза – нейтраль)	
		100%	
Допустим. отклонение фаз. сдвига (С 100 % Unbalanced load)	град.	+/- 0	
Перегрузочная способность в инверторном режиме	%	при нагр. 125 % 10 мин.	
		при нагр. 150 % load 60 сек.	
Ток короткого замыкания (RMS)	А	в инверторном р-ме: 3 x In в теч. 200 мс	
		в р-ме байпас : 10 x In в теч. 20 мс	
Крест-фактор		3 : 1	

10.5.1 Зависимость КПД от нагрузки, имеющей линейный характер $\cos\phi = 1$

КПД почти на 1% выше при коэффициенте мощности на выходе $PF \cos\phi = 0,8$
 Подробности см. в пункте 10.7 «О внешних условиях».

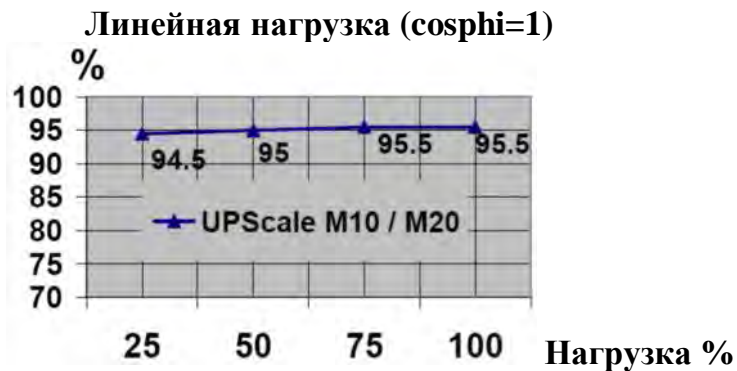

10.5.2 График зависимости выходной мощности кВт и кВА от $\cos\phi$

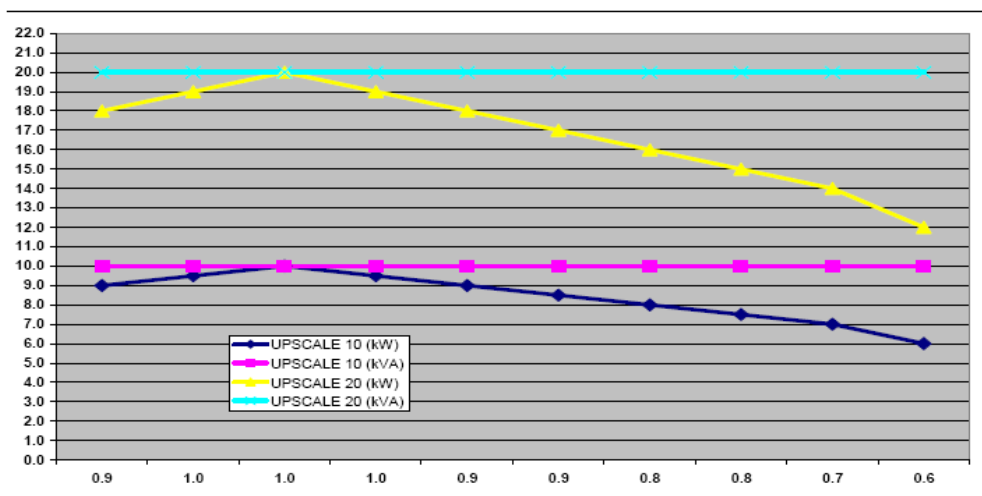

		Модуль UPScale		Модуль UPScale	
		M 10		M 20	
Единиц.	$\cos\phi$	кВт	кВА	кВт	кВА
	Инд.	0.9	9	10	18
0.95		9.5	10	19	20
1		10	10	20	20
0.95		10	10	19	20
0.9		9	10	18	20
0.85		8.5	10	17	20
0.8		8	10	16	20
0.75		7.5	10	15	20
	0.7	7	10	14	20
	0.6	6	10	12	20

Компания оставляет за собой право вносить изменения в данную таблицу без предварительного уведомления.

10.6. О ВНЕШНИХ УСЛОВИЯХ

Класс модуля		UPScale M 10 или M 20	
Тип модуля		UPScale M 10	UPScale M 20
Звуковой шум 100% / 50% нагрузка	дБ	55 / 49	57 / 49
Рабочая температура ИБП	°С	0 – 40	
Рабочая температура батарей (рекомендуемая)	°С	20 – 25	
Температура хранения	°С	-25 - +70	
Длительность хранения батарей при температуре окружающего воздуха		максимум 6 месяцев	
Максимальная высота над уровнем моря	м	1000 м без снижения мощности	
Коэффициент снижения мощности при эксплуатации выше 1000 м над уровнем моря соответственно (IEC 62040-3)		Высота над уровнем моря (м)	Коэффициент сниж. мощности
		1500	0.95
		2000	0.91
		2500	0.86
3000	0.82		
Относительная влажность воздуха		95% максимум (без конденсата)	
Доступность		Только с фронтальной стороны для сервисного обслуживания	
Размещение		Мин. свобод. пространство сзади – 20 см (для работы вентилятора)	
Подключение вх. и вых. эл. кабелей		С фронтальной стороны снизу	
Достижимый КПД (при $\cos\phi_i=1.0$) (зависит от мощности модуля)	%	<i>Нагрузка:</i> 100 % 75 % 50% 25% М 20: 95.5% 95.5% 95% 94.5% М 10: 95.5% 95.5% 95% 94.5%	
КПД линейная нагрузка $\cos\phi_i = 0.8$		Приблизительно на 1 % выше, чем в указанных выше данных	
КПД нелинейной нагрузки (EN 62040-1-1:2003)		Приблизительно на 1 % ниже, чем в указанных выше данных	
КПД в режиме ECO при 100% нагрузке	%	98 %	

10.7 СТАНДАРТЫ

Безопасность	EN 62040-1-1, EN 60950-1	
Электромагнитная совместимость	EN 61000-6-4 Произв. стандарт: EN 62040-2 EN 61000-6-2 Произв. стандарт: EN 62040-2 EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 - EN 61000-4-4 - EN 61000-4-5 - EN 61000-4-6	
Классы ЭМС (EMC) для:	М 10	М 20
Класс излучения	C2	C2
Класс защищенности	C3	C3
Исполнение	EN62040-3	
Сертификация продукта	CE	
Степень защиты	IP 20	

10.8 КОММУНИКАЦИЯ

Дисплей контроля мощности (PMD)	1 LCD дисплей для каждого модуля
Разъем RJ45 (не используется)	Разъем RJ45 (для будущего применения)
Интерфейс пользователя: выходы DRY порта X2 (беспотенциального с изолированными контактами)	5 изолированных контактов Для удаленной сигнализации и автоматического выключения компьютерного оборудования
Интерфейс пользователя: Входы DRY порта X1 (беспотенциального с изолированными контактами)	1 x Удаленное отключение (Аварийное отключение – нормально замкнутые контакты) 2 x Программируемые входы пользователя (1-ый по умолчанию как GEN ON (Включенный генератор) (нормально разомкнутый)); (2-ой свободно программируемые входы пользователя (нормально разомкнутые)); 1 x Температурный датчик для контроля батарей 1 x 12 В постоянного тока (макс. 200 мА)
Последовательный порт RS232 Sub-D9	1 на одну стойку Для мониторинга и интегрирования в компьютерной сети
USB	1 x для мониторинга и управления с помощью ПО
SNMP слот	SNMP-карта (опция) Для мониторинга и интегрирования в компьютерной сети
Слот для Newavewatch™	Newavewatch-карта (опция) для более эффективной защиты оборудования от проблем в электросети

10.8.1 ДИСПЛЕЙ КОНТРОЛЯ МОЩНОСТИ (POWER MANAGEMENT DISPLAY PMD)


Удобный PMD дисплей состоит из трех частей: мнемонической диаграммы, кнопок управления, и LCD дисплея, который отображает всю необходимую информацию о работе ИБП.

10.8.2 МНЕМОНИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА

Мнемоническая диаграмма предоставляет информацию об общем статусе ИБП. Светодиодные индикаторы отображают путь прохождения тока через ИБП. В случае аварии сети или переключения ИБП из режима инвертор в режим байпас и наоборот соответствующие светодиоды изменяют свой цвет с зеленого (нормальный р-м) на красный (предупреждение). Светодиоды LINE1 (выпрямитель) и LINE2 (байпас) показывают доступность напряжения на соответствующих входах ИБП. Зеленый цвет светодиодов INVERTER (ИНВЕРТОР) и BYPASS (БАЙПАС) указывает способ передачи электрической энергии от входа ИБП к критической нагрузке. Светодиод BATTERY загорается тогда, когда критическая нагрузка питается от батарей в случае аварии в электросети. Светодиод ALARM является визуальной индикацией любой внутренней или внешней неисправности. Одновременно с ним активируется звуковой сигнал аварии.

10.8.3 ДИСПЛЕЙ

2x20 - символьный LCD дисплей обеспечивает удобное управление ИБП. Посредством встроенного меню можно просмотреть журнал регистрации событий (EVENT REGISTER), определить значения входного/выходного напряжения, тока, частоты, мощности, времени автономной работы и других параметров, выполнить команды включения или выключения инвертора, переключить ИБП из режима INVERTER (ИНВЕРТОР) в режим BYPASS (БАЙПАС) и наоборот. Также с помощью LCD дисплея проводится диагностика (SERVICE MODE), настройка и тестирование ИБП (более подробная информация содержится в руководстве пользователя DPA UPScale™).

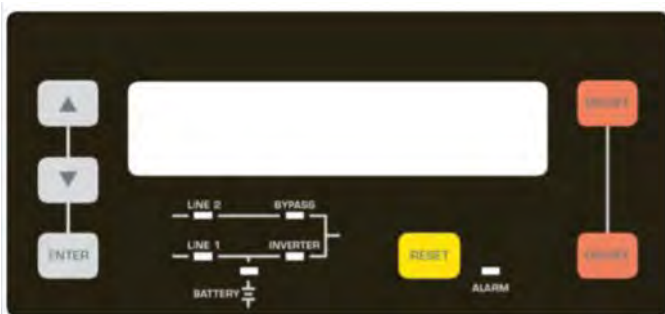

Дисплей контроля мощности PMD DPA UPScale™

10.8.4 ИНТЕРФЕЙСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Клеммы X1 ..X2

10.8.5 ВХОДНОЙ ПОРТ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ КОНТАКТАМИ (DRY):

Блок клемм X2

Предназначен для связи с пультом удаленного выключения ИБП, дизель-генератором, другим оборудованием пользователя.











10.8.6 ВЫХОДНЫЕ БЕСПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОРТЫ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ КОНТАКТАМИ (DRY):

Блок клемм X1

Вырабатывают сигналы для автоматического и корректного выключения серверов, AS400 и других систем автоматизации в зданиях.

Все контакты изолированы и рассчитаны на коммутацию эл. сигналов: перем. напр. 60В. ток 500мА макс.

Все интерфейсы подключены к пружинным терминалам типа Финикс проводами сечением 0,5 мм².

Блок	Клемма	Контакт	Сигнал	Над дисплее	Функция
X2	X2 / 1		ALARM	MAINS_OK	Напряжение в сети в норме
	X2 / 2				Напряжение в сети отсутствует
	X2 / 3				Общий
	X2 / 4		Message	LOAD_ON_INV	Нагрузка питается от инвертора
	X2 / 5				(Нагрузка питается от сети через байпас)
	X2 / 6				Общий
	X2 / 7		ALARM	BATT_LOW	Низкое напряжение на батареях
	X2 / 8				Батареи в норме
	X2 / 9				Общий
	X2 / 10		Message	LOAD_ON_MAINS	Нагрузка питается через байпас от сети
	X2 / 11				Нагрузка питается от инвертора
	X2 / 12				Общий
	X2 / 13		ALARM	COMMON_ALARM	Неисправность в системе
	X2 / 14				Неисправность ОТСУТСТВУЕТ
	X2 / 15				Общий
X1	X1 / 1		+12 Vdc GND		Настройка пользователя 1 (по умолчанию – работа дизель-генератора) (NC – генератор включен)
	X1 / 2				
	X1 / 3		+12 Vdc GND		Настройка пользователя 2 (функция по запросу клиента, не определена)
	X1 / 4				
	X1 / 5		+3.3 Vdc GND		Температура батарей (При подключении ток зарядного устройства зависит от температуры)
	X1 / 6				
	X1 / 7		+12 Vdc GND		Удаленное выключение ИБП (Не удалять заводскую перемычку, если не подключено к удаленному пульту)
	X1 / 8				
	X1 / 9		+12 Vdc GND		Источник 12 В постоянного тока (макс. нагрузка 200 мА)
	X1 / 10				

Клеммы с пружинными зажимами (X1...X2)

10.9 ОПЦИИ

- Модем / Ethernet карта или модем / GSM карта для Newavewatch™ ПО
- SNMP карта и WaveMon ПО, протокол Modbus
- Дополнительные батарейные шкафы
- Параллельная шина для подключения дополнительных стоек
- Входной / выходной трансформатор для получения требуемых напряжений
- Зарядные устройства
- Температурный датчик для температурной компенсации зарядки батарей

10.9.1. Карта модема/Ethernet, управляющее программное обеспечение Newavewatch™

Newavewatch™ это дополнительный сервис по мониторингу и управлению ИБП, который является частью концепции качественной защиты оборудования (Premium Power Protection Concept), гарантирующий, что Ваше важное оборудование находится под внимательным и непрерывным наблюдением 24 часа в сутки - 7 дней в неделю - 365 дней в году. Имеются две различные возможности подключения ИБП к глобальной сети – посредством модем/Ethernet карты или модем/GSM карты.

Постоянный мониторинг - это доступный способ обнаружения проблемы на ранней стадии до того, как она превращается в критическую ситуацию. Получение информации о ключевых параметрах работы системы и ее эффективности в реальном времени позволяет Вам получить подробную информацию, необходимую для быстрого устранения любой неисправности и максимального снижения времени простоя.

Система раннего оповещения - используется для того, чтобы заранее обнаружить проблему и предотвратить надвигающуюся угрозу для важного оборудования, защищаемого ИБП.

Профессиональные сервисный специалисты всегда находится фактически рядом.

Полная прозрачность всей информации и выполняемых действий, таких как оповещение обо всех критических ситуациях, координация технического обслуживания, регистрация всех неисправностей в соответствии с их приоритетом.

Каковы функциональные особенности?

- Безопасная связь, защищенная наличием резерва
- Подтверждение сигнала тревоги
- Управление по приоритету (по возрастанию)


Система всестороннего управления

- Получение и обработка сигналов тревоги от ИБП
- Хранение данных ИБП в базе данных в формате CVS, который открывается с помощью Excel
- Неограниченное количество управляемых ИБП
- Администрирование пользователем с использованием пароля и уровня доступа
- Администрирование журнала регистрации (Log file)
- Регистрация данных с использованием статистического анализа и диагностики, составляется отчет

Визуальное отображение данных ИБП

- Текущий статус (одинарный и параллельный режим работы)


- Измеренные значения для одно - и трех - фазных ИБП
- Функция записи, включающая графическое изображение измеряемых параметров с возможностью их масштабирования
- Отображение журнала регистрации событий
- Отображение параметров ИБП
- Поддержка функций веб-сервера, для доступа к данным через любой веб-браузер

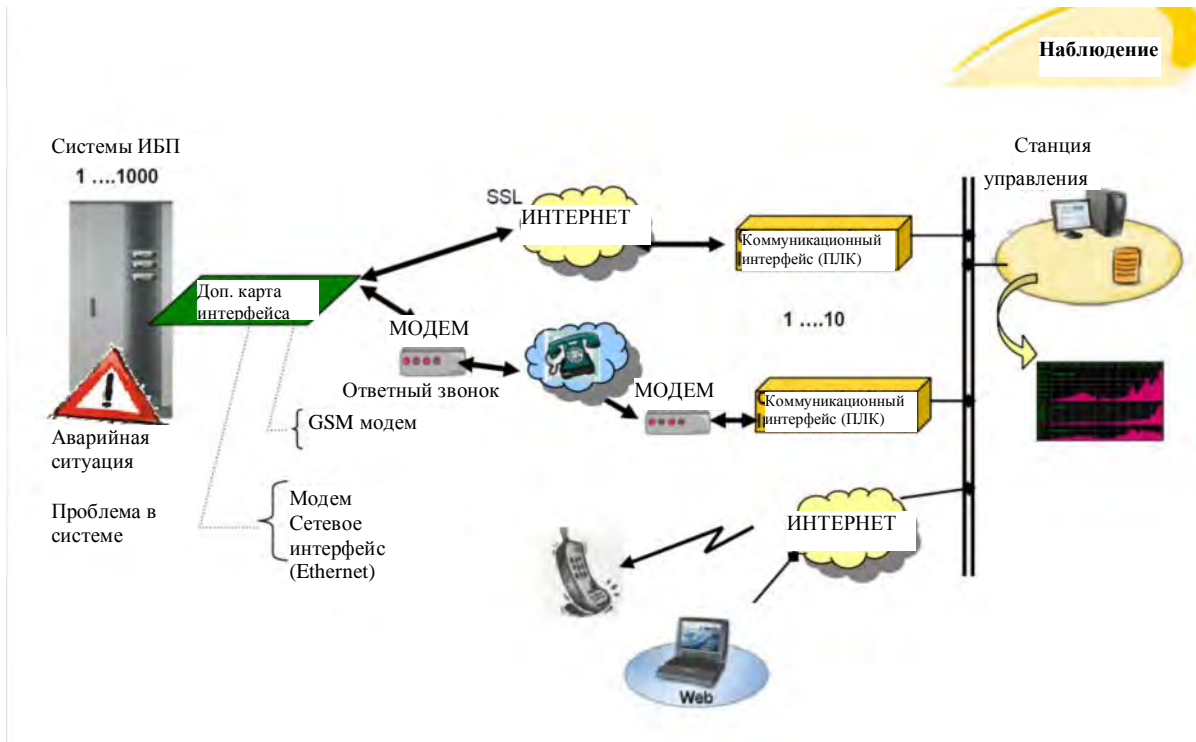



10.9.2. Карта/адаптер SNMP для сетевого управления и удаленного мониторинга

Простой сетевой протокол управления (The Simple Network Management Protocol) является всемирно-распространенным стандартизированным коммуникационным протоколом. Он используется для мониторинга любого устройства в сети посредством простых команд управления. Программное обеспечение (ПО) WaveMon передает данные в SNMP формате, используя свои встроенные агент-программы. Для успешного функционирования ваша операционная система должна поддерживать SNMP протокол. Мы предлагаем ПО WaveMon с функциями SNMP для ОС Novell, OS/2, всех Windows, работающих на Intel и Alpha, DEC VMS, Apple платформах.

Имеются два типа SNMP интерфейса с идентичными функциональными возможностями: внешний SNMP адаптер (в виде отдельного блока) и встраиваемая SNMP карта. Оба адаптера могут управлять параллельной системой (состоящей из n количества модулей) и передавать как глобальные значения параметров, которые являются общими для всей параллельной системы, так и специфические значения от каждого отдельного модуля.

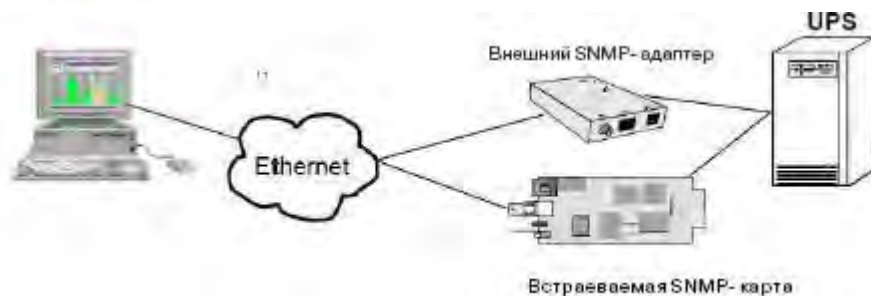

10.9.3. БАТАРЕЙНЫЕ ШКАФЫ

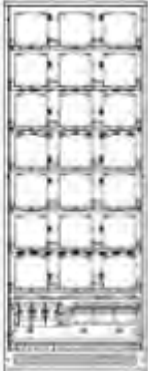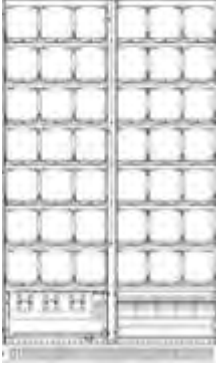Тип S = для отдельных батарей Тип C = для общих батарей		CBAT-UPScale-120 Тип S или Тип C	CBAT-UPScale200 Тип S или Тип C
БАТАРЕЙНЫЕ КОРПУСА			
В данную конфигурацию входит:	Макс.	120 блоков бат. х 24 А·ч /28 А·ч на 8 полках 3х5=15 блоков/полку	200 блоков бат. х 24 А·ч /28 А·ч на 7 полках 6х5=30 блоков/полку
Батарейные предохранители / Макс. кол-во батарейных комплектов: Клеммы:	Тип S	9 / 9 (Клеммы 9 х 16/25мм ²)	15 / 15 (Клеммы 15 х 16/25мм ²)
Батарейные предохранители / Макс. кол-во батарейных комплектов: Клеммы:	Тип C	3 / 3 + Соед. шина 3 х (2хM8) +PE 2хM8	5 / 5 + Соед. шина 3 х (2хM10) +PE 2хM10
Тип предохранителя (Very Fast acting – Сверхбыстрого действия)	A	3х100 А	5х100А
Размеры (Ширина х Высота х Длина)	мм	730х1975х800	1200х1975х800
Вес с поддонами и без батарей	кг	290	410
Возможные конфигурации в батарейных шкафах		Конфигурации батарей (1х40)х28Ач (2х40)х28Ач (3х40)х28Ач (2х50)х28Ач	Конфигурации батарей (1х40)х28Ач (2х40)х28Ач (3х40)х28Ач (4х40)х28Ач (5х40)х28Ач (2х50х28Ач) (4х50)х28Ач

10.10 ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ ОТ БАТАРЕЙ
10.10.1 Время автономной работы от внутренних батарей для DPA UPScale ST40 и ST60

<i>Тип модуля</i>		<i>UPScale M 10</i>		<i>UPScale M 20</i>		
				Модулю требуется не менее 48 блоков для обеспечения полной мощности или не менее 40 блоков для работы в режиме 16 кВт		
Конфигурация: внутренняя одинарная батарея		Время автономной работы в мин. 1 модуля				
Тип корпуса (стойки)	Separate Battery / Module	8кВт	10кВт	12кВт	16кВт	20кВт
UPSscale ST 40 макс. 80 блоков до 2 модулей	(1x40)x7Ач / модуль	8	6	5		
UPSscale ST 40 макс. 80 блоков ТОЛЬКО 1 модуль	(1x50)x7Ач / модуль	11	8	7	4	
UPSscale ST 60 макс. 240 blocks до 3 модулей	(1x40)x7Ач / модуль	8	6	5		
UPSscale ST 60 макс. 240 блоков до 3 модулей	(2x40)x7Ач / модуль	21	15	12	8	5

Конфигурация: внутренняя общая батарея		Время автономной работы в мин. для полной мощности системы				
<i>C 1 модулем</i>	<i>Тип модуля</i>	<i>1 x UPScale M 10</i>		<i>1 x UPScale M 20</i>		
	<i>Общая мощность системы</i>	8кВт	10кВт	12кВт	16кВт	20кВт
UPSscale ST 40 or UPSscale ST 60	1x (2x40)x7Ач	21	15	12	8	5
UPSscale ST 60	2x (1x50)x7Ач	28	21	16	11	8
UPSscale ST 60	3x (1x40)x7Ач	35	26	21	14	5
UPSscale ST 60	3x (1x50)x7Ач	47	35	28	19	14
UPSscale ST 60	4x (1x50)x7 Ач	69	52	41	28	21
UPSscale ST 60	3x (2x40)x7Ач	88	66	52	35	5
<i>C 2 модулями</i>	<i>Тип модуля</i>	<i>2 x UPScale M 10</i>		<i>2 x UPScale M 20</i>		
	<i>Общая мощность системы</i>	16кВт	20кВт	24кВт	32кВт	40кВт
UPSscale ST 40 or UPSscale ST 60	1x (2x40)x7Ач	8	6	5		
UPSscale ST 60	2x (1x50)x7Ач	11	8	7	4	
UPSscale ST 60	3x (1x40)x7Ач	14	11	8	6	5
UPSscale ST 60	3x (1x50)x7Ач	19	14	11	8	6
UPSscale ST 60	4x (1x50)x7 Ач	28	21	16	11	8
UPSscale ST 60	3x (2x40)x7Ач	35	26	21	14	5
<i>C 3 модулями</i>	<i>Тип модуля</i>	<i>3 x UPScale M 10</i>		<i>3 x UPScale M 20</i>		
	<i>Общая мощность системы</i>	24кВт	30кВт	36кВт	48кВт	60кВт
UPSscale ST 60	2x (1x50)x7Ач	7	5	4		
UPSscale ST 60	3x (1x40)x7Ач	8	6	5		
UPSscale ST 60	2x (2x40)x7Ач	12	9	7	5	4
UPSscale ST 60	4x (1x50)x7 Ач	16	12	10	7	5
UPSscale ST 60	3x (2x40)x7Ач	21	15	12	8	5

10.10.2 Время автономной работы от внешних батарей

Эта конфигурация чаще всего используется в комбинации со стойками ST80 и ST120

Тип модуля		UPScale M 10		UPScale M 20	
Конфигурация: внешняя одинарная батарея		Время автономной работы в мин. 1 модуля			
Батейный шкаф	Батарея / модуль	1x UPScale M 10 (при 10 кВт)		1x UPScale M 20 (при 20кВт)	
	Общая мощность системы	8кВт	10кВт	16кВт	20кВт
1x СВАТ--UPScale -120	1x40x28Ач	54	41	22	5
1x СВАТ--UPScale -120	1x50x28Ач	72	54	30	22

Конфигурация: внешняя общая батарея (40 блоков/комплект)		Время автономной работы в мин. 1 модуля (3+1)	
С 3 модулями	Тип модуля	3 x UPScale M 10	3 x UPScale M 20
	Общая мощность системы	30 кВт	48 кВт
1x СВАТ--UPScale -120	(2x40)x28Ач	24	13
1x СВАТ--UPScale -120	(3x40)x28Ач	41	22
1x СВАТ--UPScale -200	(4x40)x28	59	32
1x СВАТ--UPScale -200	(5x40)x28	78	43

Конфигурация: внешняя общая батарея (40 блоков/комплект)		Время автономной работы в мин. 1 модуля (3+1)	
С 3 модулями	Общая мощность системы	30 кВт	60 кВт
	1x СВАТ--UPScale -120	(1x50)x28Ач	13
1x СВАТ--UPScale -120	(2x50)x28Ач	32	13
1x СВАТ--UPScale -200	(3x50)x28Ач	54	22
1x СВАТ--UPScale -200	(4x50)x28Ач	78	32

Конфигурация: внешняя общая батарея (50 блоков/комплект)		Время автономной работы в мин. 1 модуля (5+1)	
		5 x UPScale M 10	5 x UPScale M 20
		50 кВт	80 кВт
1x СВАТ--UPScale -120	(2x40)x28Ач	13	7
1x СВАТ--UPScale -120	(3x40)x28Ач	21	12
1x СВАТ--UPScale -200	(4x40)x28	31	17
1x СВАТ--UPScale -200	(5x40)x28	41	22

Конфигурация: внешняя общая батарея (50 блоков/комплект)		Время автономной работы в мин. 1 модуля (5+1)	
		50 кВт	100 кВт
		1x СВАТ--UPScale -120	(1x50)x28Ач
1x СВАТ--UPScale -120	(2x50)x28Ач	17	7
1x СВАТ--UPScale -200	(3x50)x28Ач	28	12
1x СВАТ--UPScale -200	(4x50)x28Ач	41	17

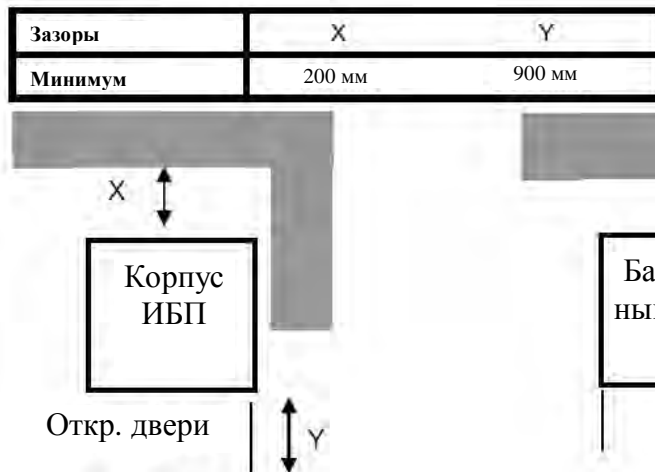
10.11 УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ


Рис. 1 Рекомендации по расположению ИБП

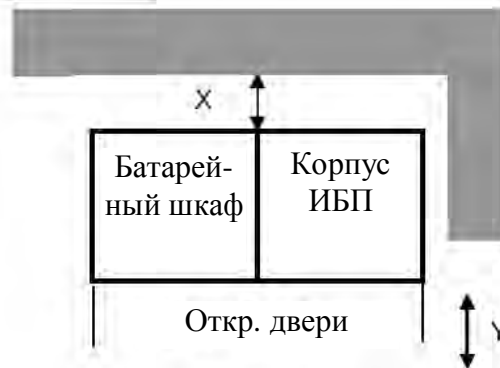


Рис. 2 Рекомендации по расположению ИБП + батареи

Тип стойки ИИБ (40кВА – 120 кВА)	UPScale ST 40	UPScale ST 60	UPScale ST 80	UPScale ST 120
Размеры (ШxВxГ) мм	550x1135x770	550x1975x770	550x1135x770	550x1975x770
Тип внешнего батарейного шкафа	CBAT UPScale-120		CBAT UPScale-200	
Размеры (ШxВxГ) мм	730x1975x800		1200x1975x800	
Доступность	Доступ для сервисного обслуживания и ремонта только с фронтальной стороны (нет необходимости для доступа сбоку, сзади или сверху)			
Расположение	Сзади необходимо пространство 20 см. (для работы вентилятора)			
Подключение вх./вых. эл. кабелей	Спереди внизу			





10.11.1 Тепловые потери модулей при работе с нелинейной нагрузкой

Класс модуля		UPScale M 10 или M 20	
Тип модуля		UPScale M 10	UPScale M 20
Тепловые потери со 100% нелинейной нагрузкой на 1 модуль (EN 62040-1-1:2003)	Вт	550	1100
Тепловые потери со 100% нелинейной нагрузкой на 1 модуль (EN 62040-1-1:2003)	BTU/h (британских тепловых единиц в час)	1887	3754
Расход воздуха (25° - 30°C) с нелинейной нагрузкой на 1 модуль (EN 62040-1-1:2003)	м³/ч	150	150
Рассеивание без нагрузки	Вт	120	150

10.12 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ И БЛОК-ДИАГРАММЫ ДЛЯ ВСЕХ СТОЕК И МОДУЛЕЙ

Покупателю необходимо обеспечить подключение ИБП к местной линии электропитания. Проверку подключений и запуск в эксплуатацию ИБП и дополнительных батарейных шкафов должен выполнять только квалифицированный персонал, имеющий соответствующие лицензии от производителя или от авторизованного производителем представителя. Более подробную информацию можно найти в руководстве пользователя.

ТИП КОРПУСА Клеммы (Т) Соединительная шина (В)	Земля батареи РЕ	Отдельная батарея (+ / N / -)	Общая батарея (+ / N / -)	Входной байпас 3+N	Входной выпрямитель 3+N+PE	Выходная нагрузка 3+N+PE
UPScale ST 40	16/25мм ² (Т)	2 x (3 x 10/16мм ²) (Т)	3 x M5 (В)	4 x 16/25 мм ² (Т)	5 x 16/25 мм ² (Т)	5 x 16/25 мм ² (Т)
UPScale ST 60	50/70 мм ² (Т)	3x (3 x 10/16мм ²) (Т)	3 x M6 (В)	4 x 35/50 мм ² (Т)	4 x 35/50 мм ² (Т) +PE 50/70 мм ² (Т)	4 x 35/50 мм ² (Т) +PE 50/70 мм ² (Т)
UPScale ST 80	50/70 мм ² (Т)	4x (3 x 10/16мм ²) (Т)	3 x M6 (В)	3 x 50/70 мм ² (Т) + N 70/90 мм ² (Т)	3 x 50/70 мм ² (Т) + N 70/90 мм ² (Т) +PE 50 мм ² (Т)	3 x 50/70 мм ² (Т) + N 70/90 мм ² (Т) +PE 50/70 мм ² (Т)
UPScale ST 120	50/70 мм ² (Т)	6x (3 x 10/16мм ²) (Т)	3 x 2xM5 (В) или 3 x M10 (В)	4 x 70/95мм ² (Т)	4 x 70/95мм ² (Т) +PE 50/70 мм ² (Т)	4 x 70/95мм ² (Т) +PE 50/70 мм ² (Т)

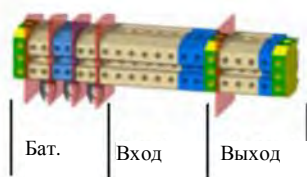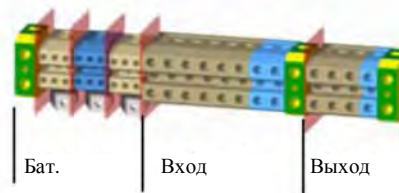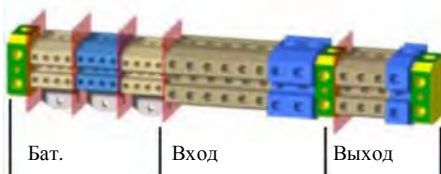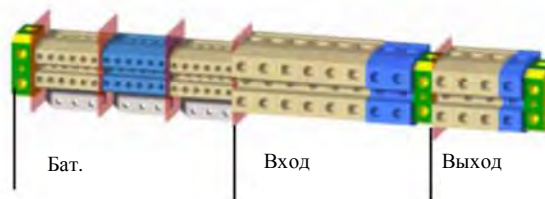UPScale ST 40

UPScale ST 60

UPScale ST 80

UPScale ST 120


10.12.2 ОДИНАРНАЯ ПИТАЮЩАЯ ЛИНИЯ

Рекомендованный диаметр сечения кабелей и номинал предохранителей. Могут так же использоваться местные стандарты.




10.12.3 ВХОД ДЛЯ ОДИНАРНОЙ ПИТАЮЩЕЙ ЛИНИИ/СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ

Тип корпуса	Нагрузка в кВт	Вход 3x400 В/230 В			Выход 3x400 В /230 В @ cosphi 1.0		Батарея		
		Предохранитель А (AgI/CB)	Кабель А (мм ²) (IEC 60950-1:2001)	Макс. входной ток с зарядкой бат. [А]	Кабель D (мм ²) (IEC 60950-1:2001)	I nom [А]	Предохранитель E + / N / - (AgI/CB)	Кабель E (мм ²) для CBAT UPScale 120 или 200 ONLY + / N / -	
							Общая бат.	Отдельн . бат.	
UPSscale ST 40	40	3x80A	5x16	68 А	5x16	58 А	3x100А *1	3x25 *1	2x(3x10)
UPSscale ST 60	60	3x125A	5x35	102 А	5x35	87 А	3x160А*1	3x50 *1	3x (3x10)
UPSscale ST 80	80	3x160A	5x50	136 А	5x50	116 А	3x224А*1	3x95 *1	4x (3x10)
UPSscale ST120	120	3x224A	5x95	208 А	5x70	174 А	3x300А*1	3x150 *1	6x (3x10)

*1 только при использовании общей батареи

10.12.4. ВХОД ДЛЯ ДВОЙНОЙ ПИТАЮЩЕЙ ЛИНИИ

Рекомендованный диаметр сечения кабелей и номинал предохранителей. Могут так же использоваться местные стандарты.

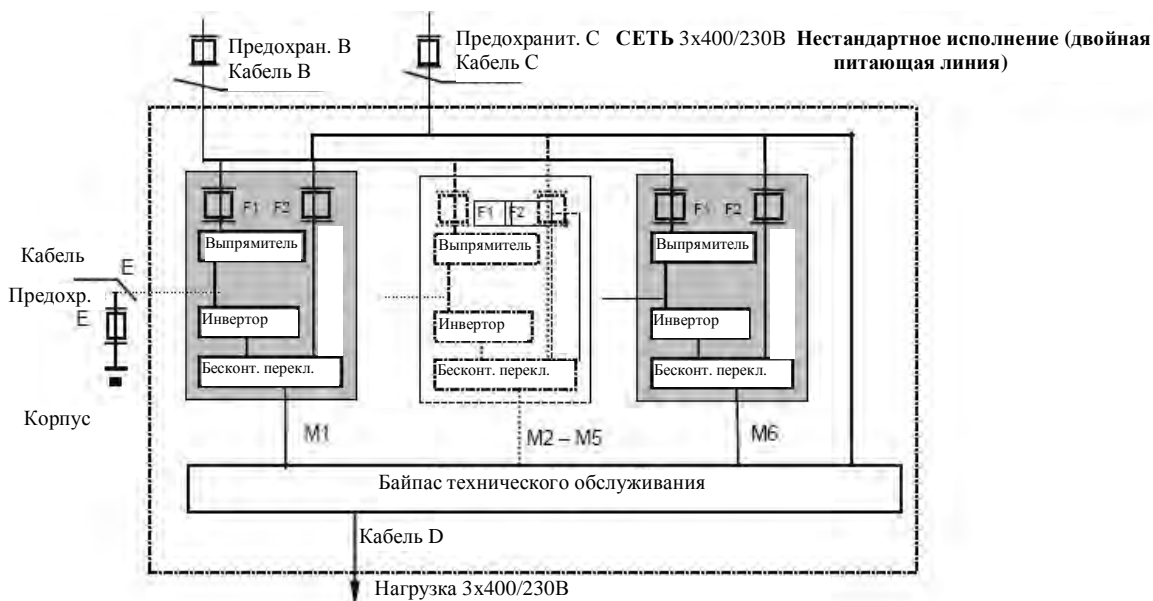

10.12.5. ВХОД ДЛЯ ДВОЙНОЙ ПИТАЮЩЕЙ ЛИНИИ/СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ

Тип корпуса	Нагрузка в кВт	Вход 3x400 В/230 В			Байпас 3x400 В/230 В		Выход 3x400 В/230 В @ cosphi 1.0		Батарея		
		Предохранитель В (Agl/CB)	Кабель В (мм ²) (IEC 60950-1:2001)	Макс. входной ток с зарядкой бат. [А]	Предохранитель С (Agl/CB)	Кабель С (мм ²) (IEC 60950-1:2001)	Кабель D (мм ²) (IEC 60950-1:2001)	I ном [А]	Предохранитель E +/- (Agl/CB)	Кабель E (мм ²) для CBAT UPScale 120 или 200 ONLY + / N / -	
										Общая бат.	Отдельн. бат.
UPScale ST 40	40	3x80A	5x16	68 А	3x80A	4x16	5x16	58 А	3x100A *1	3x25 *1	2x(3x10)
UPScale ST 60	60	3x125A	5x35	102 А	3x125A	4x35	5x35	87 А	3x160A*1	3x50 *1	3x(3x10)
UPScale ST 80	80	3x160A	5x50	136 А	3x160A	4x50	5x50	116 А	3x224A*1	3x95 *1	4x(3x10)
UPScale ST120	120	3x224A	5x95	208 А	3x224A	4x95	5x70	174 А	3x300A*1	3x150 *1	6x(3x10)

*1 только при использовании общей батареи



Newave SA, Via Luserte Sud 9, CH - 6572 Quartino
Tel. +41 (0)91 850 29 29 / Fax: +41 (0)91 840 12 54
info@newave.ch - www.newaveups.ch

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Название производителя

Newave UPS Systems SA
Via Luserte Sud 9
CH-Quartino
Tel. 0041 91 850 29 29
Fax. 0041 91 840 12 54

Заявляет, что данный продукт

DPA UPScale ST
40-60-80-120кВт

Тип оборудования

Источник бесперебойного питания

Модель

DPA UPScale ST
40-60-80-120кВт

Комплектация

Полная комплектация

соответствует следующим спецификациям:

Стандарт безопасности:	IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 60950-1
Стандарт электромагнитной совместимости (ЭМС):	EN 61000-6-4 Производственный стандарт: EN62040-2 limit A (C3 UPS) EN 61000-6-2 Производственный стандарт: EN62040-2 Criteion A (C2 UPS) EN 61000-4-2 - EN 61000-4-3 - EN 61000-4-4 - EN 61000-4-5 - EN 61000-4-6
Эксплуатационный стандарт:	IEC/EN 62040-3

а также соответствует следующим спецификациям: **The Low Voltage Directive (Директива о низком напряжении): 2006/95/EC**

и в своей стандартной конфигурации соответствует директивам, указанным в настоящем документе. **The EMC Directive (Директива EMC): 2004/108/EG**

Класс изделия: **VFI SS 111** на основании определений, указанных в стандарте EN 62040-3:2001

Дата

Подпись официального представителя

CH-Quartino 26-ого октября 2009 г.

(подпись) (подпись)
Vllaznim Xhina Filippo Marbach
(Влажним Шиха) (Филиппо Марбах)