




Выключатель нагрузки для энергораспределения Socomes Sirco (125-630 A) - руководство пользователя. Юниджет


Постоянная ссылка на страницу: <https://www.uni-jet.com/catalog/sistemyi-kommutaczii,-kontrolya-i-zashhityi/vyklyuchateli-nagruzki/socomes-sirco.html>





Dual dimensions in/mm
Double dimensions in/mm

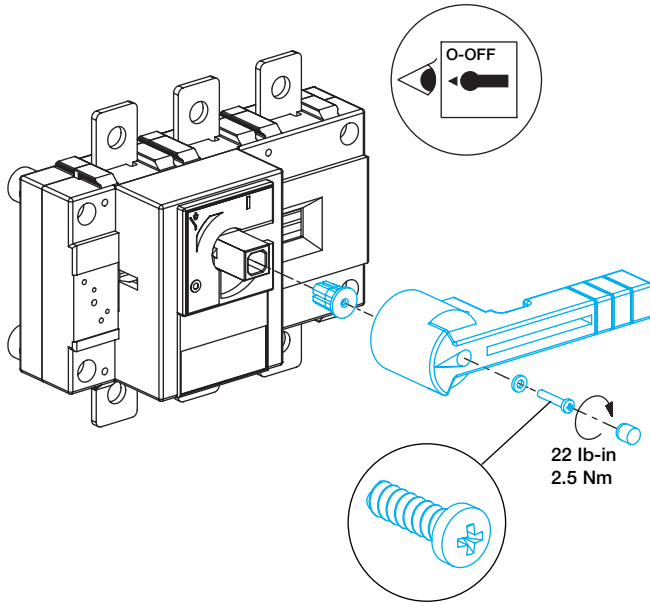


Padlocking the handle
Cadenassage de la poignée

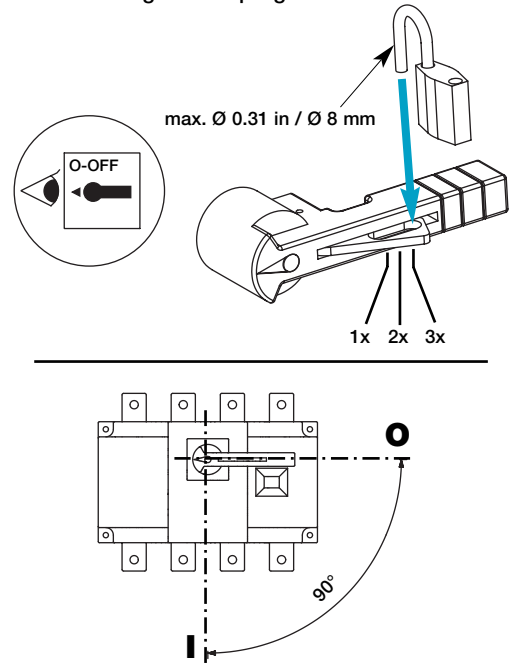


Door drilling
Perçage de porte

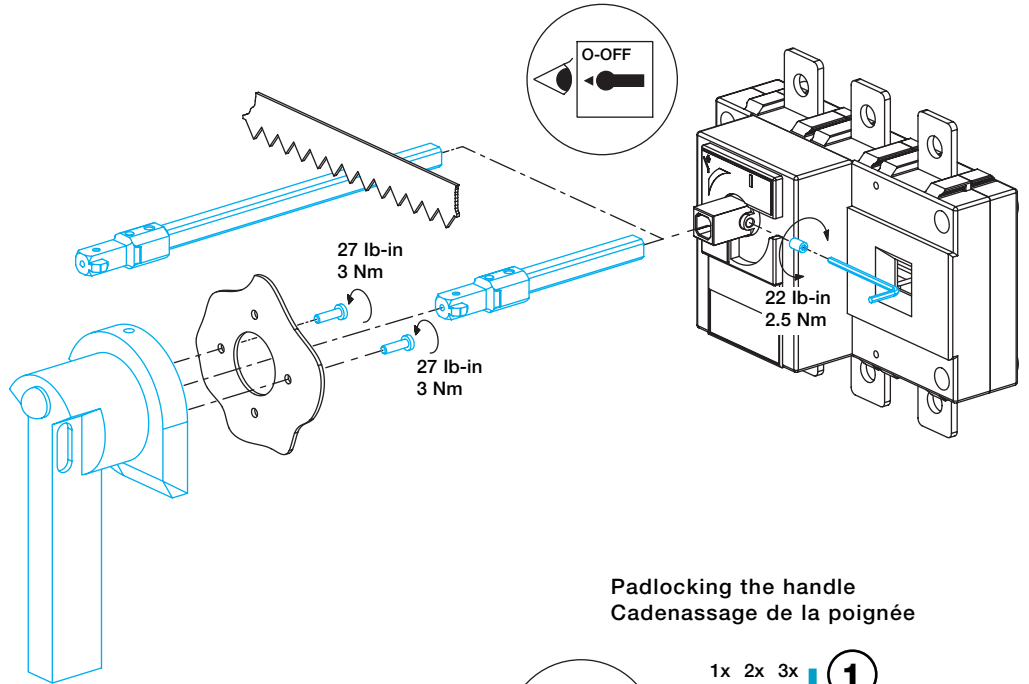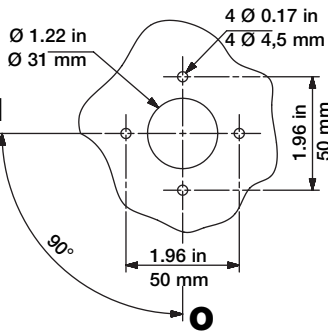

Shaft length
Longueur d'axe

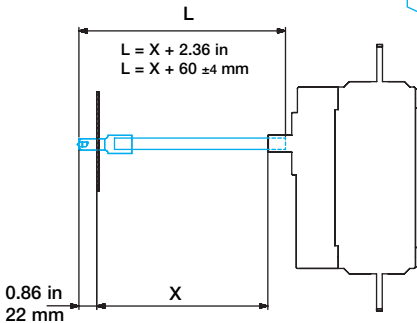

Padlocking the handle
Cadenassage de la poignée

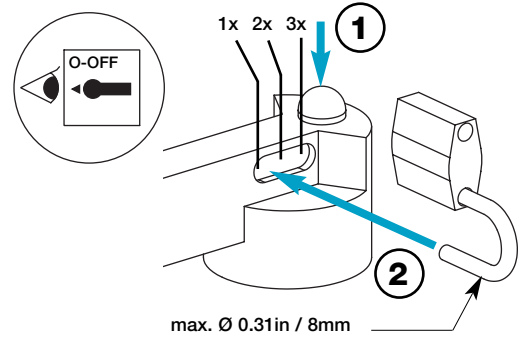

Mounting orientation
Sens de montage

