



Рубильники с предохранителями Socomes FUSERBLOCK (версия UR) - брошюра на продукцию. Юниджет

Постоянная ссылка на страницу: <https://www.uni-jet.com/catalog/commutation/predoxraniteli-i-sopustvuyushee/socomes-fuserblock.html>





FUSERBLOC и быстродействующие предохранители (UR)

Рубильники с предохранителями
защита полупроводников до 1250 А



fuser_437_a_1_cat

FUSERBLOC
от 630 до 1250 А



fuser_439_a_1_cat

FUSERBLOC
от 25 до 400 А

Решение для

- > защита инверторов и приводов



Сильные стороны

- > ограничение тока короткого замыкания

Расширенная линейка продукции

- > свяжитесь с нами для получения информации о других исполнениях устройств (1250 В UR-предохранители, специальные предохранители с расстоянием между центрами 80 или 110 мм, другие размеры и т.д.)

Функции

Рубильники с предохранителями **FUSERBLOC** с быстродействующими предохранителями (UR) обеспечивают оптимальный разрыв под нагрузкой и защиту полупроводников (инверторы, приводы...).

Преимущества

Ограничение тока короткого замыкания

Ограничение тока короткого замыкания обеспечивается самими производительными и экономичными предохранителями на рынке (UR-предохранители).

FUSERBLOC и быстродействующие предохранители (UR)

Рубильники с предохранителями
защита полупроводников до 1250 А

Характеристики

FUSERBLOC для 690 В AC с цилиндрическими предохранителями (UR)

FUSERBLOC CD 50 А для предохранителей 14 x 51									
Номинальный ток предохранителя (А)	10	12	16	20	25	32	40	50	
Макс. I для FUSERBLOC (А)	10	12	16	20	25	29	36	40	
FUSERBLOC CD 125 А для предохранителей 22 x 58									
Номинальный ток предохранителя (А)	20	25	32	40	50	63	80	100	
Макс. I для FUSERBLOC (А)	20	25	32	40	50	63	71	85	

Ссылки

Прямое боковое управление

Номинальный ток предохранителя (А) Размер	Кол-во полюсов	Корпус устройства	Рукоятка прямого управления	Дополнительный контакт предварительного разрыва и положения
50 А / 14 x 51 1	2-пол.	3615 2005	Черная 3629 7900	1 контакт НО/НЗ 3999 0021 2 контакта НО/НЗ 3999 0022
	3-пол.	3615 3005		
	4-пол.	3615 6005		
125 А / 22 x 58 3	2-пол.	3615 2011	Черная 3629 7901	
	3-пол.	3615 3011		
	4-пол.	3615 6011		

Выносное фронтальное управление или с правой стороны

Номинальный ток предохранителя (А) Размер	Кол-во полюсов	Корпус устройства	Рукоятка выносного фронтального управления	Рукоятка выносного бокового управления	Удлинительная штанга для выносного управления	Дополнительный контакт предварительного разрыва и положения
50 А / 14 x 51 11	2-пол.	3831 2005	Черная IP55 1411 2111	Черная IP55 1415 2111	320 мм 1400 1032	1 контакт НЗ 3999 0701 1 контакт НО 3999 0702
	3-пол.	3831 3005	Красная/Желтая IP65 1414 2111	Красная/Желтая IP65 1418 2111		
	4-пол.	3831 6005				
125 А / 22 x 58 13	2-пол.	3831 2011	Черная IP55 1421 2111	Черная IP55 1425 2111		
	3-пол.	3831 3011	Красная IP65 1424 2111	Красная/Желтая IP65 1428 2111		
	4-пол.	3831 6011				

Аксессуары

Другие аксессуары: см. страницы FUSERBLOC

FUSERBLOC и быстродействующие предохранители (UR)

Рубильники с предохранителями

защита полупроводников до 1250 А

Характеристики

FUSERBLOC для ножевых предохранителей DIN 43620 UR

FUSERBLOC 160 A для предохранителей, размер 000 и 00															
Номинальный ток предохранителя (А)	10	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315
Макс. I для FUSERBLOC (А)	10	16	20	25	32	32	37	44	51	92	105	121	140	140	140
FUSERBLOC 250 A для предохранителей, размер 1*															
Номинальный ток предохранителя (А)				40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	350	400
Макс. I для FUSERBLOC (А)				40	50	63	80	100	125	155	178	205	210	215	220
FUSERBLOC 400 A для предохранителей, размер 2															
Номинальный ток предохранителя (А)						200	250	315	350	400	450	500	550	630	700
Макс. I для FUSERBLOC (А)						200	250	285	310	330	330	340	340	350	350
FUSERBLOC 630 A для предохранителей, размер 3															
Номинальный ток предохранителя (А)									500	550	630	700	800	900	1000
Макс. I для FUSERBLOC (А)									360	380	420	450	480	500	510

Ссылки

Прямое боковое управление

Номинальный ток предохранителя (А) Размер	Кол-во полюсов	Корпус устройства	Рукоятка прямого управления	Дополнительный контакт предварительного разрыва и положения	Защитные крышки предохранителей
160 A / 00 3	2-пол.	3615 2015	Черная 3629 7901	1 контакт НО/НЗ 3999 0021 2 контакта НО/НЗ 3999 0022	3990 7015 ⁽¹⁾
	3-пол.	3615 3015			3990 8015 ⁽¹⁾
	4-пол.	3615 6015			3990 9015 ⁽¹⁾
160 A / 0 4	2-пол.	3615 2016			3990 7016 ⁽¹⁾
	3-пол.	3615 3016			3990 8016 ⁽¹⁾
	4-пол.	3615 6016			3990 9016 ⁽¹⁾
250 A / 1 5	2-пол.	3615 2024			3990 7024 ⁽¹⁾
	3-пол.	3615 3024			3990 8024 ⁽¹⁾
	4-пол.	3615 6024			3990 9024 ⁽¹⁾
400 A / 2 6	2-пол.	3615 2039			3990 7039 ⁽¹⁾
	3-пол.	3615 3039			3990 8039 ⁽¹⁾
	4-пол.	3615 6039			3990 9039 ⁽¹⁾
630 A / 3 17	2-пол.	3811 2063	Черная 3899 6011	1 контакт НЗ 3999 0701 1 контакт НО 3999 0702	3990 7063 ⁽¹⁾
	3-пол.	3811 3063			3890 8063 ⁽¹⁾
	4-пол.	3811 6063			3890 9063 ⁽¹⁾

(1) Клемные крышки для FUSERBLOC с индикацией срабатывания предохранителя.

FUSERBLOC и быстродействующие предохранители (UR)

Рубильники с предохранителями
защита полупроводников до 1250 А

Выносное фронтальное управление или с правой стороны

Номинальный ток предохранителя (А) Размер	Кол-во полюсов	Корпус устройства	Рукоятка выносного фронтального управления	Рукоятка бокового выносного управления	Удлинительная штанга для выносного управления	Дополнительный контакт предварительного разрыва и положения	Защитные крышки предохранителей												
160 А / 00 13	2-пол.	3831 2015	Черная IP55 1421 2111 Красная/Желтая IP65 1424 2111	Черная IP55 1425 2111 Красная/Желтая IP65 1428 2111	200 мм 1400 1020 320 мм 1400 1032	1 контакт НЗ 3999 0701 1 контакт НО 3999 0702	3990 7015 ⁽¹⁾												
	3-пол.	3831 3015					3990 8015 ⁽¹⁾												
	4-пол.	3831 6015					3990 9015 ⁽¹⁾												
160 А / 0 14	2-пол.	3831 2016					Черная IP65 1433 3111 Красная/Желтая IP65 1434 3111	Черная IP65 1437 3111 Красная/Желтая IP65 1438 3111	200 мм 1400 1220 320 мм 1400 1232	1 контакт НЗ 3999 0701 1 контакт НО 3999 0702	3990 7016 ⁽¹⁾								
	3-пол.	3831 3016									3990 8016 ⁽¹⁾								
	4-пол.	3831 6016									3990 9016 ⁽¹⁾								
250 А / 1 15	2-пол.	3831 2024									Черная IP65 1433 3111 Красная/Желтая IP65 1434 3111	Черная IP65 1437 3111 Красная/Желтая IP65 1438 3111	200 мм 1400 1220 320 мм 1400 1232	1 контакт НЗ 3999 0701 1 контакт НО 3999 0702	3990 7024 ⁽¹⁾				
	3-пол.	3831 3024													3990 8024 ⁽¹⁾				
	4-пол.	3831 6024													3990 9024 ⁽¹⁾				
400 А / 2 16	2-пол.	3831 2039													Черная IP65 1433 3111 Красная/Желтая IP65 1434 3111	Черная IP65 1437 3111 Красная/Желтая IP65 1438 3111	200 мм 1400 1220 320 мм 1400 1232	1 контакт НЗ 3999 0701 1 контакт НО 3999 0702	3990 7039 ⁽¹⁾
	3-пол.	3831 3039																	3990 8039 ⁽¹⁾
	4-пол.	3831 6039																	3990 9039 ⁽¹⁾
630 А / 3 17	2-пол.	3811 2063	Черная IP65 1433 3111 Красная/Желтая IP65 1434 3111	Черная IP65 1437 3111 Красная/Желтая IP65 1438 3111	200 мм 1400 1220 320 мм 1400 1232	1 контакт НЗ 3999 0701 1 контакт НО 3999 0702													3990 7063 ⁽¹⁾
	3-пол.	3811 3063																	3890 8063 ⁽¹⁾
	4-пол.	3811 6063																	3890 9063 ⁽¹⁾

(1) Клеммные крышки для FUSERBLOC с индикацией срабатывания предохранителя.

Аксессуары

FUSERBLOC для ножевых предохранителей DIN 43620 UR

Клеммные крышки для FUSERBLOC с индикацией срабатывания предохранителя

Применение

Защита от прямого контакта с компонентами под напряжением в блоке предохранителей FUSERBLOC, оснащенный предохранителями UR с индикацией срабатывания предохранителя.


Ток (А)	Предохранитель	Кол-во полюсов	Аксессуары ⁽²⁾		Опции ⁽³⁾	
			Ссылки	Ссылки	Ссылки	Ссылки
160	00	2-пол.	3990 7015	3999 7015	3999 7015	3999 7015
160	00	3-пол.	3990 8015	3999 8015	3999 8015	3999 8015
160	00	4-пол.	3990 9015	3999 9015	3999 9015	3999 9015
160	0	2-пол.	3990 7016	3999 7016	3999 7016	3999 7016
160	0	3-пол.	3990 8016	3999 8016	3999 8016	3999 8016
160	0	4-пол.	3990 9016	3999 9016	3999 9016	3999 9016
250	1	2-пол.	3990 7024	3999 7024	3999 7024	3999 7024
250	1	3-пол.	3990 8024	3999 8024	3999 8024	3999 8024
250	1	4-пол.	3990 9024	3999 9024	3999 9024	3999 9024
400	2	2-пол.	3990 7039	3999 7039	3999 7039	3999 7039
400	2	3-пол.	3990 8039	3999 8039	3999 8039	3999 8039
400	2	4-пол.	3990 9039	3999 9039	3999 9039	3999 9039
630	3	3-пол.	3890 8063	3899 8063	3899 8063	3899 8063
630	3	4-пол.	3890 9063	3899 9063	3899 9063	3899 9063

(1) Для предохранителей: см. "Предохранители типа UR от 10 до 2000 А" стр. 200.

(2) При одновременном заказе со стандартным устройством.

(3) При заказе позднее.

Другие аксессуары: см. страницы FUSERBLOC

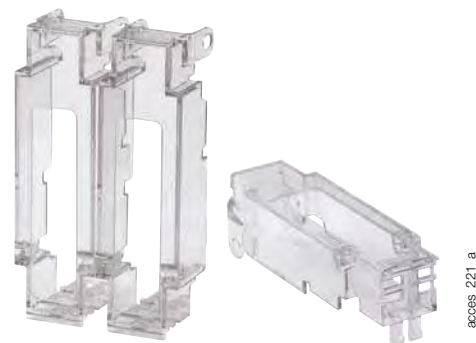

access_221_a

FUSERBLOC и быстросрабатывающие предохранители (UR)

Рубильники с предохранителями

защита полупроводников до 1250 А

Характеристики

FUSERBLOC для предохранителей UR типа K/50

FUSERBLOC V 800 А для предохранителей BK размера 2												
Номинальный ток предохранителя (А)	400	450	500	550	630	700	800	900	1000	1100	1250	
Макс. I для FUSERBLOC (А)	380	420	440	450	500	520	530	530	530	540	550	

FUSERBLOC 1250 А для предохранителей размера 3														
Номинальный ток предохранителя (А)	500	550	630	700	800	900	1000	1100	1250	1400	1500	1600	1800	2000
Макс. I для FUSERBLOC (А)	500	550	620	630	720	790	870	940	1050	1100	1100	1100	1100	1100

Ссылки

Фронтальное управление

Ток (А) / Предохранитель	Кол-во полюсов	Только корпус ⁽¹⁾	Ручка прямого управления	Ручка выносного управления	Удлинительная штанга для выносного управления	Защитные крышки предохранителей	Дополнительный контакт предварительного разрыва и положения	Клеммные крышки
800 А / 2	3-пол.	3680 3081	Пожалуйста, проконсультируйтесь у нас	Черная IP55 1443 3111 ⁽²⁾ Красная/ Желтая IP65 1444 3111	200 мм 1400 1220 320 мм 1400 1232	Пожалуйста, проконсультируйтесь у нас	Пожалуйста, проконсультируйтесь у нас	Пожалуйста, проконсультируйтесь у нас
	4-пол.	3680 6081						
1250 А / 3	3-пол.	3680 3121	Пожалуйста, проконсультируйтесь у нас	Черная IP55 1443 3111 ⁽²⁾ Красная/ Желтая IP65 1444 3111	200 мм 1400 1220 320 мм 1400 1232	Пожалуйста, проконсультируйтесь у нас	Пожалуйста, проконсультируйтесь у нас	Пожалуйста, проконсультируйтесь у нас
	4-пол.	3680 6121						

(1) Пожалуйста, проконсультируйтесь у нас.

(2) Стандарт.

Характеристики

FUSERBLOC для предохранителей UR типа K/110

FUSERBLOC 250 А для предохранителей, размер 1* (690 В AC) ⁽¹⁾																	
Номинальный ток предохранителя (А)	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	350	400	450	500	550	630	
Макс. I для FUSERBLOC (А)	40	50	63	80	100	120	140	165	195	215	230	240	240	240	230	240	

FUSERBLOC 400 А для предохранителей, размер 1* (690 В AC) ⁽¹⁾																	
Номинальный ток предохранителя (А)	200	250	315	350	400	450	500	550	630	700	800	900					
Макс. I для FUSERBLOC (А)	145	165	200	220	240	265	290	310	340	370	395	395					

FUSERBLOC 500 А для предохранителей, размер 2* (690 В AC) ⁽¹⁾																			
Номинальный ток предохранителя (А)													400	450	500	550	630	700	
Макс. I для FUSERBLOC (А)													320	345	370	390	425	460	

FUSERBLOC 630 А для предохранителей, размер 2 до 690 В AC ⁽¹⁾																			
Номинальный ток предохранителя (А)													800	900	1000	1100	1250		
Макс. I для FUSERBLOC (А)													495	545	590	610	620		

FUSERBLOC 800 А для предохранителей, размер 3 до 690 В AC ⁽¹⁾																	
Номинальный ток предохранителя (А)	500	550	630	700	800	900	1000	1100	1250	1400	1500	1600	1800	2000			
Макс. I для FUSERBLOC (А)	370	395	440	480	535	590	645	695	760	800	800	800	800	800			

FUSERBLOC 1250 А для предохранителей, размер 3, пожалуйста, проконсультируйтесь у нас

(1) Для предохранителей UR типа K/110 1250 В AC, пожалуйста, проконсультируйтесь у нас.

Ссылки

Выносное фронтальное управление или с правой стороны

Ток (А) / Предохранитель	Кол-во полюсов	Корпус устройства	Боковая ручка прямого управления	Ручка прямого управления	Защитные крышки предохранителей	Дополнительный контакт предварительного разрыва и положения	Клеммные крышки
250 А / 1*	2-пол.	36U1 2024	Черная 3629 7901		2-пол. 3990 2839 ⁽¹⁾ 3-пол. 3990 3839 ⁽¹⁾	1 контакт НО/НЗ 3999 0021	2-пол. 3998 2025 3-пол. 3998 3025
	3-пол.	36U1 3024					
400 А / 1	2-пол.	36U1 2039	Черная 1437 7911	Черная 3899 6011	2-пол. 3890 2U63 ⁽¹⁾ 3-пол. 3890 3U63 ⁽¹⁾	1 контакт НЗ 3999 0701 1 контакт НО 3999 0702	2-пол. 3898 2080 3-пол. 3898 3080
	3-пол.	36U1 3039					
500 А / 2	2-пол.	38U1 2050					
	3-пол.	38U1 3050					
630 А / 2	2-пол.	38U1 2063					
	3-пол.	38U1 3063					
800 А / 3	2-пол.	38U1 2080					
	3-пол.	38U1 3080					
1250 А / 3	2-пол.	38U1 2120		Черная 3899 7011	3890 2U12 ⁽¹⁾ 3890 3U12 ⁽¹⁾		3898 2120 3898 3120
	3-пол.	38U1 3120					

(1) Клеммные крышки для FUSERBLOC с индикацией срабатывания предохранителя.

FUSERBLOC и быстродействующие предохранители (UR)

Рубильники с предохранителями
защита полупроводников до 1250 А

Выносное фронтальное управление или с правой стороны

Ток (А) / Предохранитель	Кол-во полюсов	Корпус выключателя	Ручьятка выносного фронтального управления	Ручьятка выносного бокового управления	Удлинительная штанга для выносного управления	Защитные крышки предохранителей	Дополнительный контакт предварительного разрыва и положения	Клеммные крышки
250 А / 1*	2-пол.	38U1 2024	Тип S2 Черная IP65 1421 2111	Тип S2 Черная IP65 1425 2111	320 мм 1400 1032	2-пол. 3990 2839 ⁽¹⁾ 3-пол. 3990 3839 ⁽¹⁾		2-пол. 3998 2025 3-пол. 3998 3025
	3-пол.	38U1 3024						
400 А / 1	2-пол.	38U1 2039	Тип S2 Красная IP65 1424 2111	Тип S2 Красная/Желтая IP65 1428 2111				
	3-пол.	38U1 3039						
500 А / 2	2-пол.	38U1 2050	Тип S3 Черная IP65 1433 3111	Тип S3 Черная IP65		2-пол. 3890 2U63 ⁽¹⁾ 3-пол. 3890 3U63 ⁽¹⁾	1 контакт НЗ 3999 0701 1 контакт НО 3999 0702	2-пол. 3898 2080 3-пол. 3898 3080
	3-пол.	38U1 3050						
630 А / 2	2-пол.	38U1 2063	Тип S3 Красная/Желтая IP65 1434 3111	Тип S3 Черная IP65	320 мм 1400 1232			
	3-пол.	38U1 3063						
800 А / 3	2-пол.	38U1 2080	Тип S3 Красная/Желтая IP65 1438 3111	Тип S3 Красная/Желтая IP65				
	3-пол.	38U1 3080						
1250 А / 3	2-пол.	38U1 2120	Тип S4 Черная IP65 1443 3111	Тип S4 Красная/Желтая IP65 1444 3111		2-пол. 3890 2U12 ⁽¹⁾ 3-пол. 3890 3U12 ⁽¹⁾		2-пол. 3898 2120 3-пол. 3898 3120
	3-пол.	38U1 3120						

(1) Клеммные крышки для FUSERBLOC с индикацией срабатывания предохранителя.

Аксессуары

FUSERBLOC для предохранителей UR типа К/110

Клеммные крышки для FUSERBLOC, оснащенные микровыключателями с плавкими предохранителями

Применение


Защита от прямого контакта с компонентами под напряжением в блоке предохранителей FUSERBLOC, оснащенный предохранителями UR с дополнительными контактами индикации срабатывания предохранителя.

Ток (А)	Предохранитель	Кол-во полюсов	Аксессуары ⁽¹⁾		Опция ⁽²⁾	
			Код заказа	Код заказа	Код заказа	Код заказа
250... 400	1* / 1	2-пол.	3999 2839	3990 2839		
250... 400	1* / 1	3-пол.	3999 3839	3990 3839		
500 ... 800	2 / 3	2-пол.	3899 2U63	3890 2U63		
500 ... 800	2 / 3	3-пол.	3899 3U63	3890 3U63		
1250	3	2-пол.	3899 2U12	3890 2U12		
1250	3	3-пол.	3899 3U12	3890 3U12		
500 ... 800	2 / 3	2-пол.	3899 2U63	3890 2U63		

(1) При заказе позднее.

(2) При одновременном заказе со стандартным устройством.

(3) Для предохранителей: "Предохранители типа от 10 до 2000 А" стр. 200.

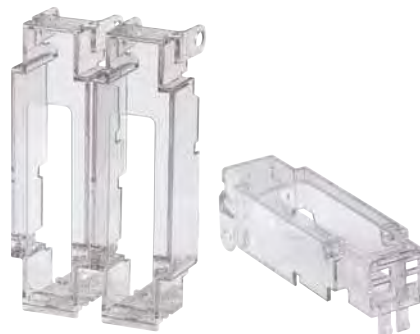

access_221_a

Другие аксессуары: см. страницы FUSERBLOC